


INSTRUCCIONES PARA MODELOS

OPTIMUS™

SE-1000

SE-1050

SE-1055

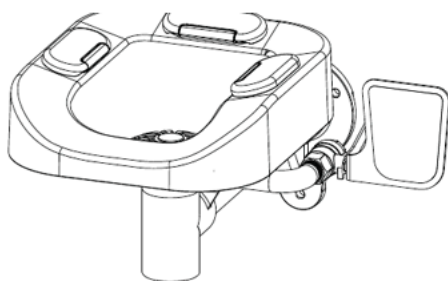

¿NECESITA AYUDA?

Para asistencia adicional o servicio, comuníquese con:

SPEAKMAN Company

400 Anchor Mill Road
New Castle, DE 19720

800-537-2107

customerservice@speakmancompany.com

HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS



IMPORTANTE

ANSI Z358.1 indica que se debe activar semanalmente todo equipo de emergencia conectado a tubería para garantizar que exista un suministro adecuado de fluido de enjuague y para limpiar cualquier acumulación de sedimentos en la línea de suministro. Además, según la norma, la unidad debe revisarse anualmente para confirmar que aún cumple con la sección de instalación (7.4) de ANSI Z358.1. ANSI Z358.1 especifica que la altura de los rociadores debe estar entre 33" y 45" desde el piso. La unidad SE-1000/1050/1055 debe montarse asegurando que la superficie de montaje (pared, etc.) y los herrajes sean suficientes para soportar la carga. Lea completamente las instrucciones antes de iniciar la instalación. Use fijador de roscas en todas las conexiones roscadas. Asegúrese de que el lavajos/lavacara esté nivelado y aplomado. No apriete en exceso las conexiones, ya que podría causar daños. SPEAKMAN incluye una etiqueta de registro de prueba (91-0635) con cada unidad. En esta etiqueta debe anotarse la fecha de inspección y las iniciales del inspector.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Asegúrese de usar protección ocular.

MANTENIMIENTO


Consulte la lista de piezas para conocer los números correctos de repuestos. Use únicamente piezas originales SPEAKMAN al reparar o reemplazar componentes. Para ordenar piezas, llame al 1-800-537-2107. Asegúrese de cerrar el suministro de agua antes de iniciar cualquier mantenimiento. Consulte la página 2 para las instrucciones de limpieza.

GARANTÍA

Garantía limitada de 3 años. Puede encontrar información adicional sobre la garantía en: www.speakmancompany.com


1

Después de consultar el diagrama de instalación preliminar, seleccione una ubicación de montaje adecuada y aplomada para el soporte de pared. Marque y perforo los agujeros según las especificaciones de los herrajes seleccionados. Use los herrajes seleccionados para fijar el soporte de pared a la superficie de montaje.

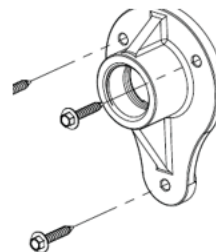


2

Inserte el tubo de 1-1/4" x 11-5/8" (extremo opuesto con tapón de expansión) en el soporte de pared. Apriete la conexión, teniendo cuidado de no dañar el acabado.

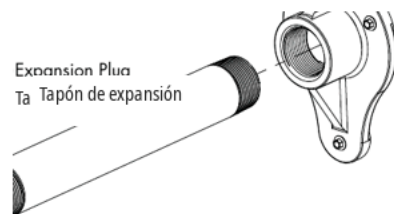


3

Rosque todo el conjunto del recipiente al extremo tapado del tubo, asegurándose de que el recipiente quede nivelado y aplomado al estar completamente fijado. Conecte la salida de drenaje a un desagüe adecuado, de acuerdo con los códigos locales de plomería.

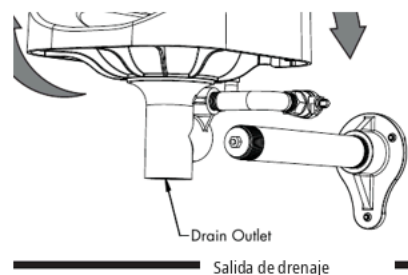


4

Instale la manija de paleta (2) en la válvula de bola (1) con la tuerca (3). Conecte un suministro de agua potable ininterrumpido, con una presión mínima de flujo de 30 psi y una presión estática máxima de 60 psi, a la entrada hembra de suministro de agua de 1/2" NPT.

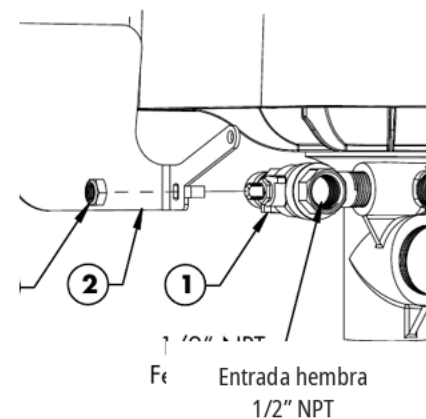


5

Para probar la unidad y para su operación posterior, empuje la manija de paleta hacia adelante 90°. La unidad funcionará hasta que la manija de paleta se jale manualmente a la posición de CERRADO.

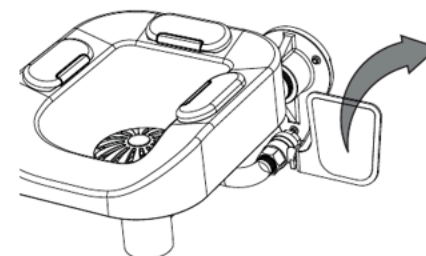


Para limpiar las salidas aireadas:

Con la llave del aireador (1), retire el aireador (2). Luego saldrá el alojamiento del control de flujo (3), con el control de flujo (4) dentro. Retire el control de flujo y revise si hay residuos alrededor del O-ring. Enjuague con agua limpia. Revise si hay residuos en la malla posterior del aireador. Enjuague con agua limpia.

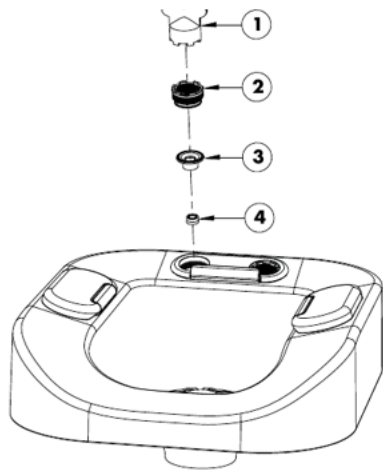


Para limpiar el filtro en línea:

Comience retirando la manguera de suministro (3) de la T del múltiple de manguera (1). El filtro (2) estará ubicado dentro de la rosca de la manguera de suministro (3). Retire el filtro (2) y revise si hay residuos. Enjuague con agua limpia.

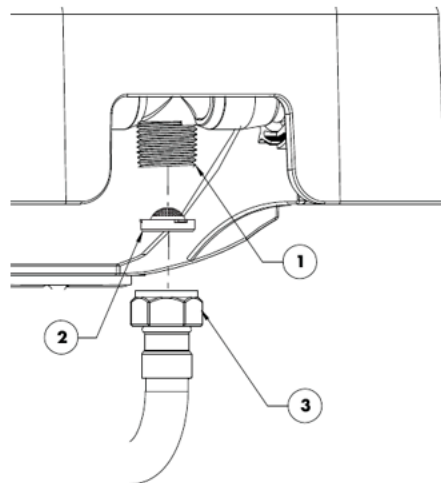


DIMENSIONES DE INSTALACIÓN

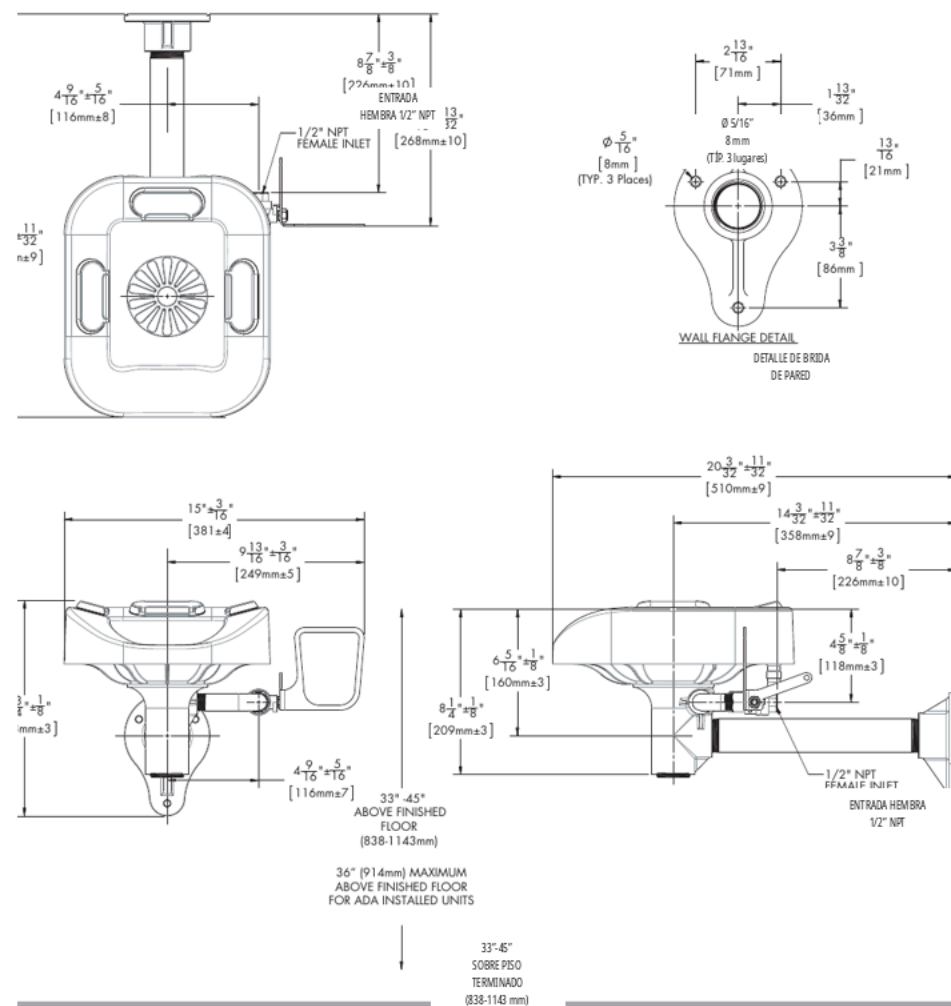

Para limpiar las salidas no aireadas:

Comience retirando la abrazadera de la manguera (1); luego retire la manguera (2) del alojamiento (4). En este punto podrá verse el control de flujo (3) dentro del alojamiento (4). Retire el control de flujo y revise si hay residuos alrededor del O-ring. Enjuague con agua limpia.

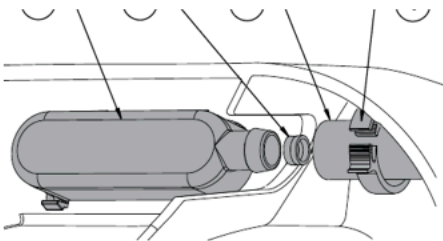

Datos de flujo:

DATOS DE FLUJO SE-1000

PRESIÓN		CAUDAL	
psi	bar	gpm	L/min
30	2.07	4.9	18.5
60	4.14	5.0	18.9

GRUPOS DE PIEZAS DE REPUESTO

SEGUNDA	
No. de pieza	Descripción
RP49-0010	Empaques de salida de rociado
RP607-0023	Grupo de cubierta antipolvo
RP63-0087	Manguera flexible de acero inoxidable
RP605-2500	Aireadores (6)
RP605-0936	Grupo completo de reemplazo del sistema de rociado
SE-910	Válvula de bola de 1/2" con manija de paleta
SE-910-SSBV	Válvula de bola de acero inoxidable de 1/2" con manija de paleta