





## Instrucciones de operacion

1. Para accionar su megafono, simplemente oprima el gatillo No. 1 ó el interruptor No. 8 del microfono y hable frente a el. El microfono, puede ser descolgado del megafono si Usted asi lo desea.
2. Regule el volumen de su megafono con el interruptor No.5 situado a un costado del microfono.
3. Su megafono esta equipado con una sirena la cual es accionada con el interruptor No.3 Para accionar el efecto continuo, presione y libere el gatillo de su megafono.

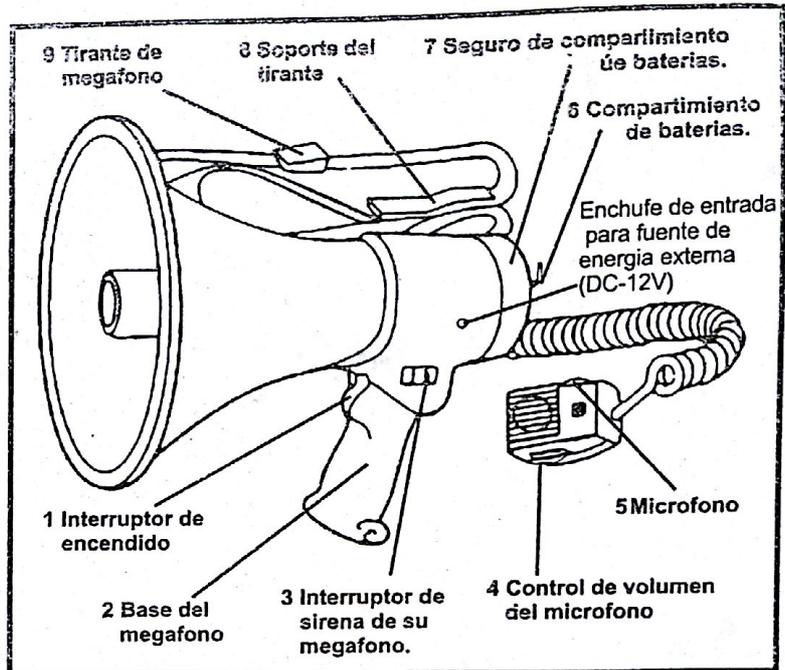




## Usando fuente de energia externa

1. Evite usarlo cuando el motor esta encendido, lo que puede acortar la vida del aparato.
2. Asegúrese de obtener la fuente de energia del coche a 12V (-) a tierra.
3. Es imposible operar batería de coche a 24V DC version (+) a tierra. Mal uso puede resultar en falla total del aparato.
4. Si un enchufe de cigarillo del coche está taponado con cenizas de cigarillo, etc, a menudo causa fallas de contacto.
5. La inserción del enchufe dentro del terminal de entrada de corriente externa permint a la corriente externa dominar sobre la batería para su funcionamiento.

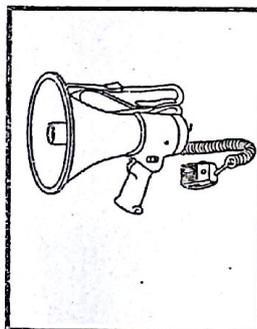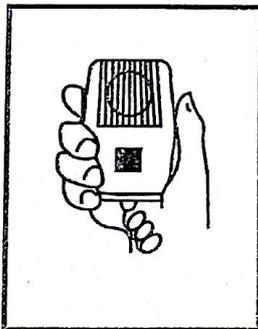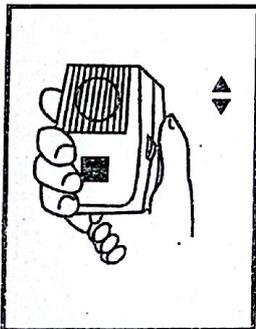

## Baterias

- 1 Libere el seguro del compartimiento de baterias (3).
- 2 Coloque 8 baterias tipo c (UM-2) asegurandose de que estas esten colocadas en la polaridad correcta.
- 3 Cierre y asegure la tapa del compartimiento de baterias.
- 4 Descargue las baterias de su megafono, cuando este no vaya a funcionar por largos periodos de tiempo.
- 5 Las baterias gastadas no dan rendimiento, ni suficiente volumen, reemplace sus baterias a intervalos regulares.

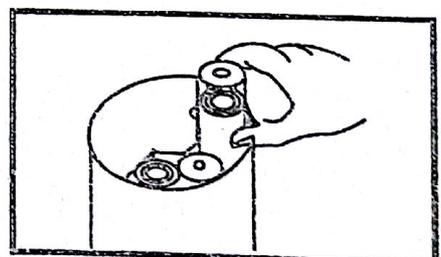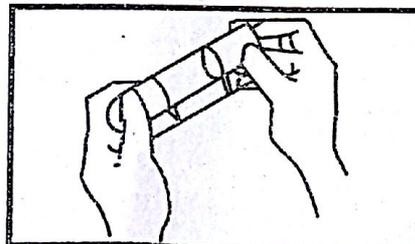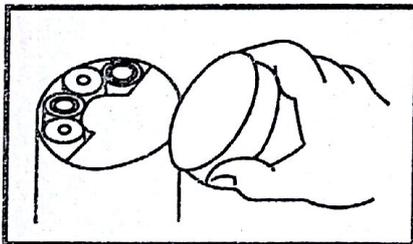

## Especificaciones

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Alimentacion.....       | 8 x C (UM-2) (DC 12V)                |
| Consumo de bateria..... | 15 hrs. Uso intermi tente            |
| Rango de distancia..... | 1 Km area (despoblada) 0.5 Km Ciudad |
| Dimensiones.....        | 230mm. Diam<br>340mm. Largo          |
| Peso.....               | 1.6Kg. (sin Baterias)                |