

XTA380


Soporte fijo inclinable



Muro de concreto

1. Para muros de concreto o ladrillo, nivele la placa de pared y determine las ubicaciones de los agujeros.
2. Perfore agujeros piloto con una broca.
3. Tras Insertar los tarugos y tirafondos, proceda a atornillarlos firmemente a la pared.


Instalación en pared de ladrillo o concreto

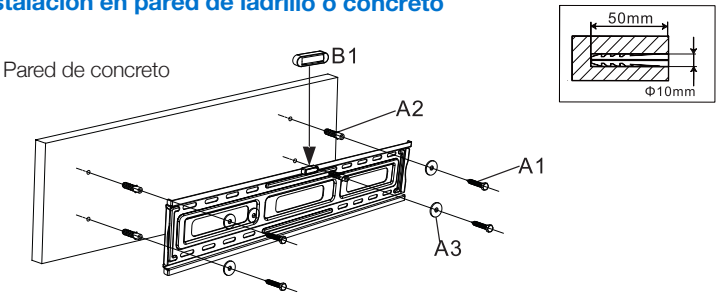

5. AJUSTE FINAL

1. Tras colgar la pantalla plana ajústela en el ángulo deseado y luego proceda a apretar el tornillo ubicado en cada brazo de montaje con fin de fijar el conjunto en la superficie del muro.

Colgar la pantalla en la placa y ajustar los tornillos

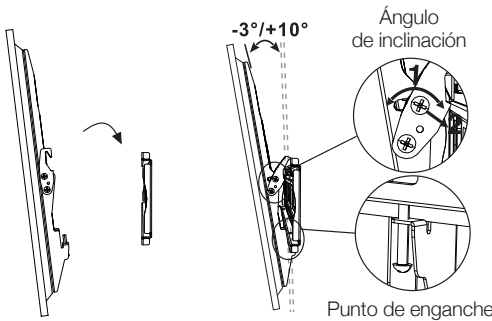

2. Con esto concluye la instalación segura de la pantalla en la pared.

Guía de instalación rápida




Introducción:

Gracias por preferir el Soporte fijo inclinable de Xtech. Este producto viene con todos los herrajes y componentes necesarios para su instalación. Cuando abra el empaque, verifique la condición y cantidad de las piezas mencionadas antes de proceder con la instalación.

1. KIT DE HERRAJES:

Rotulado	Ícono	Cantidad	Imagen
	Conjunto de montaje en pared	1	
A1	Tirafondo M8	4	
A2	Tarugo para concreto M8	4	
A3	Arandela de metal M8	4	
B1	Nivel de burbuja	1	
B2	Arandela M6	4	
B3	Espaciador plástico	4	
C	Tornillo M6x20mm	4	
D	Tornillo M8x25mm	4	
E	Tornillo M4x20mm	4	

Herramientas necesarias, las cuales no se incluyen con el empaque:



IMPORTANTE:

El proceso de ensamblaje debe ser ejecutado al menos por dos personas capacitadas. El manejo inadecuado o la caída accidental de la pantalla pueden resultar en lesiones físicas o daños materiales.

Peso máximo del panel: 75kg


Nota: La pared debe ser capaz de soportar al menos cinco veces el peso del panel. De lo contrario, deberá reforzar la estructura del muro.

2. ¡ADVERTENCIA!


- Antes de proceder con la instalación de este producto, lea detenidamente las instrucciones. Mantenga estas instrucciones en un lugar accesible como referencia en el futuro.
- Debe practicar todas las medidas de seguridad pertinentes durante todo el proceso de ensamblaje del producto. Para evitar lesiones físicas, utilice herramientas y equipo de protección adecuados al momento de armar el producto.
- Xtech no se hace responsable de cualquier daño ocasionado por el uso indebido de un soporte Xtech o de cualquier daño derivado de una adición o modificación no autorizada, como tampoco asume responsabilidad alguna por perjuicios, reclamos, demandas, acciones judiciales o encausamientos de cualquier índole que surjan, se originen, o de cualquier otra forma, estén vinculados con dicha utilización, adición o modificación.

3. MONTAJE DEL PANEL PLANO

Fijación de los brazos de montaje en la parte posterior de la pantalla

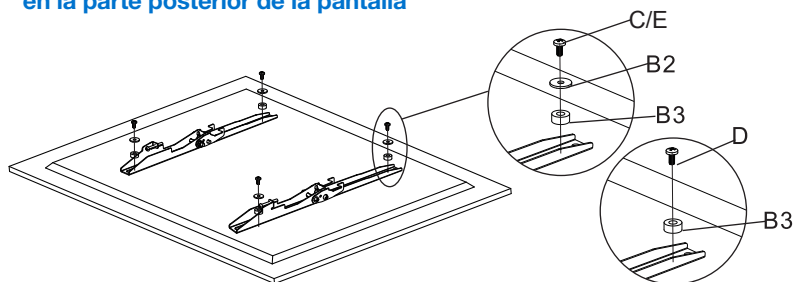

Paneles planos con forma irregular o puntos de montaje embutidos

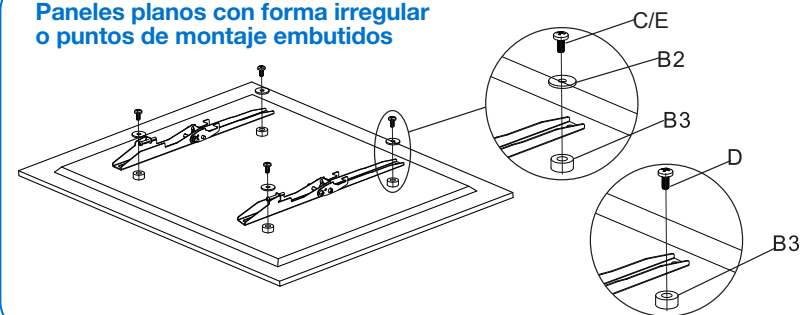

4. INSTALACIÓN EN LA PARED

Muro de madera

1. Mida la pared y marque los puntos de montaje.
2. Para muros fabricados con paneles de yeso o de madera, debe determinar primero la ubicación de los montantes. Puede utilizar un sensor especial para detectar el centro de cada uno.
3. Utilice la placa de pared como plantilla para marcar los dos primeros puntos detectados en los montantes del muro.
4. Verifique a continuación que los agujeros estén alineados verticalmente, justo al centro del montante.
5. Perfore agujeros piloto con una broca.
6. Inserte los tirafondos y atorníllelos firmemente a la pared.

Instalación en superficie de yeso o de madera

