

# GUANTE METÁLICO

# USAFE

**STEELPRO**  
SAFETY

FICHA TÉCNICA

Protege contra cortes y perforación, por manipulación de cuchillos y otros elementos de corte.

El uso del guante malla se limita a proteger contra los cortes y los golpes provocados por el uso de un cuchillo tradicional o eléctrico.

CERTIFICADO BAJO EL REGLAMENTO (CE) N° 1935/2004, INOCUIDAD SANITARIA


## TECNOLOGÍA GUANTE USAFE

Este guante está diseñado para que calce y siga perfectamente todos los movimientos de la muñeca y del antebrazo, entregando una mayor comodidad al usuario.

Es un guante ambidiestro.



## TECNOLOGÍA DE SOLDADURA DEL GUANTE USAFE

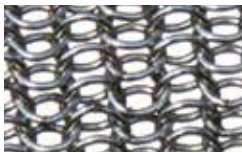

Usafe cuenta con gran calidad en las soldaduras y en su fabricación de mallas metálicas, en la cual se une cada anillo en un punto de soldadura preciso.

## CUIDADOS E HIGIENE

Los guantes Usafe han sido diseñados para responder a las normas sanitarias y exigencias de todos los veterinarios.

Son resistentes a la carne, grasas y sangre. Guante 100% de acero inoxidable.

El guante se limpia de manera enérgica cepillándolo con agua a 50°C y se enjuaga con agua a 82°C.




Se desinfecta con un producto no ácido autorizado por los servicios sanitarios correspondientes.

Garantía de higiene total.



### MODELO STANDARD


#### Esquema de tallas por color de botones

-  Talla S - **Cod.** 300 900 750028
-  Talla M - **Cod.** 300 900 750029
-  Talla L - **Cod.** 300 900 750030


### ACCESORIOS

#### Tensores de Plástico

- Usafe tiene su propia línea de tensores de plástico.
- Banda de ajuste flexible - Pack 10

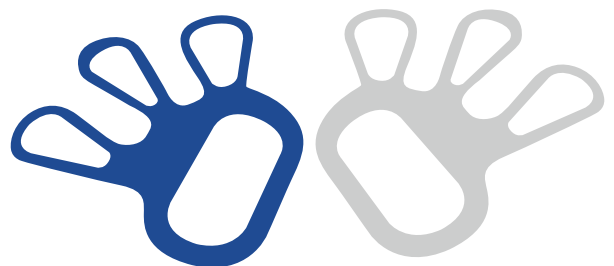

## DETERMINACIÓN DE LA TALLA CORRECTA DEL GUANTE METÁLICO

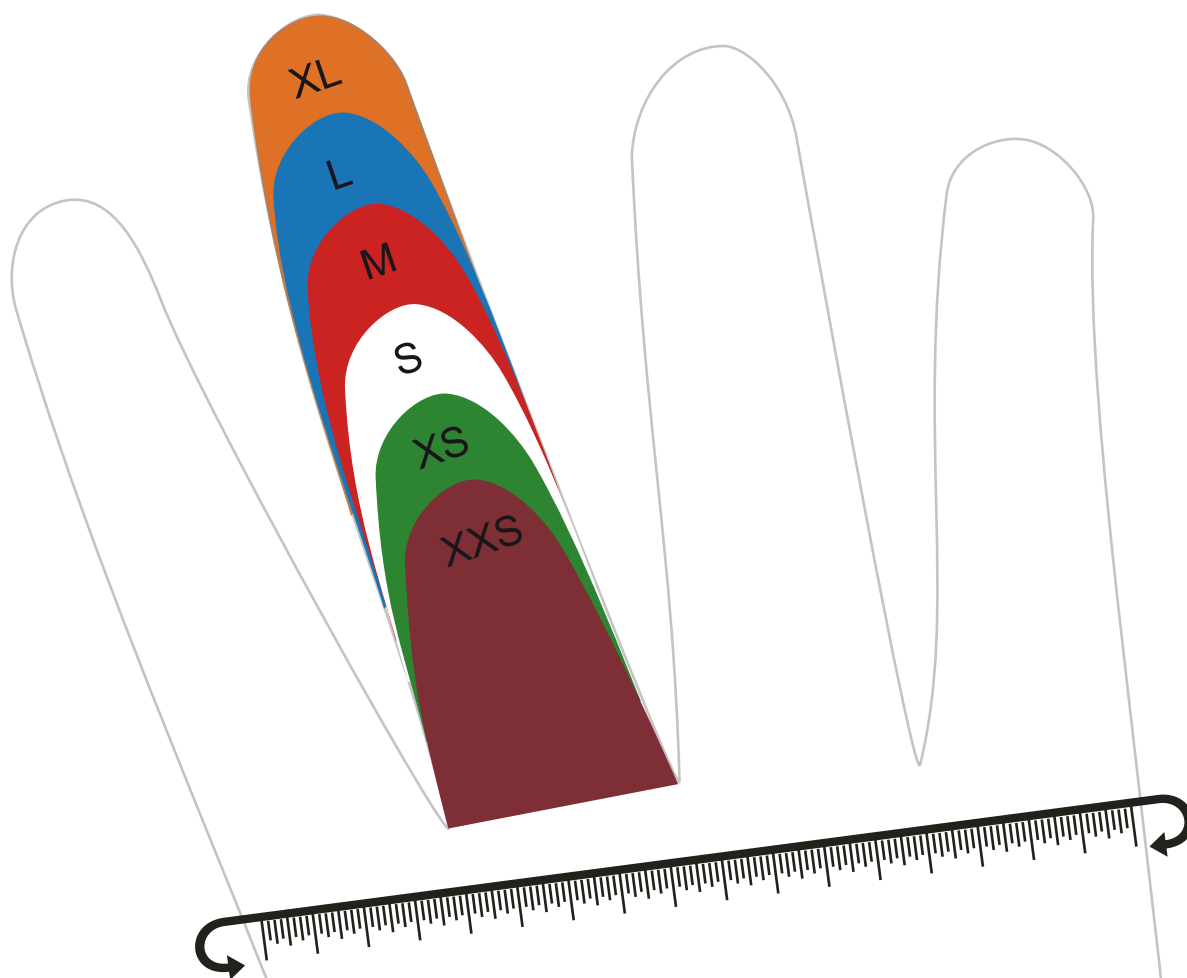

- Para determinar la talla correcta del guante metálico, mida alrededor de la palma de la mano en pulgadas, esta medida corresponde a la talla. Si su medida es ligeramente superior, debe utilizar una talla más grande.
- Identifique cual es el tamaño de su dedo medio. Esta medida corresponde a su "Largo de Mano".
- Complemente el uso del guante de malla metálica, con el tensor plástico para un mejor ajuste.

## ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO

COLOR	TAMAÑO	Talla tradicional (Circunferencia de la palma - pulgadas)	Talla tradicional (Largo de la mano - mm)
CAFÉ ●	XXS	5 - 5½	188
VERDE ●	XS	6 - 6½	200
BLANCO ○	S	7 - 7½	212
ROJO ●	M	8 - 8½	225
AZUL ●	L	9 - 9½	237
NARANJO ●	XL	10	250



## INSTRUCCIONES DE USO DE LOS GUANTES DE MALLA METÁLICA

Los guantes de malla metálica y los protectores de brazos metálicos, que ofrecen algún tipo de protección contra los pinchazos, se usan en aquellos tipos de trabajo en los que un cuchillo se mueve hacia la mano y el brazo del usuario, especialmente cuando se trabaja con cuchillos manuales en:

- Carnicerías
- Industrias de procesamiento de carne, aves, porcinos
- Industria de procesamiento de pescado o marisco
- En establecimiento de restauración y deshuesado de carne, caza o aves

Los guantes de protección metálicos y protectores de brazos, pueden dar una protección adecuada para aquellos que trabajan con cuchillos manuales en la industria de los plásticos, cuero, textiles y papel, cuando colocan suelos o tareas similares.

Se pueden utilizar estos guantes metálicos al trabajar con cuchillos eléctrico con lámina vertical oscilante, circular, rotativa y otras cuya parte cortante pueda ser lisa, ligeramente rectificada, finamente dentellada o festoneada.

La apreciación del riesgo que puedan correr los usuarios, puede requerir el uso de una protección adicional, como por ejemplo un delantal metálico y/o guante fino de algodón, los cuales pueden mejorar la comodidad de los guantes metálicos, protegiéndolos del frío y de la humedad

Es recomendable para ciertos trabajos vinculados al uso de sierras eléctricas utilizar guantes metálicos en ambas manos.

El tamaño de los guantes está indicado por el color de un broche o placa al exterior del guante. Es imprescindible que las placas sigan atadas en el guante.

La talla del guante metálico se debe elegir de manera que se pueda cerrar la mano sin que se oponga ninguna resistencia al movimiento de esta. Por consiguiente, se deben elegir los guantes bastantes grande para evitar que moleste al usuario en caso de desarrollo muscular de la mano. Al utilizar un guante fino de algodón debajo del guante de malla, es necesario tener en cuenta su espesor al momento de elegir la talla del guante metálico.

Pero cuidado, los guantes demasiado grandes al tamaño del usuario, resultan peligroso al ser particularmente susceptibles de poder engancharse en maquinas con piezas móviles.

El guante debe utilizarse exclusivamente en la forma en que se suministra. Los guantes de malla metálica son ambidestros y se adaptan tanto a la mano derecha como izquierda sin ningún tipo de modificación.

Los guantes de malla metálicos son conductores de electricidad y, por lo tanto, se deben tomar todas las precauciones necesarias para evitar que entren en contacto con un conductor de tensión.

Los componentes metálicos de los guantes, pueden ser susceptibles de provocar reacciones alérgicas o bien provocar efectos sensibilizantes.

Los guantes deben ser guardados limpios en su embalaje individual y en un lugar seco.

Antes y después de utilizarlos para trabajar con carne o pescado es necesario desinfectar y enjuagar.

La limpieza puede realizarse con una pistola de limpieza adaptada, o mediante un cepillado enérgico con agua a 50°C. El enjuague se efectúa con agua a 82°C.

La desinfección se realiza con un producto no ácido, autorizado por los servicios sanitarios respectivos. En ningún caso, debe realizarse la limpieza, el enjuague golpeando el guante sobre una superficie dura o utilizando productos ácidos. Se aconseja efectuar una inspección visual diaria para determinar el estado de los guantes y de los puños.

En caso de deterioro, anillos faltantes o usados, hay que devolver al distribuidor el cual se encargará de que el fabricante efectúe un control y decida repararlo o desecharlo.

Si no proceda a desecharlo.

## CONSIDERACIONES

Los guantes de malla metálica, están totalmente realizados en acero inoxidable.

Su uso se limita a la protección de la mano que no sujeta el cuchillo, contra los cortes y golpes provocados por el uso:

- De cuchillos manuales o herramientas cortantes similares, particularmente al desosar o al cortar carnes y pescados.
- De un contacto ligero contra las láminas de cuchillos eléctricos frecuentemente utilizados en fábricas de ropa, mataderos e industrias cárnicas.

No se autorizan láminas cortantes con dientes cuya medida supera 1mm tales como serruchos, trozadores, etc.. En estos casos no se recomienda utilizar guantes de malla metálicos.

## Soluciones Técnicas en Seguridad y Protección de los Trabajadores. VICSA SAFETY S.A.



**CHILE**  
VICSA S.A.  
Pinter Cicarelli 683,  
San Joaquín-Santiago  
www.vicsasafety.com

**ARGENTINA**  
VICSA STEELPRO S.A.  
Av. Maipú 41180  
Olivos (1636)  
Buenos Aires

**BRASIL**  
VICSA BRASIL  
Equipamentos de  
Proteção Individual Ltda.  
Av. Jabaquara 2958 | 10º  
Andar, CEP 04046-500  
São Paulo, SP, Brasil

**COLOMBIA**  
VICSA STEELPRO  
COLOMBIA S.A.  
Km. 3.5 vía Liberia centro  
empresarial metropolitana,  
bodega 31 etapa 1  
modulo 2  
Bogotá Colombia

**PERÚ**  
VICSA SAFETY PERÚ  
S.A.C.  
Av. Separadora  
Industrial N° 2641  
Mz. B Lte. 13  
Ate Vitarte Lima

**MEXICO**  
STEELPRO S.A. de C.V.  
Bonifacio Salinas N° 203  
Colonia Central de  
Carga  
Guadalupe, NL, Mexico  
C.P. 67129  
RFC: SP070502 I75

**PANAMA**  
STEEL PRO S.A DE C.V  
507-6847-3549  
Cl. 54 Obispo y Ave  
Samuel Lewis, Bella  
Vista, Torre Generali,  
piso 9  
Adolfo.medica@vicsa.cl

**PARAGUAY**  
MARSEG S.R.L. GRUPO  
BSR (representante  
exclusivo de Vicsa)  
Arsenia González N° 943  
(San Lorenzo-Paraguay)  
+595 + 21 + 575707  
info@marseg.com

**URUGUAY**  
NILECOR S.A.  
Justicia 3223  
Montevideo - Uruguay  
Teléfono: 2201 0377  
Fax: 2201 0377  
ventas@bracol.com

**BOLIVIA**  
HERRACRUZ S.A.  
Av. Roca y Coronado 295  
Fono: 591 354 1073 /  
351 6651  
Fax: 591 354 1397  
www.herracruz.com  
Santa Cruz - Bolivia



Issued to:

AEGI MESH International Company Limited  
Room No 1213, 12th Floor, C14, R&D Park  
Hi-Tech Zone  
Ningbo  
China

Notified Body: 2777

SATRA customer number: P19153

## EU Type-Examination Certificate

### Certificate number: 2777/15097-02/E00-00

This EU Type-Examination Certificate covers the following product group(s) supported by testing to the relevant standards/technical specifications and examination of the technical file documentation. It has been issued Under Module B of Regulation 2016/425 on personal protective equipment. This product group has been shown to satisfy the applicable essential health and safety requirements as a Category II product.

**Product reference:**

1221      **Description:** Five finger EasyFlex stainless steel mesh glove with a webbing quick release wrist strap

1222      Five finger EasyClean stainless steel mesh glove with a plastic wrist strap

1321      Five finger EasyClean stainless steel mesh glove with extended cuff

**Sizes:**

XXS-XL

**Classification:** EN 1082-1:1996

Standards/Technical specifications applied:  
EN 1082-1:1996

Technical reports/Approval documents:  
SATRA: SPC0200783/1203/MB, SPC0200783/1203, SPC0211591/1305

**Date first issued:** 01/10/2020  
**Date of issue:** 06/03/2025  
**Expiry date:** 06/03/2030

Signed on behalf of SATRA:

Geoff Graham

# TERMS AND CONDITIONS

The following conditions apply in addition to SATRA's standard terms and conditions of business and those given in the current certification agreement. This certificate has been issued in accordance with Annex V (Module B) of the applicable legislation (see note 11).

Please note:

1. Where the product is classified as category III then CE or UKCA Marking of production is reliant on current compliance with module C2 or Module D of the applicable legislation (See note 11). (Except that specifically produced to fit an individual user).
2. Full details of the scope of the certification and product(s) certified are contained within the manufacturer's technical documentation.
3. Where a translation of this certificate exists, the English language version shall be considered as the authoritative text.
4. Certification is limited to production undertaken at the sites listed in the manufacturer's technical documentation.
5. Ongoing manufactured product shall be consistent with the product(s) certified and listed on this certificate and an EU or UKCA declaration of product conformity shall be made available in accordance with the applicable legislation (See note 11).
6. The Manufacturer shall inform SATRA of any changes to the certified product or technical documentation.
7. Where results obtained during type testing are within the budget of uncertainty when compared to the pass requirement, classification, or performance level, then it is the responsibility of the manufacturer to ensure that the factory production control and manufacturing tolerances are such that the product placed on the market meets with the stated requirements, classifications or performance levels.
8. This certificate shall be kept together with the relevant technical documentation in a safe place by the client named on this certificate. Production of this certificate and other documentation may be required by a representative of the EC member state, or UK government.
9. This certificate relates only to the condition of the testable items at the time of the certification procedure and is subject to the expiry date shown.
10. SATRA reserves the right to withdraw this certificate if it is found that a condition of manufacture, design, materials, or packaging have been changed and therefore no longer comply with the requirements of the applicable legislation (See note 11).
11. These terms and conditions shall apply to the requirements set out in Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the council of 9th March 2016 on personal protective equipment or to UK legislation relating to UKCA Marking as defined within the issued certificate.