

SALICE

**Exedra Gravity
In**

Puerta con abertura a la derecha

[SPA] ATENCIÓN

Destinado a uso profesional.

No intervenir en los mecanismos si no está adecuadamente entrenado e informado.

Si es necesario no dude en contactar con la asistencia.

Durante las operaciones de montaje, se ruega utilizar los dispositivos de protección para ojos, manos y pies.




Exedra Gravity - IN



[SPA]




• Informaciones técnicas	pág. 6
• Montaje del mecanismo	pág. 13
• Montaje del mecanismo en el mueble	pág. 27
• Aplicar el perfil de conexión para el lado de cobertura	pág. 37
• Ajustes	pág. 61
• Accesorios	pág. 69
• Retirada del mecanismo del armario	pág. 85

[ESP] Tipos de montaje
1 PUERTA - Espesor máximo de puerta 20 mm

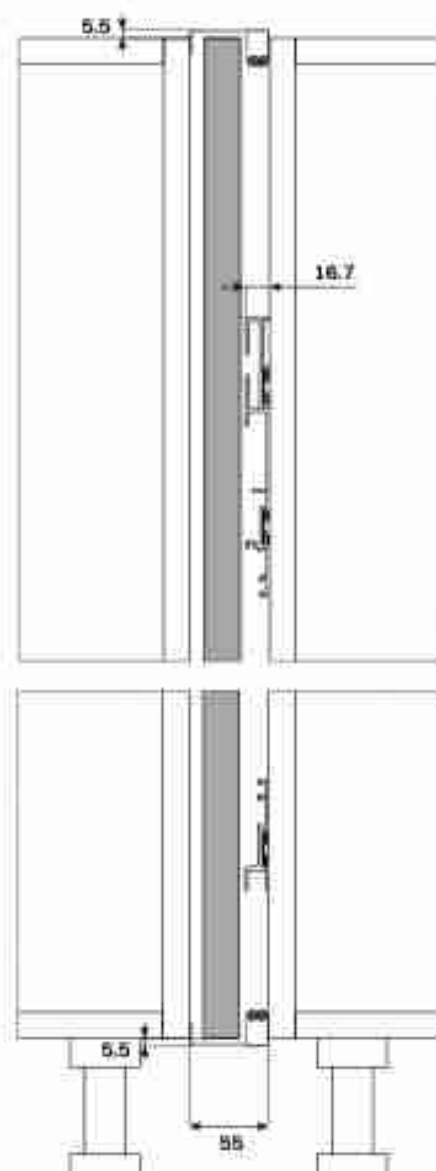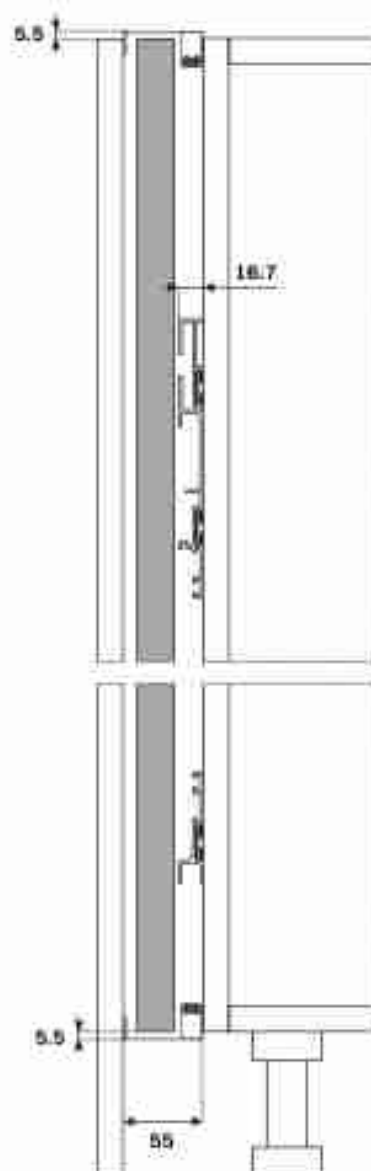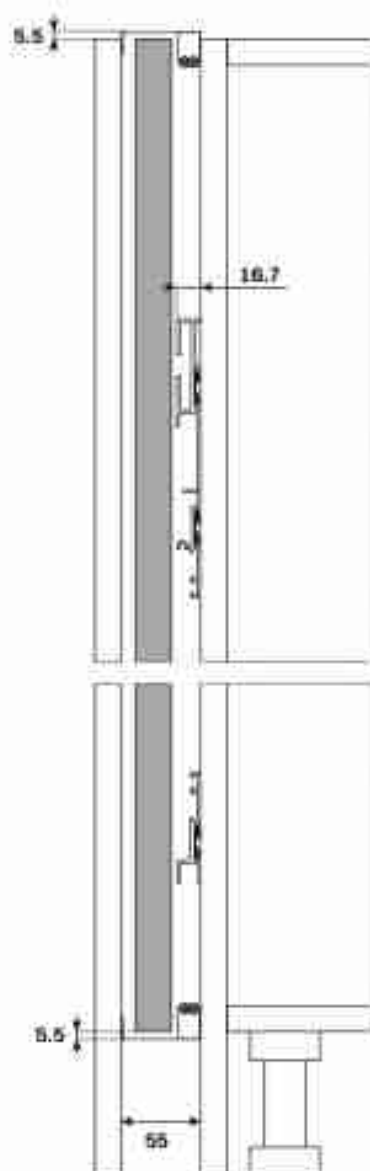



(ESP) Tipos de montaje
 1 PUERTA - Espesor máximo de puerta desde
 27 mm a 30 mm

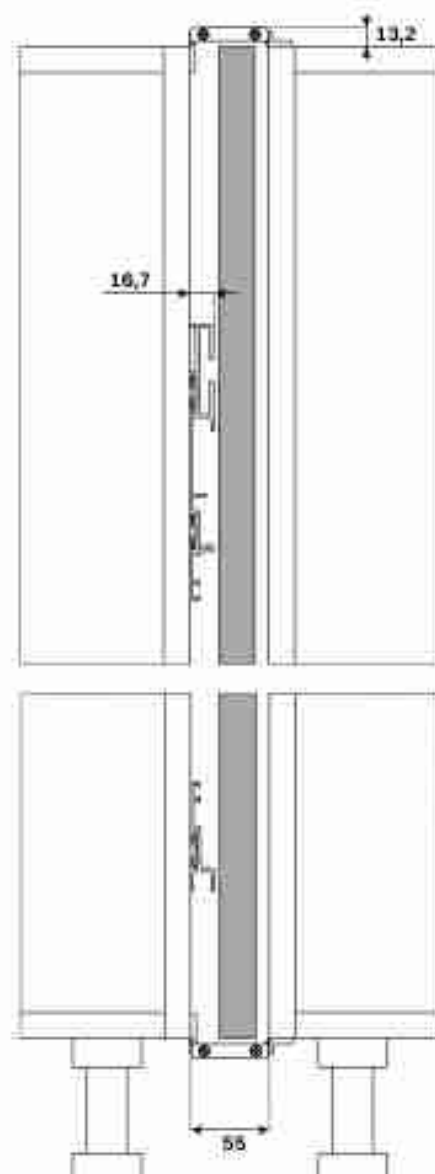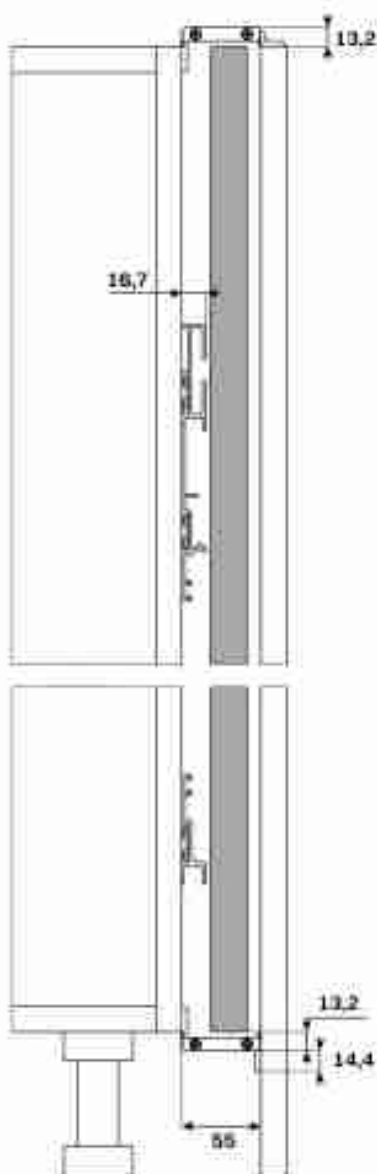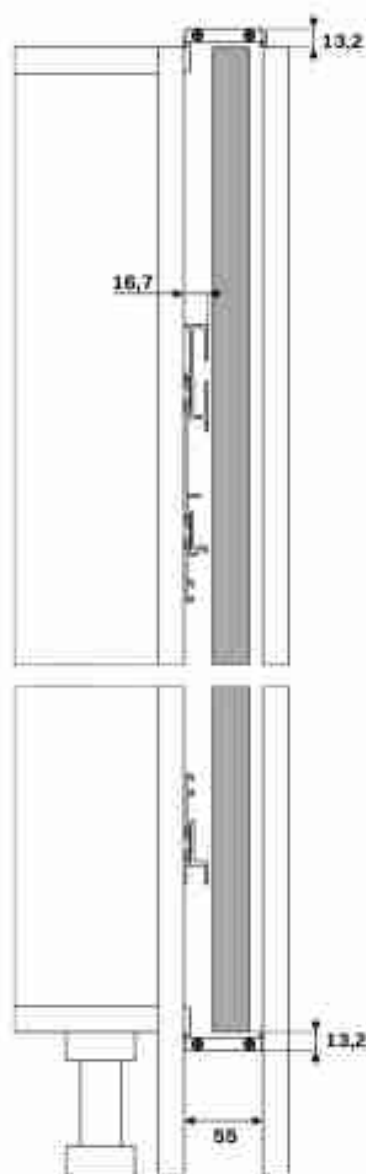



Exedra Gravity - IN






(ESP) Tipos de montaje

2 PUERTAS

VERSIÓN A - Espesor máximo de puerta de 12 mm a 26 mm

VERSIÓN B - Espesor máximo de puerta de 27 mm a 30 mm




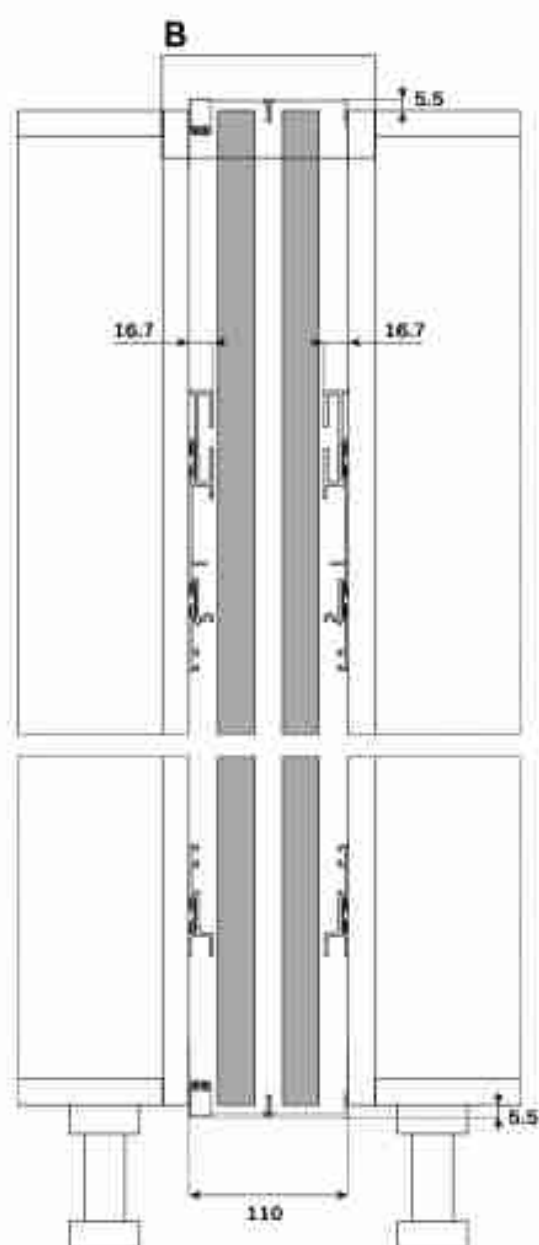
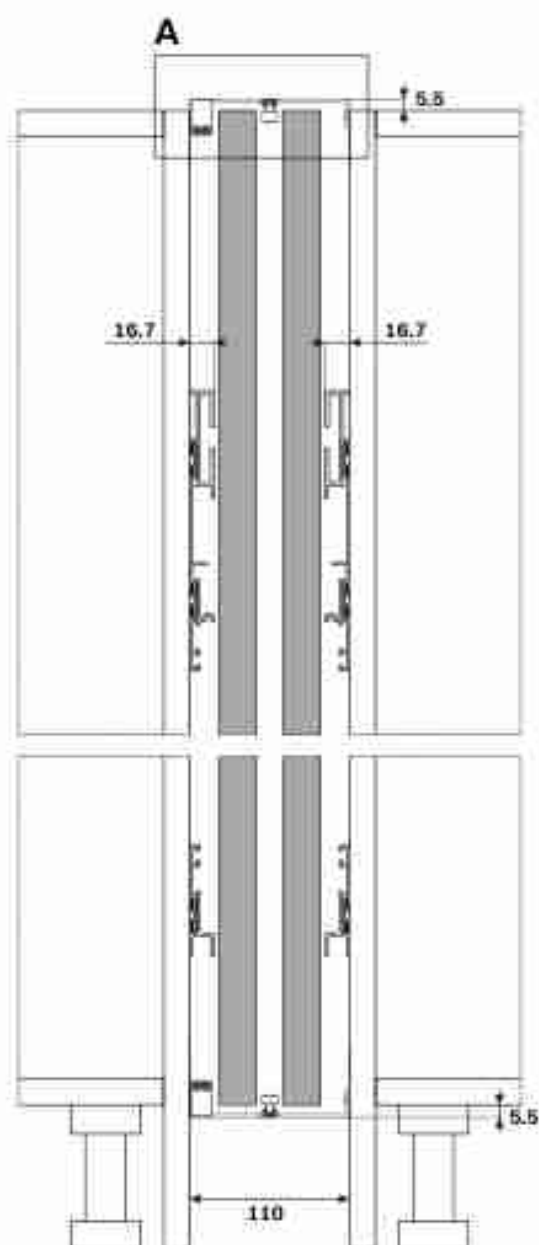


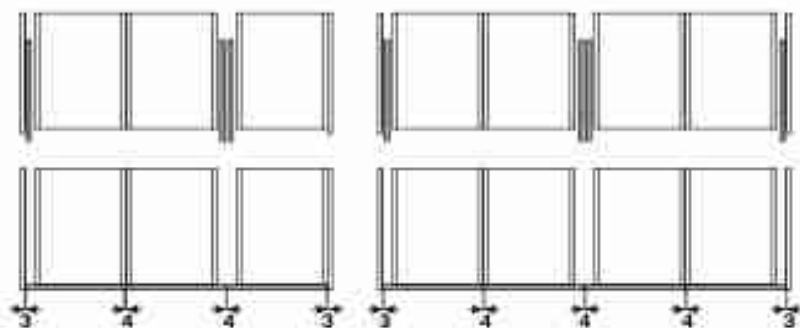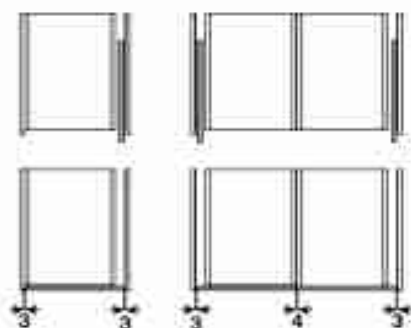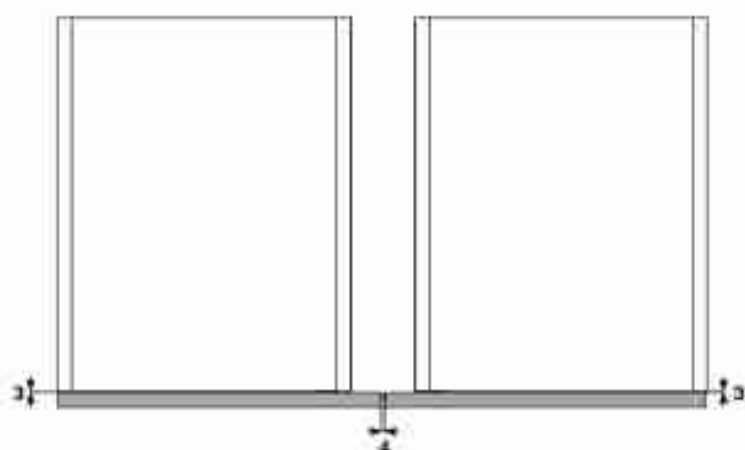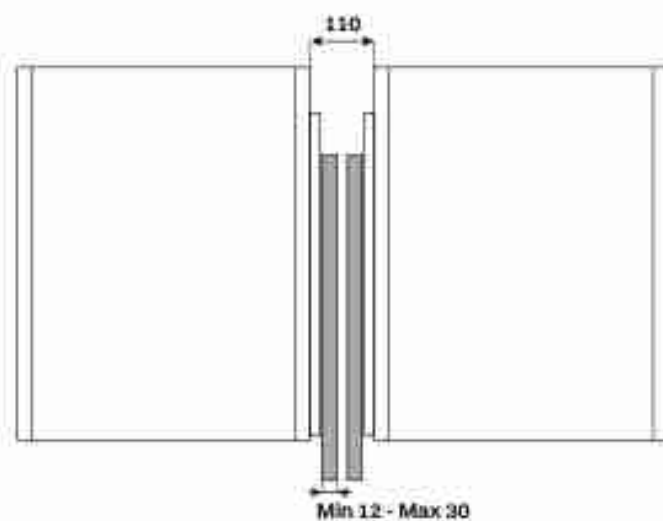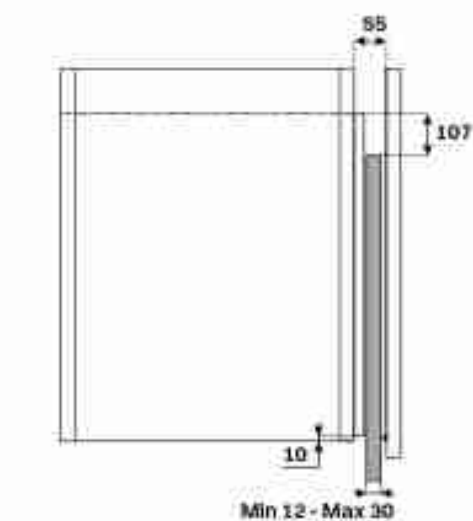

Exedra Gravity - IN


[ESP] Cálculo del saliente de la puerta
con puerta abierta

$LPS \geq TL$

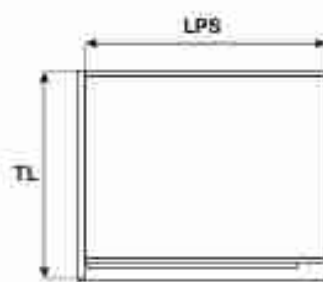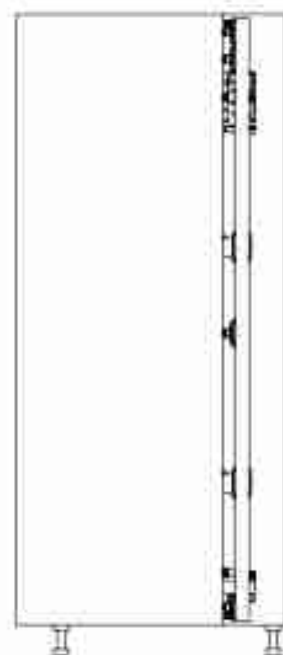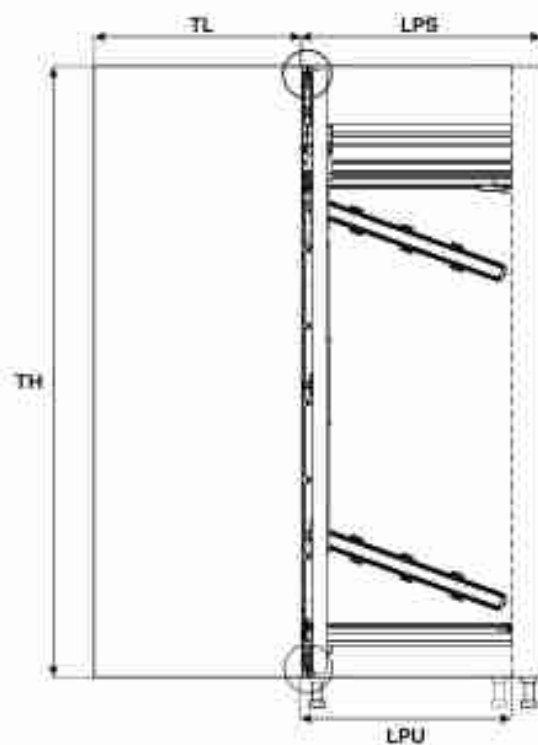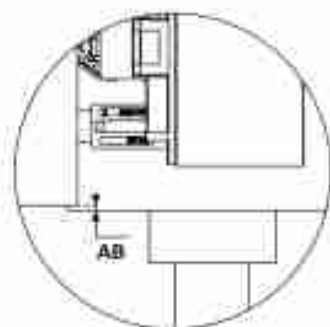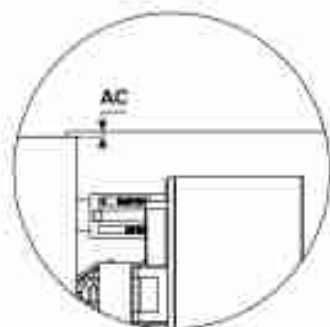

$Y = 107 \text{ mm}$

EJEMPLO






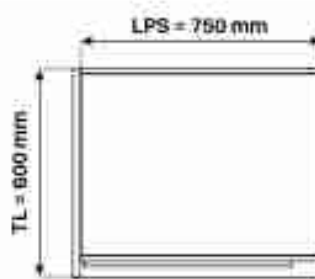


$Y = 107 \text{ mm}$


$LPS \geq TL$




LPS < TL

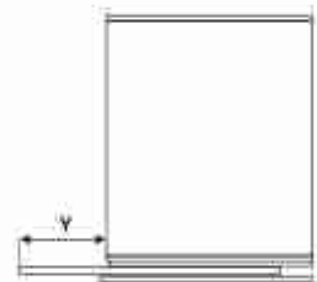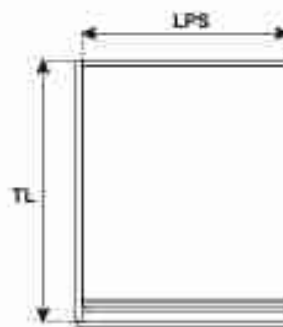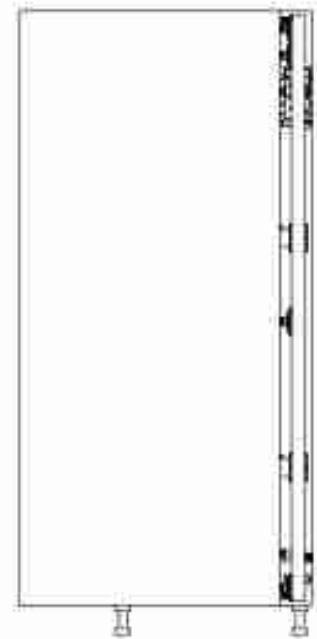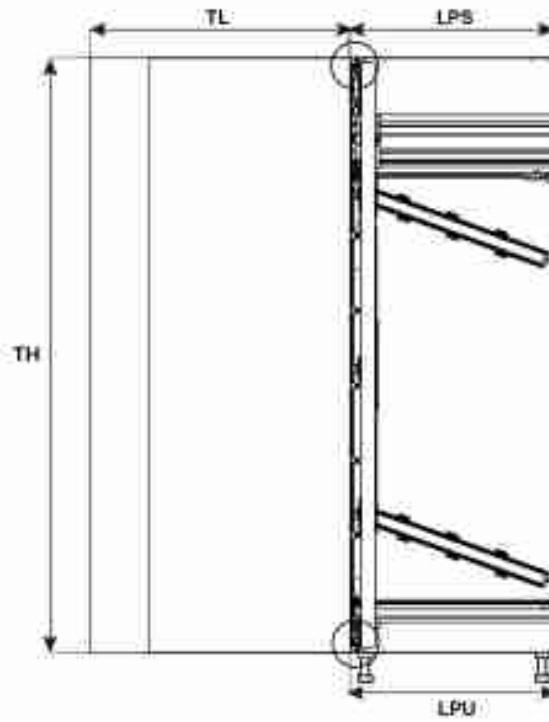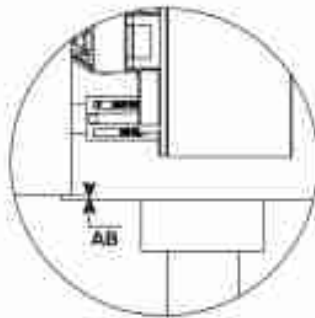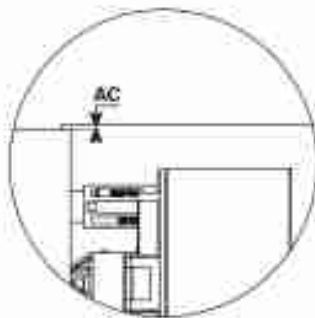


$$Y = TL - 107 \text{ mm} - LPS$$

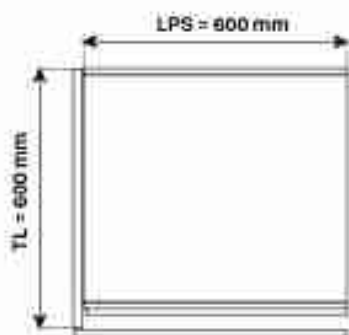


LPS = TL

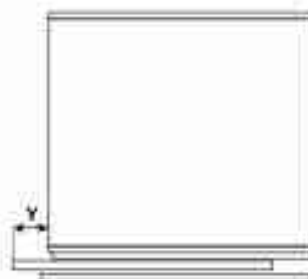

$$Y = 107 \text{ mm}$$

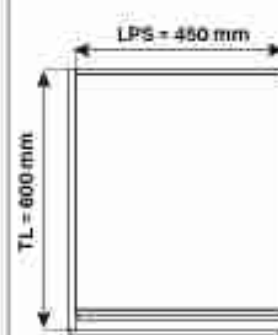



LPS < TL

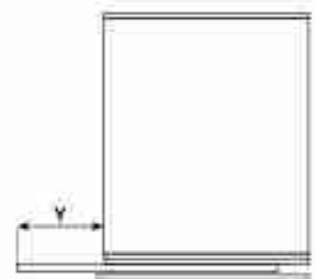

$$Y = 600 - 107 - 450 = 257 \text{ mm}$$

[SPA] Montaje del mecanismo

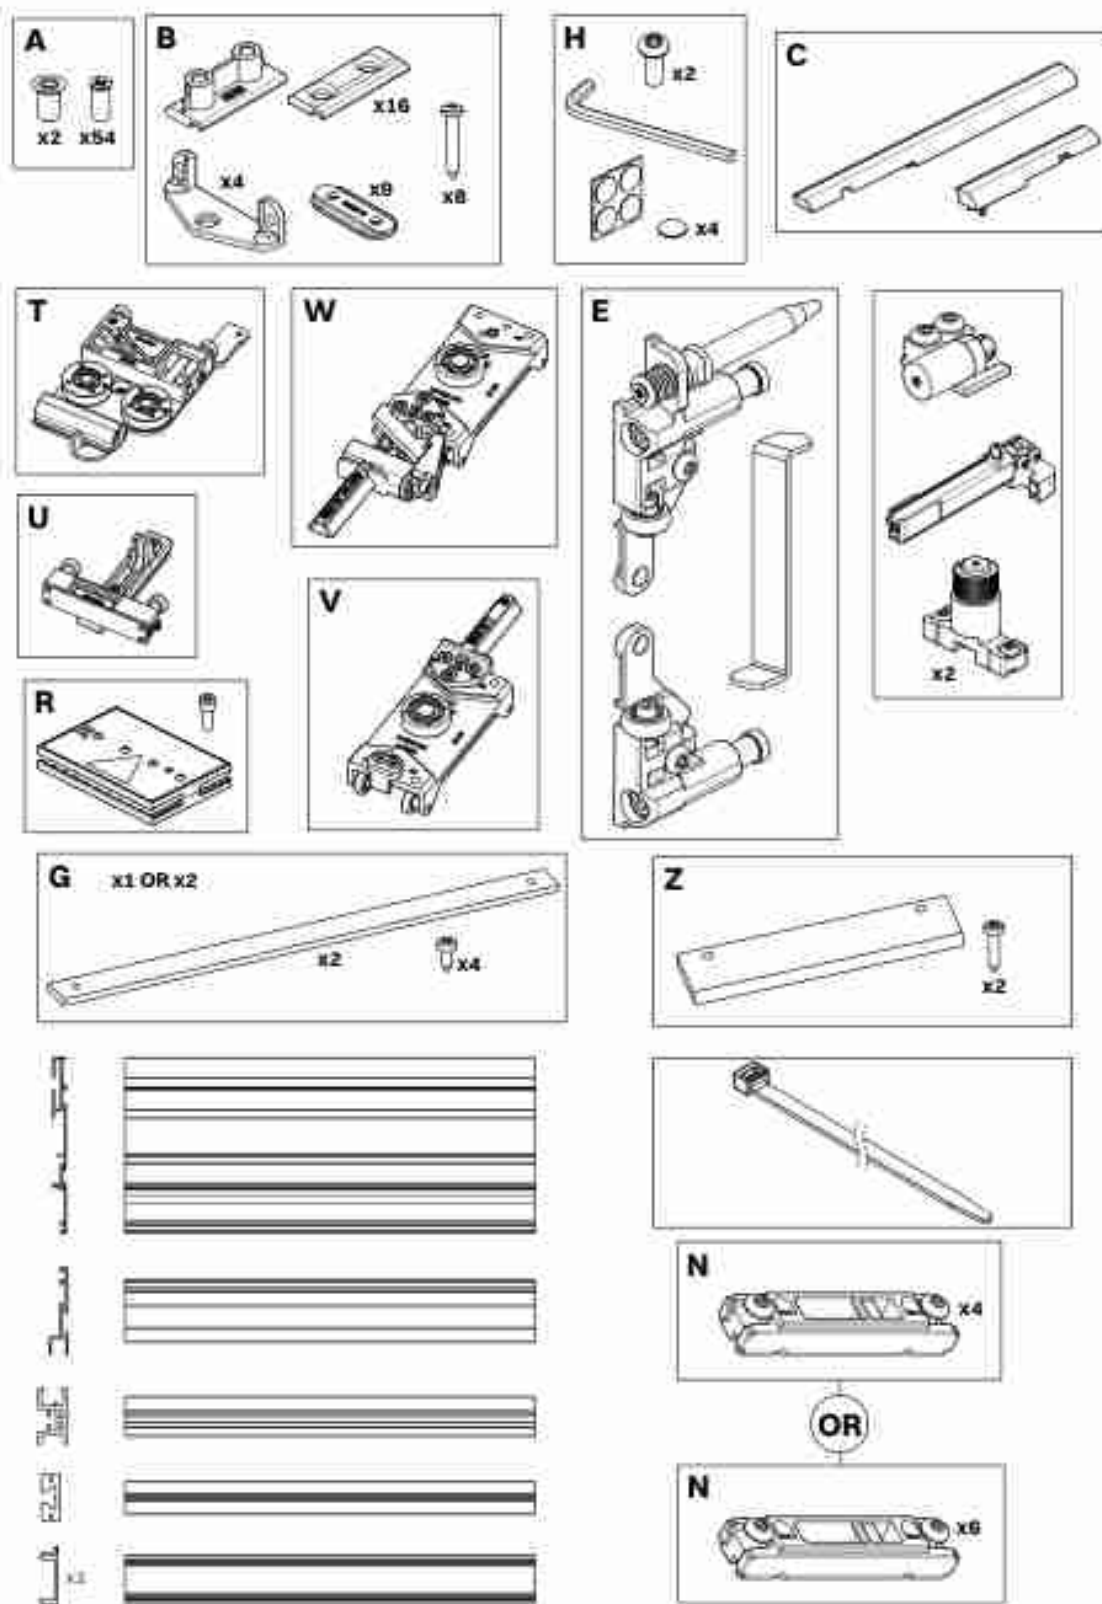

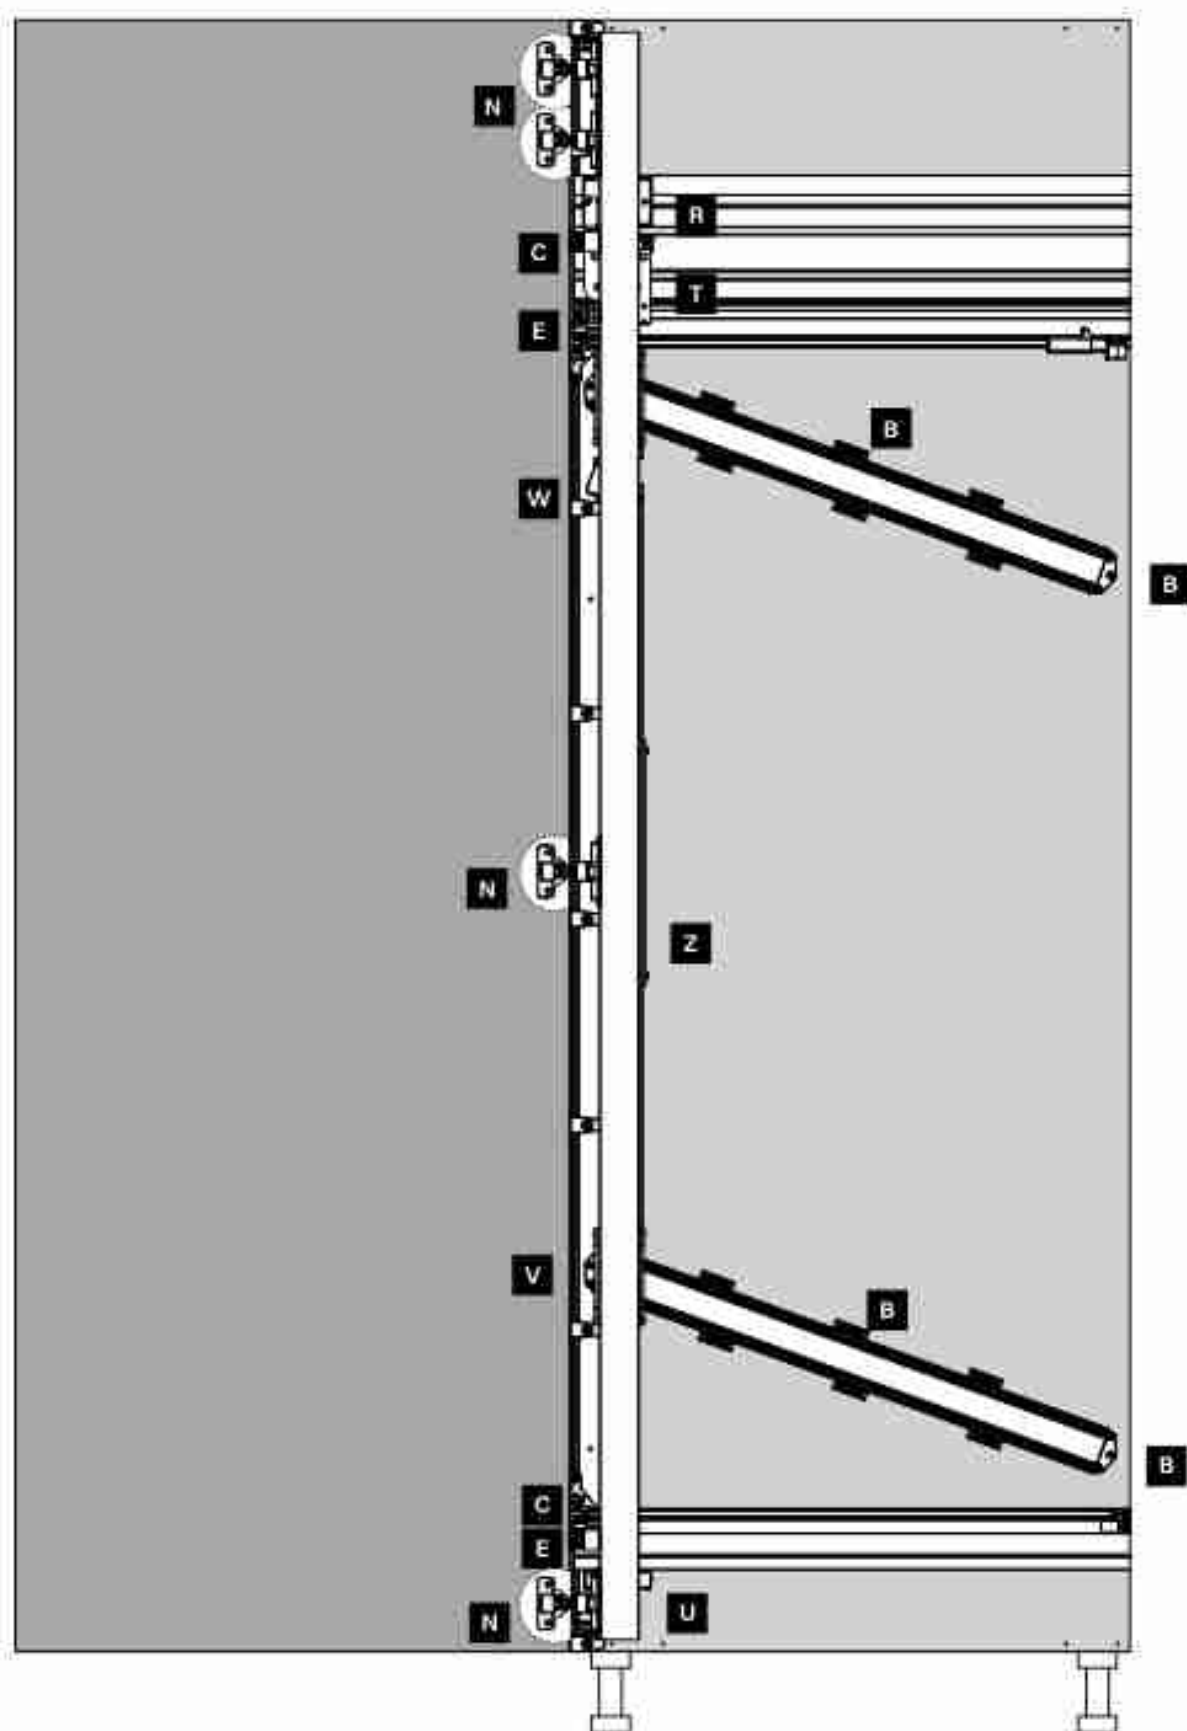

Inicio

Inicio

Inicio

Inicio

[ESP] CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO MEDIANTE EL CONFIGURADOR WEB

Los sistemas de gravedad ofrecen la máxima flexibilidad de aplicación. Cortando los perfiles a medida, el conjunto da siempre como resultado un mecanismo perfectamente adaptado al mueble del cliente.

Los mecanismos Gravity se pueden configurar a través de la plataforma web de Salice, plataforma a la que se puede acceder a través de en: configurator.salice.com

Si eres un usuario nuevo puedes registrarte gratuitamente haciendo click en el botón "Registrarse".

Para configurar los sistemas Exedra Gravity, inicie sesión y seleccione la sección "icono de producto" en la pantalla de inicio.

Sigue todos los pasos de configuración, al finalizar los cuales podrás descargar los patrones de perforación del mueble,

y los planos de corte y montaje de los perfiles. En las siguientes páginas de este manual encontrará la secuencia de corte y montaje, cuando esté presente.

El símbolo  consultar la documentación descargada de la plataforma web.

Los patrones de perforación de gabinetes y puertas solo están disponibles mediante descarga desde el configurador.



[ESP] CONFIGURACIÓN DEL MECANISMO MEDIANTE EL CONFIGURADOR WEB

Los sistemas de gravedad ofrecen la máxima flexibilidad de aplicación. Cortando los perfiles a medida, el conjunto da siempre como resultado un mecanismo perfectamente adaptado al mueble del cliente.

Los mecanismos Gravity se pueden configurar a través de la plataforma web de Salice, plataforma a la que se puede acceder a través de en: configurator.salice.com

Si eres un usuario nuevo puedes registrarte gratuitamente haciendo click en el botón "Registrarse".

Para configurar los sistemas Exedra Gravity, inicie sesión y seleccione la sección "Icono de producto" en la pantalla de inicio.

Sigue todos los pasos de configuración, al finalizar los cuales podrás descargar los patrones de perforación del mueble.

y los planos de corte y montaje de los perfiles. En las siguientes páginas de este manual encontrará la secuencia de corte y montaje, cuando esté presente.


El símbolo  consultar la documentación descargada de la plataforma web.


Los patrones de perforación de gabinetes y puertas solo están disponibles mediante descarga desde el configurador.

Salice





[ESP] Corte de los perfiles:

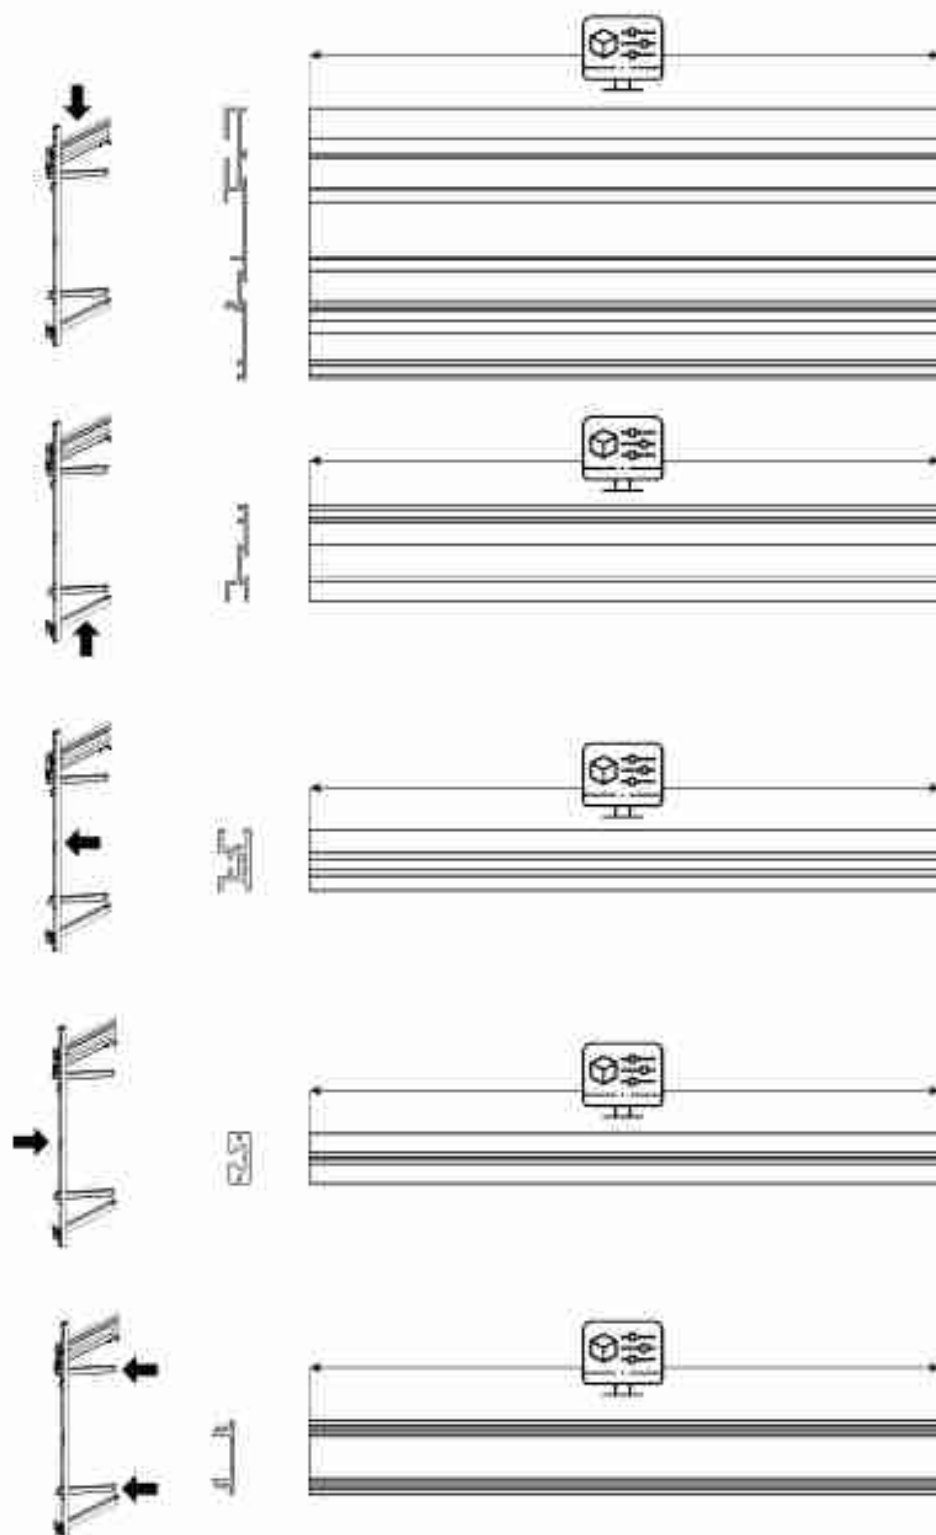

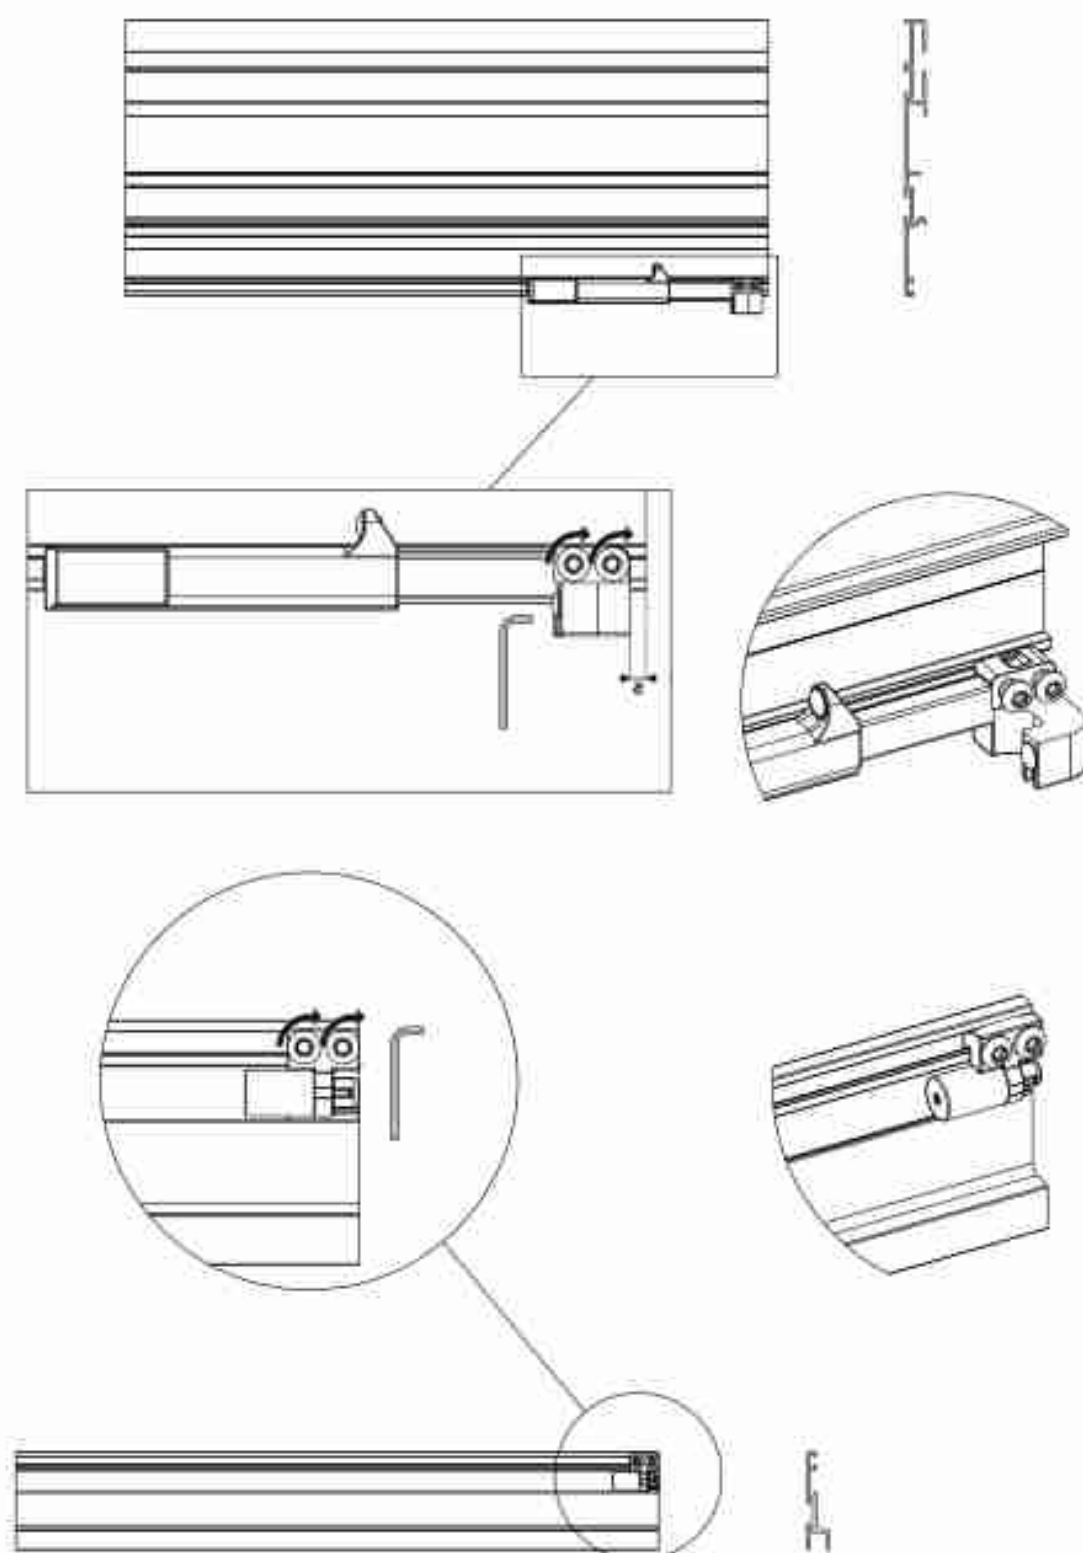






[ESP] Montaje del mecanismo

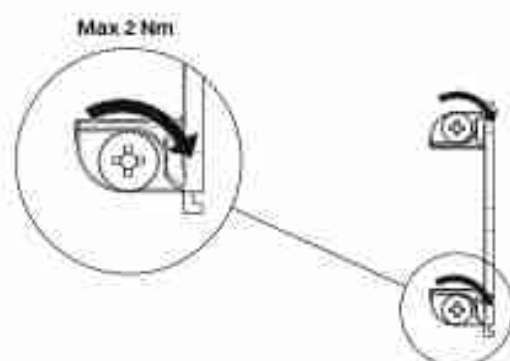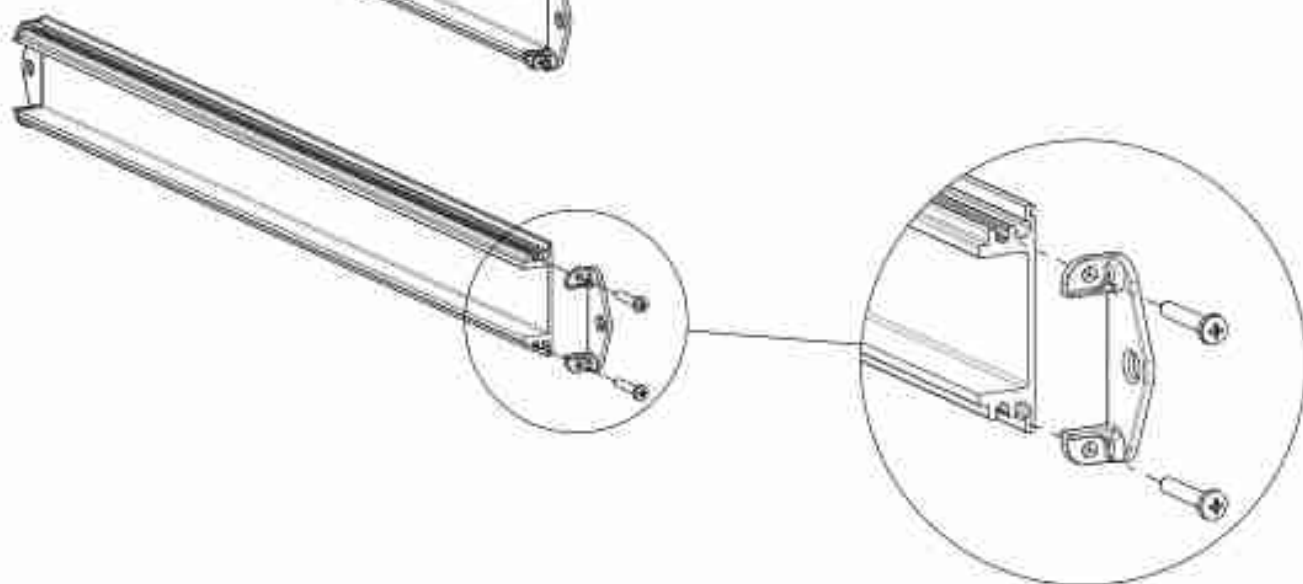


Exedra Gravity - IN

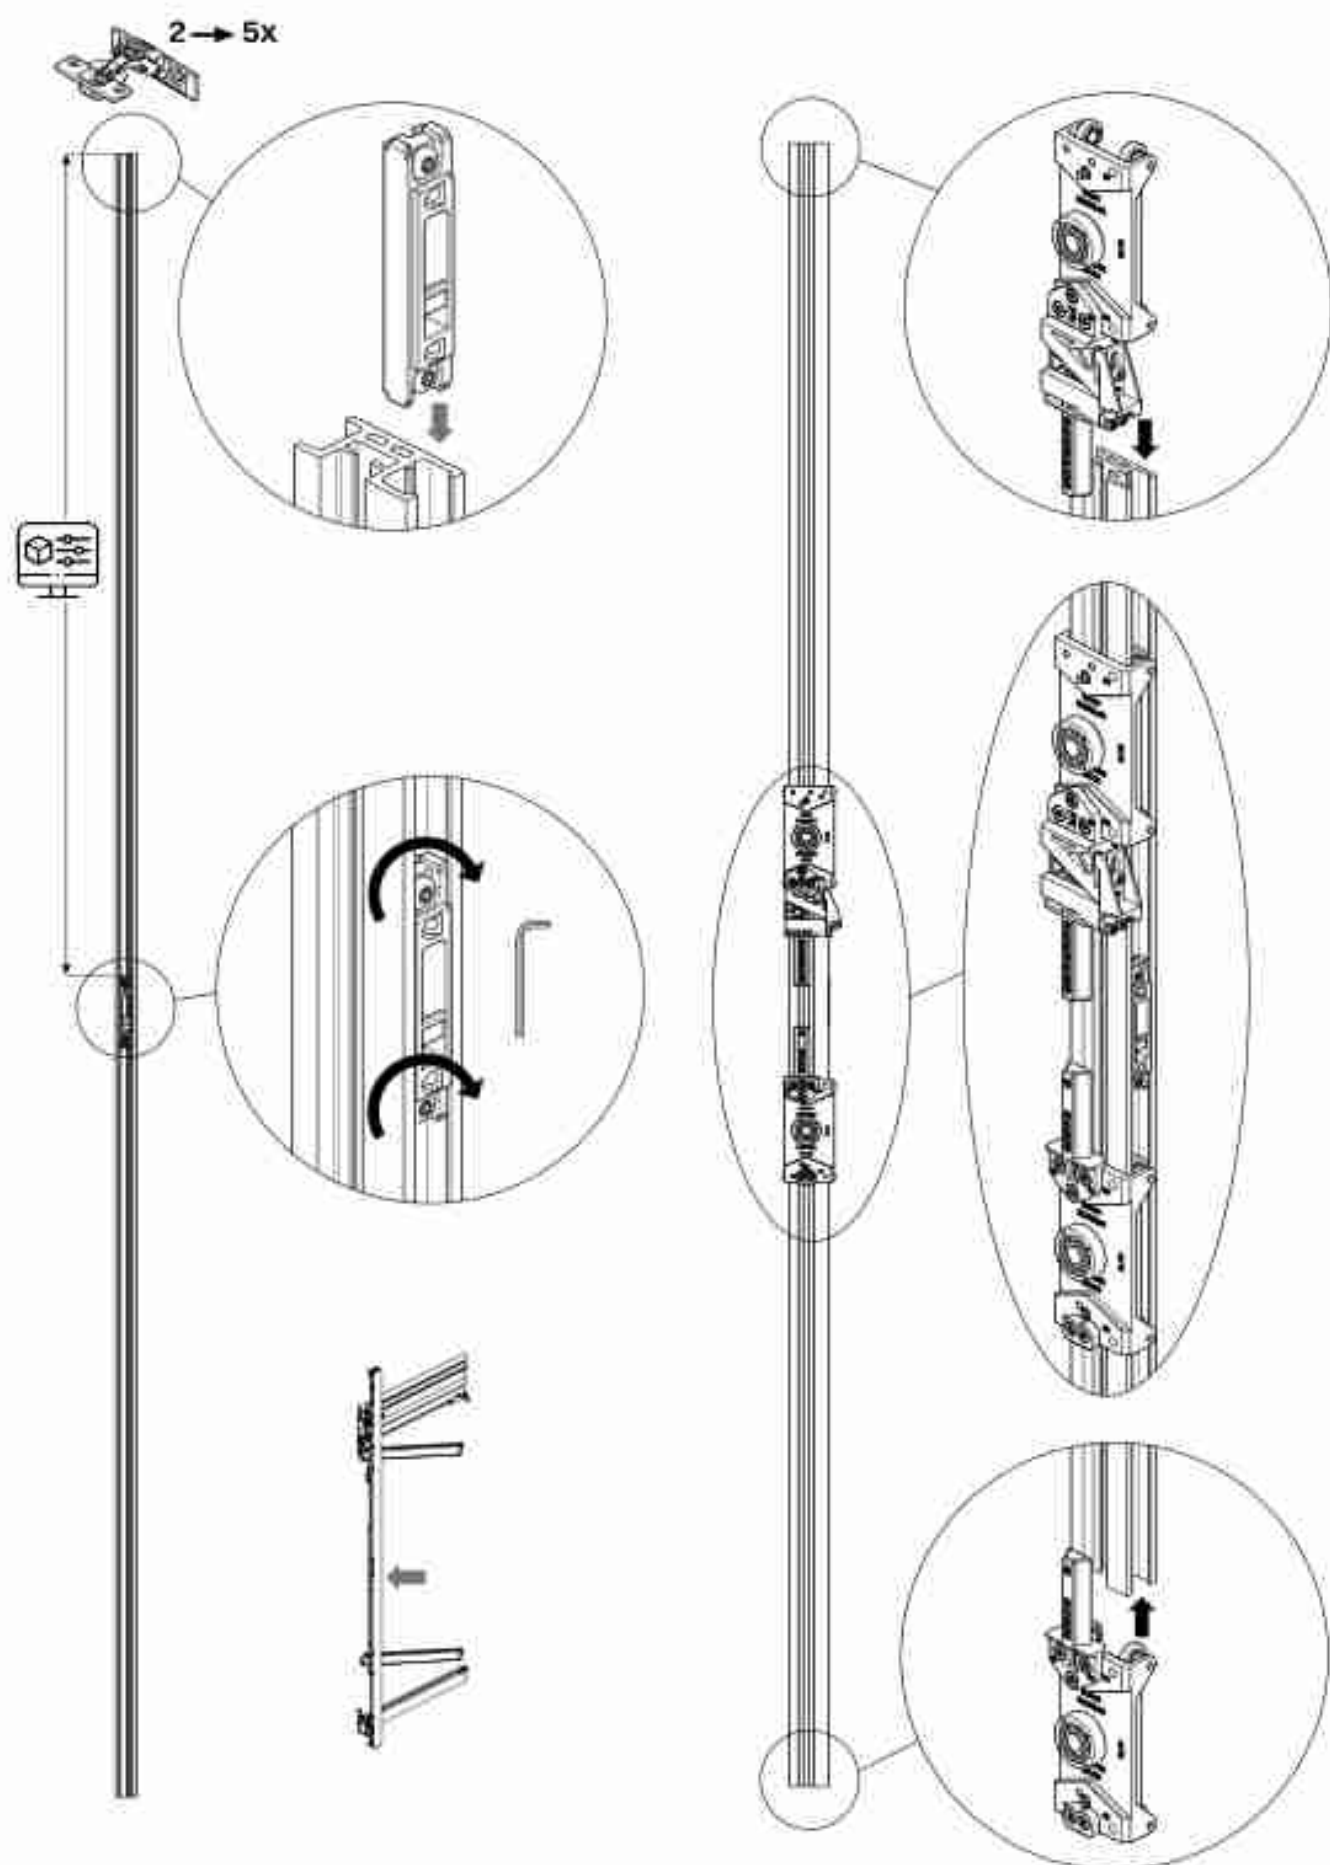


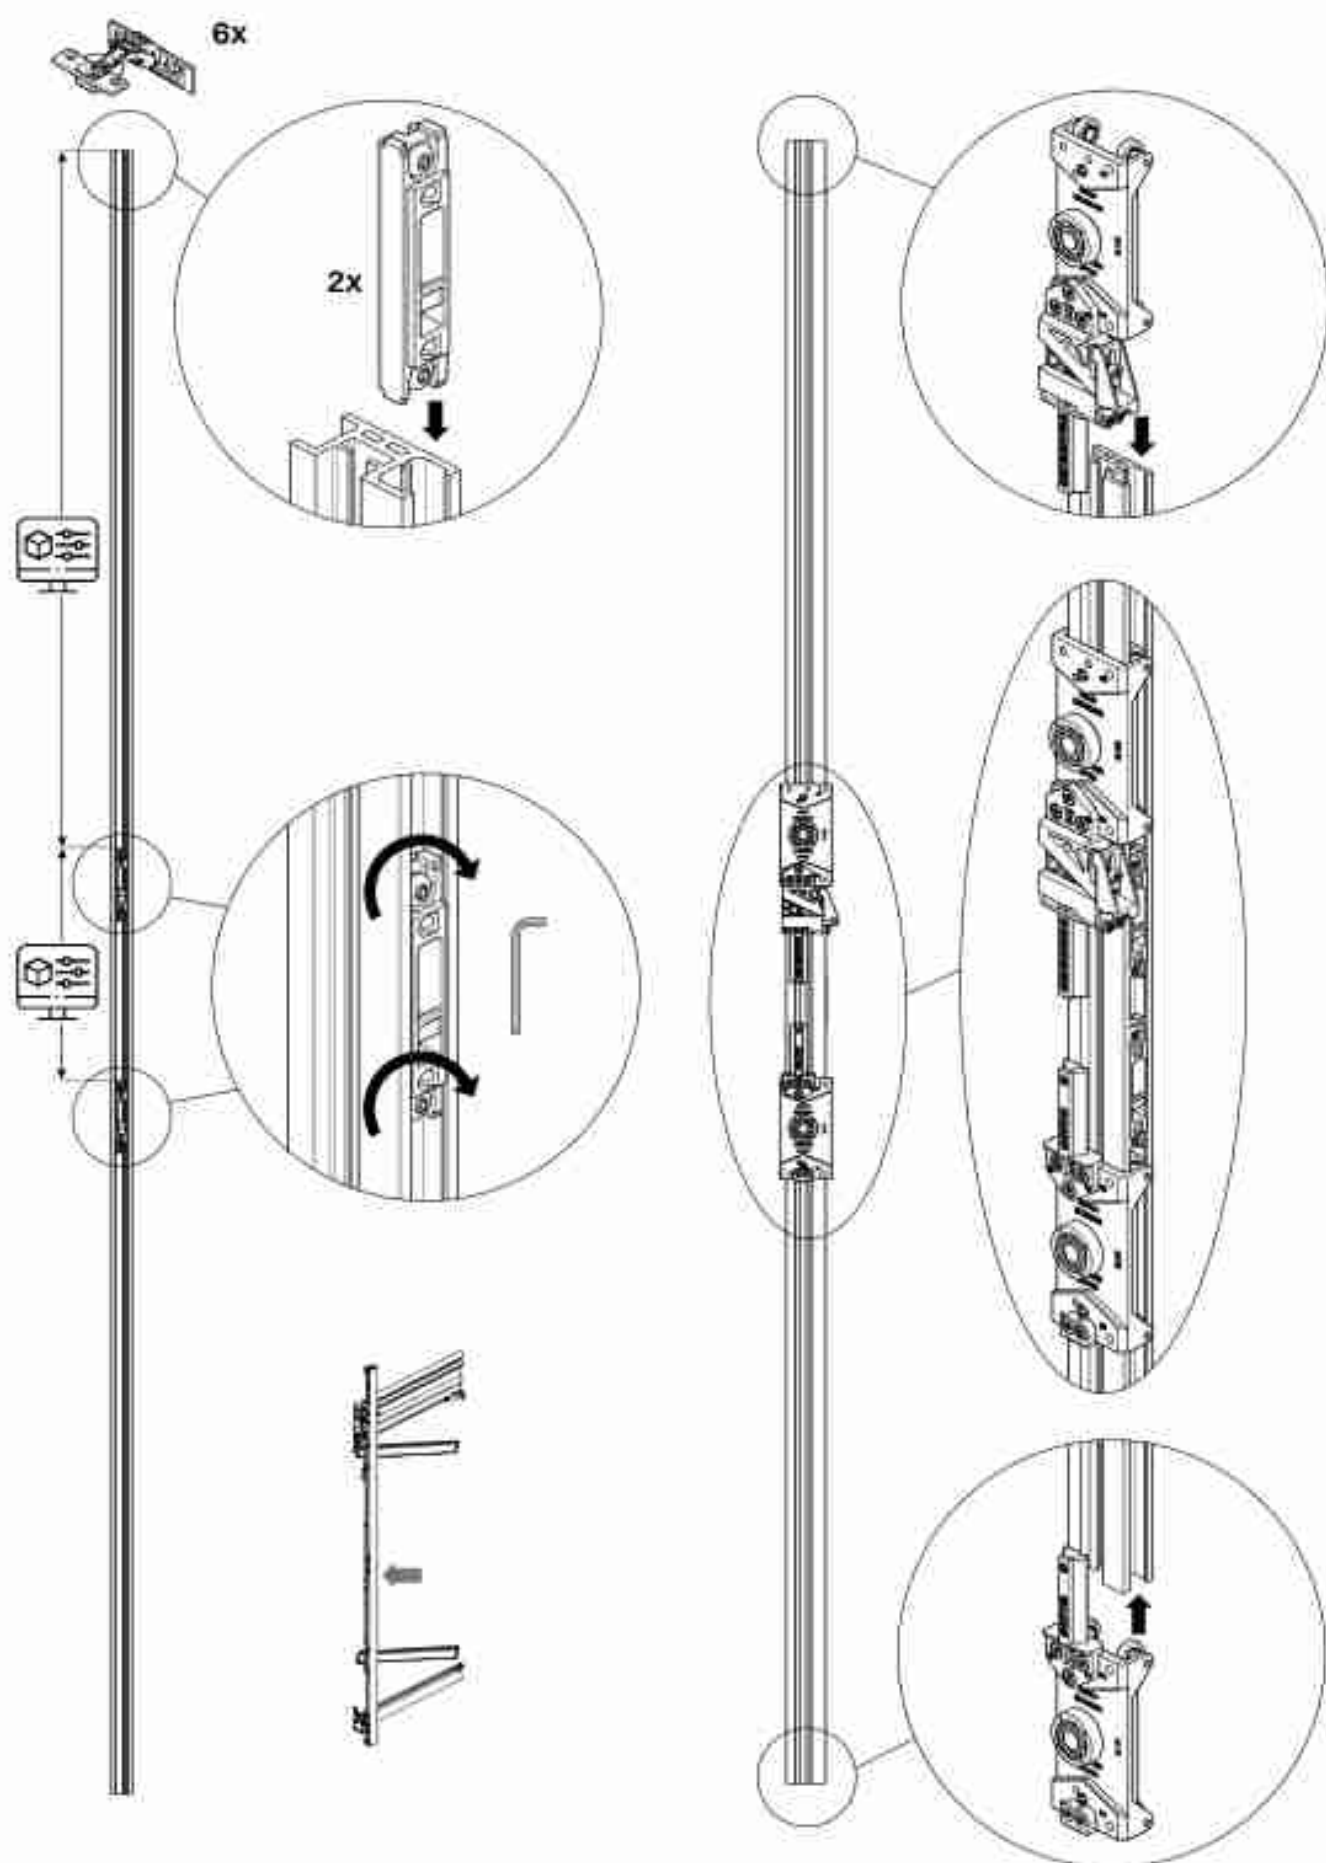

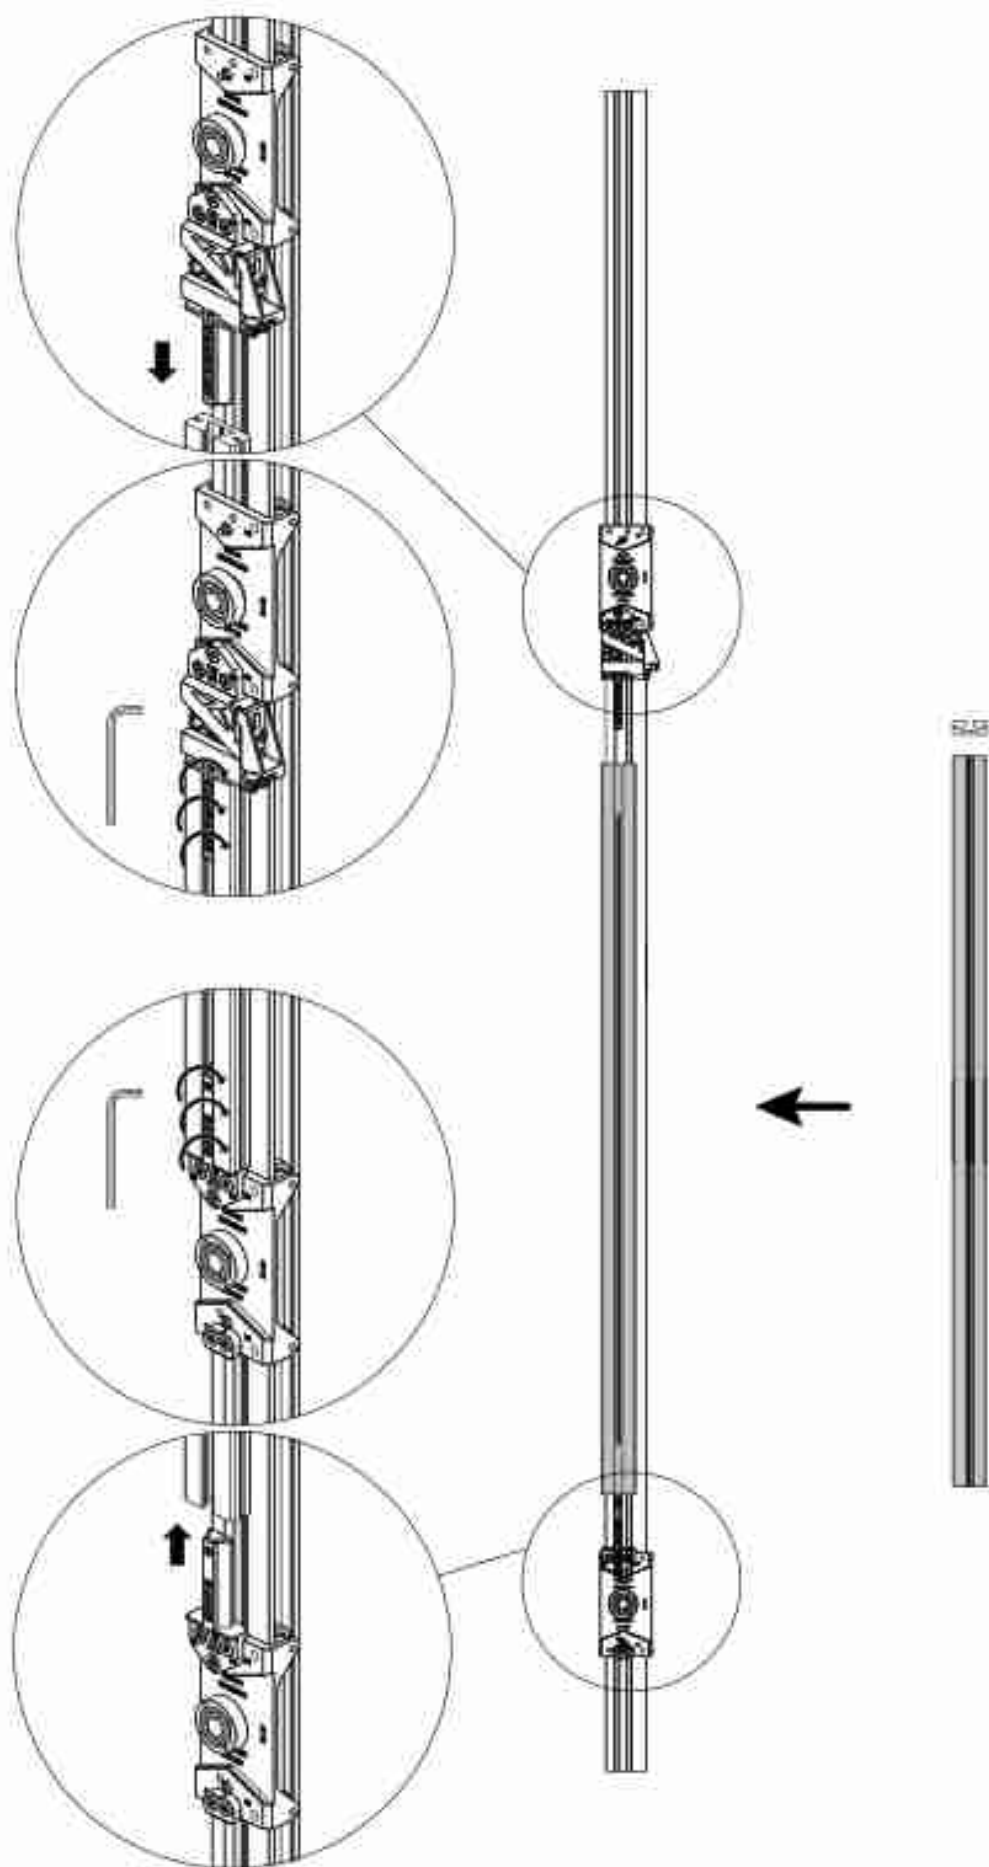

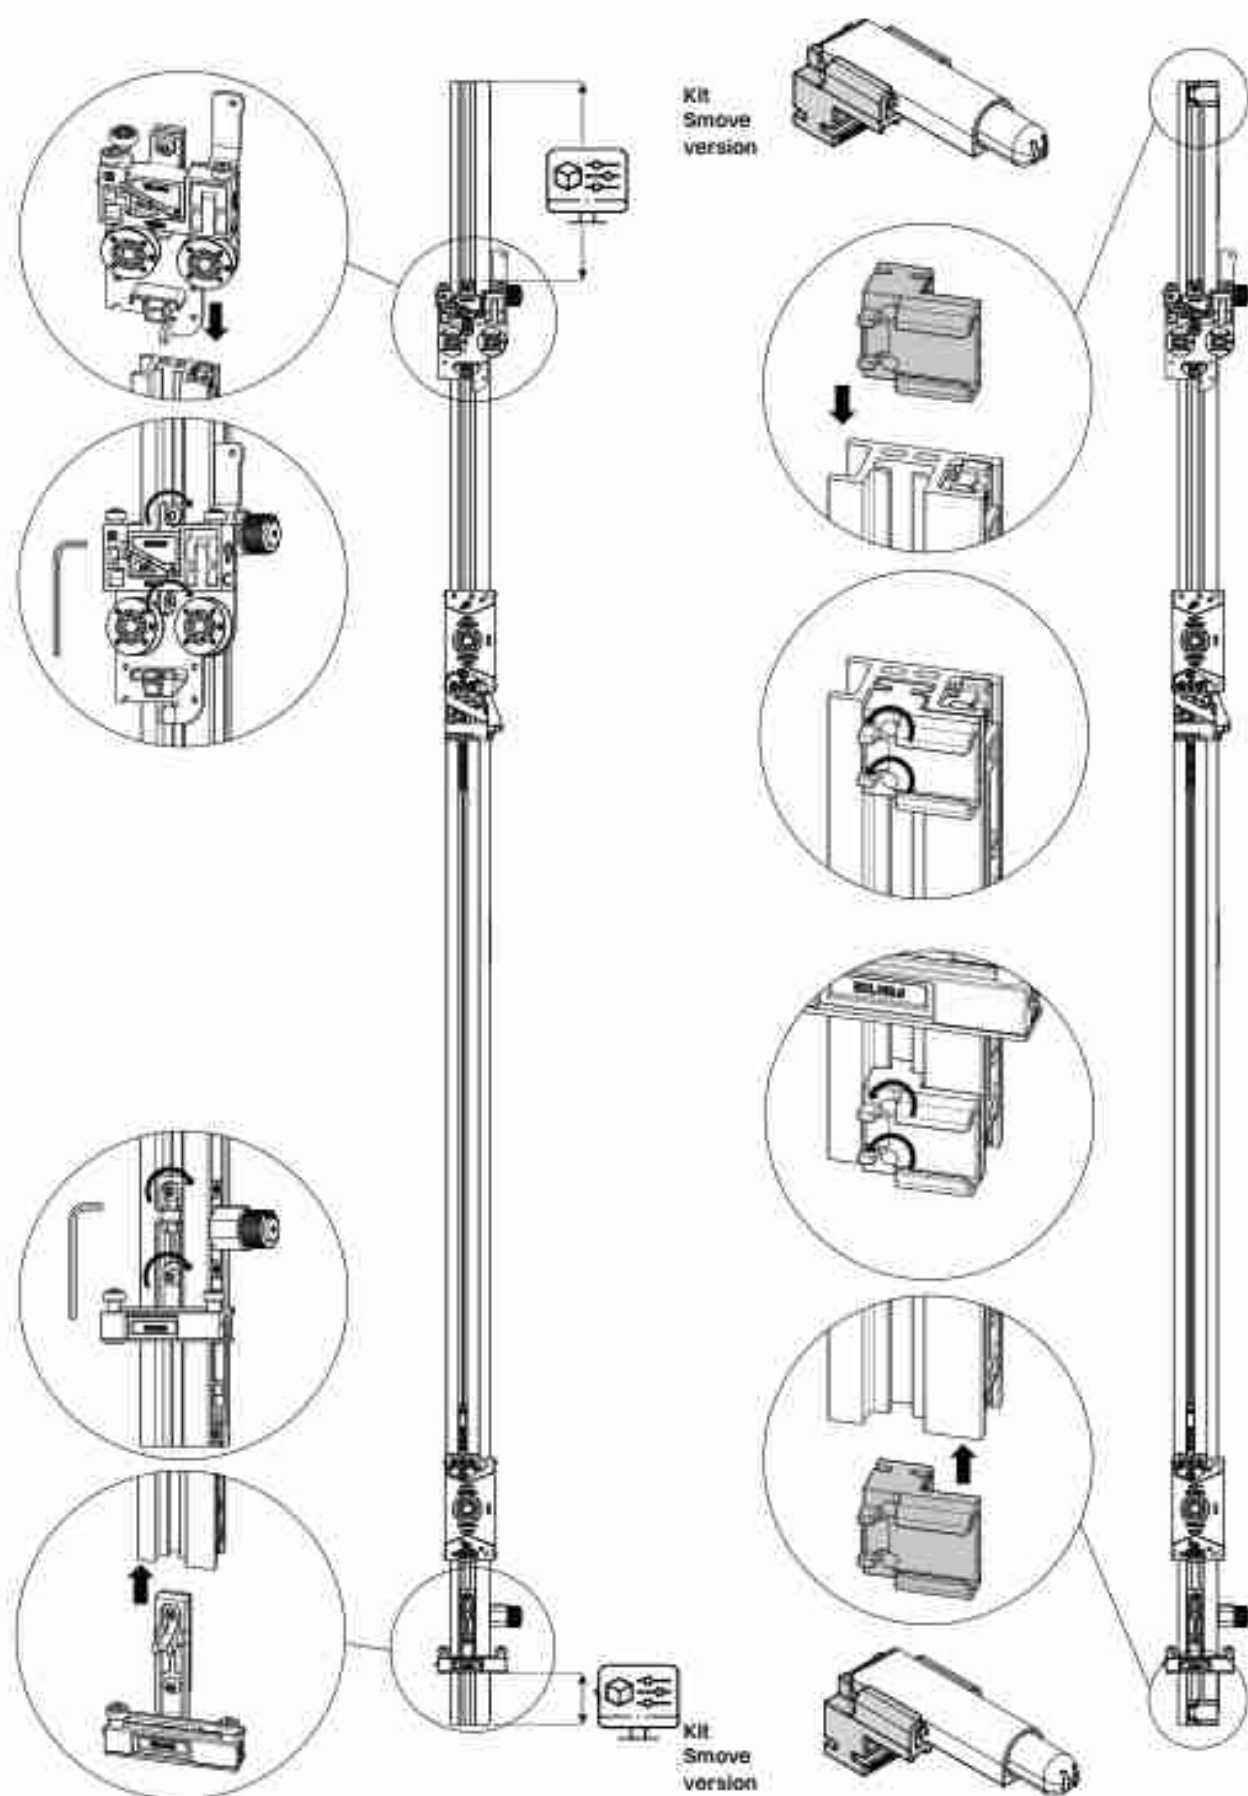


Exedra Gravity - IN

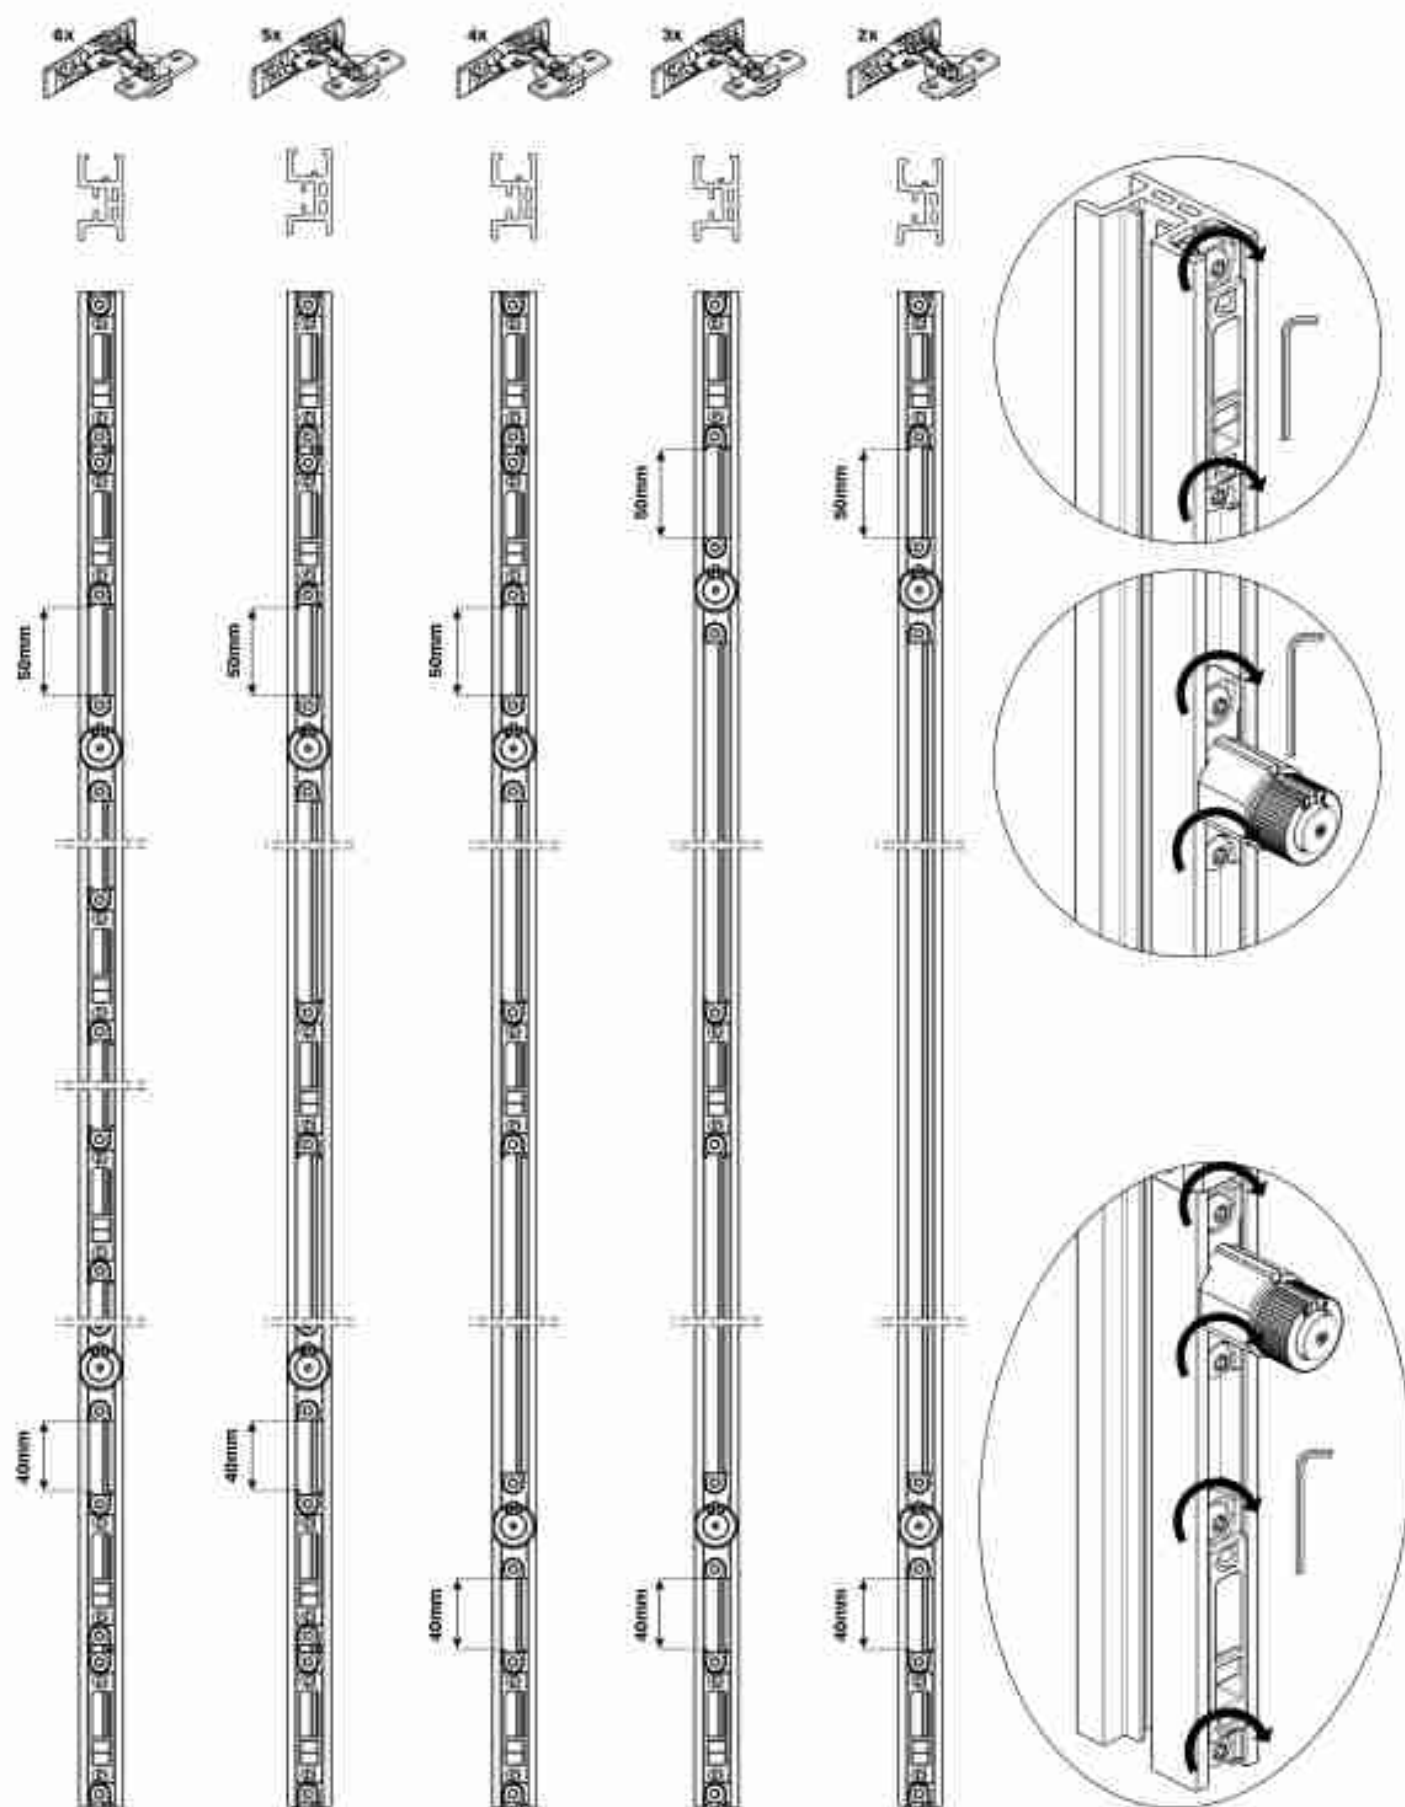


[SPA] Montaje del mecanismo en el mueble





[ESP] Aplicación de clips y rueda para puertas con marco

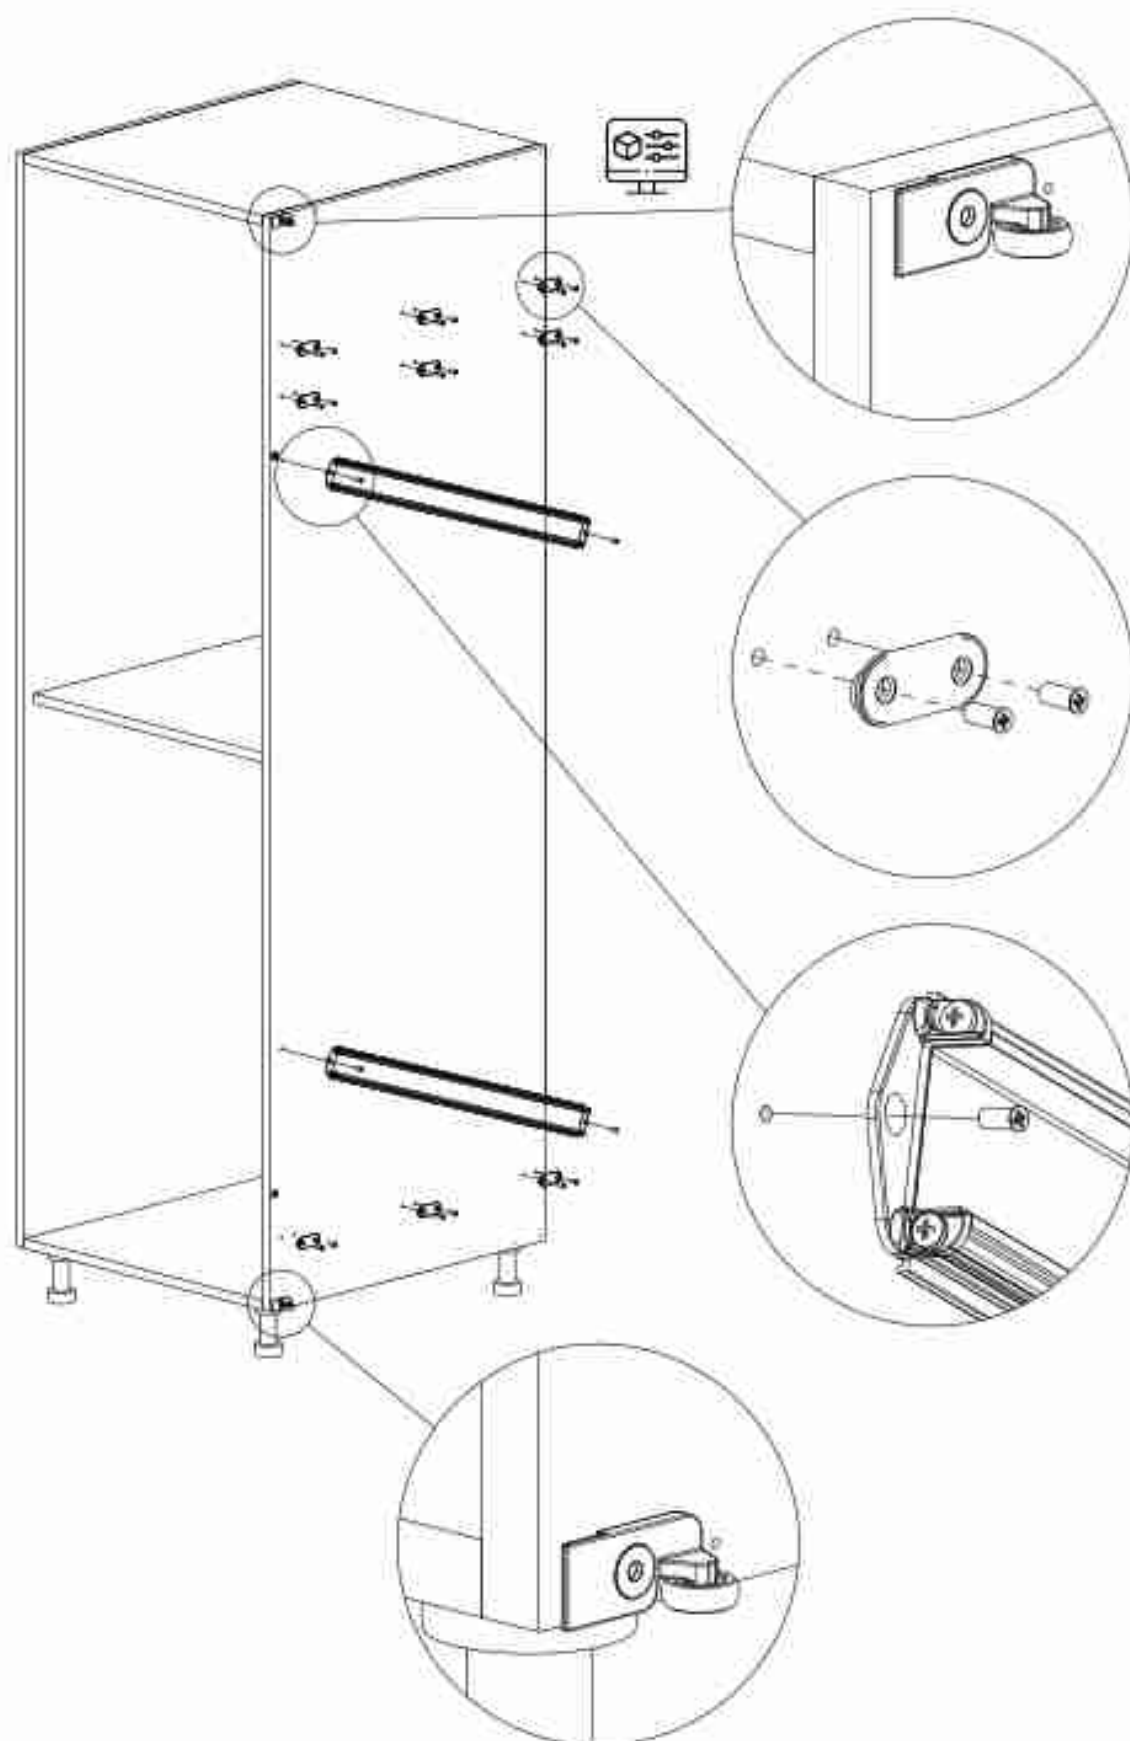

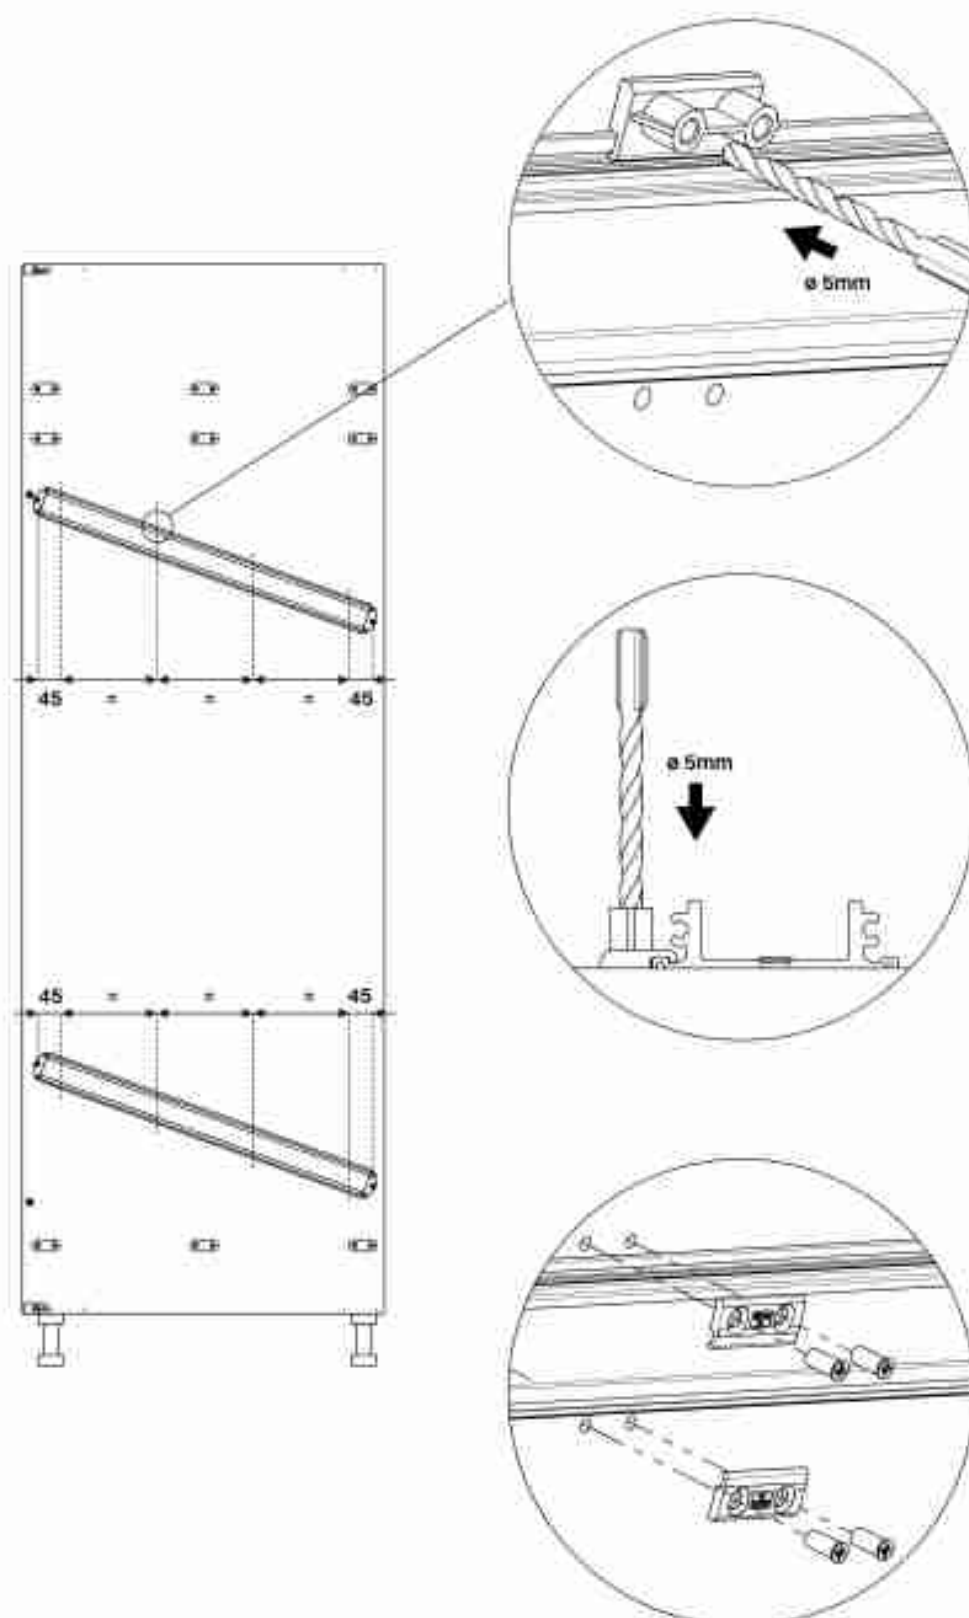





[ESP] Montaje del mecanismo en el mueble

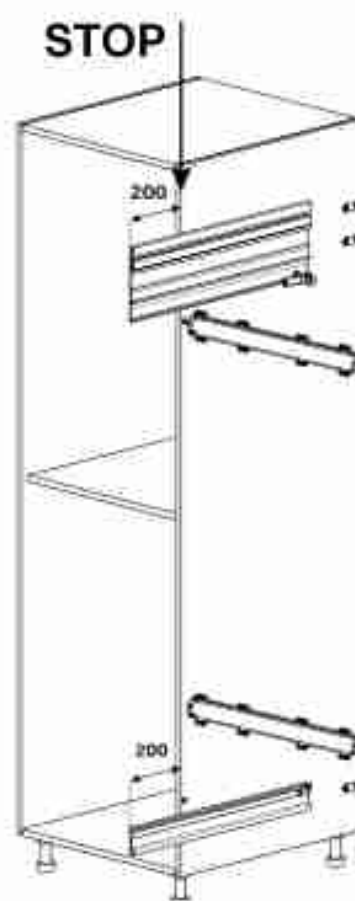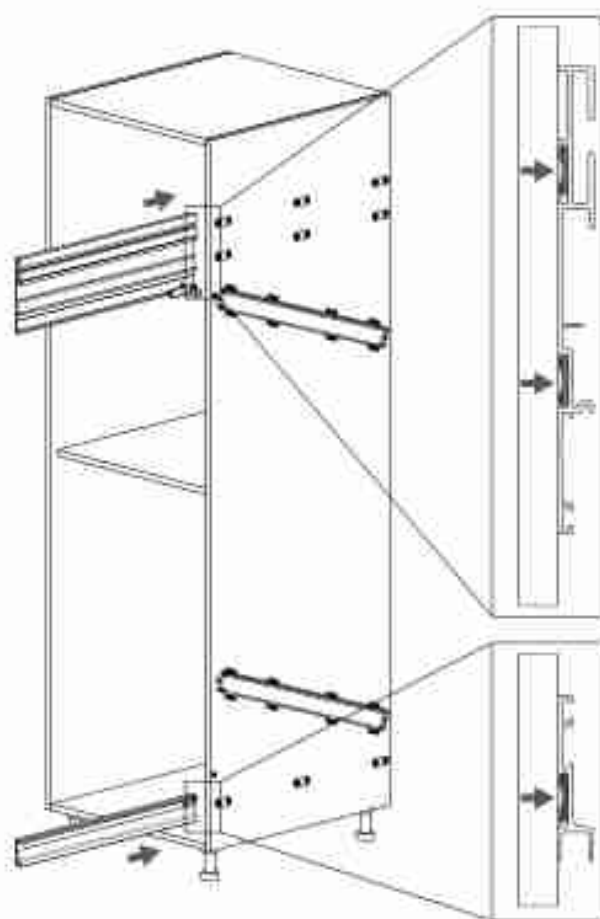



Exedra Gravity - IN

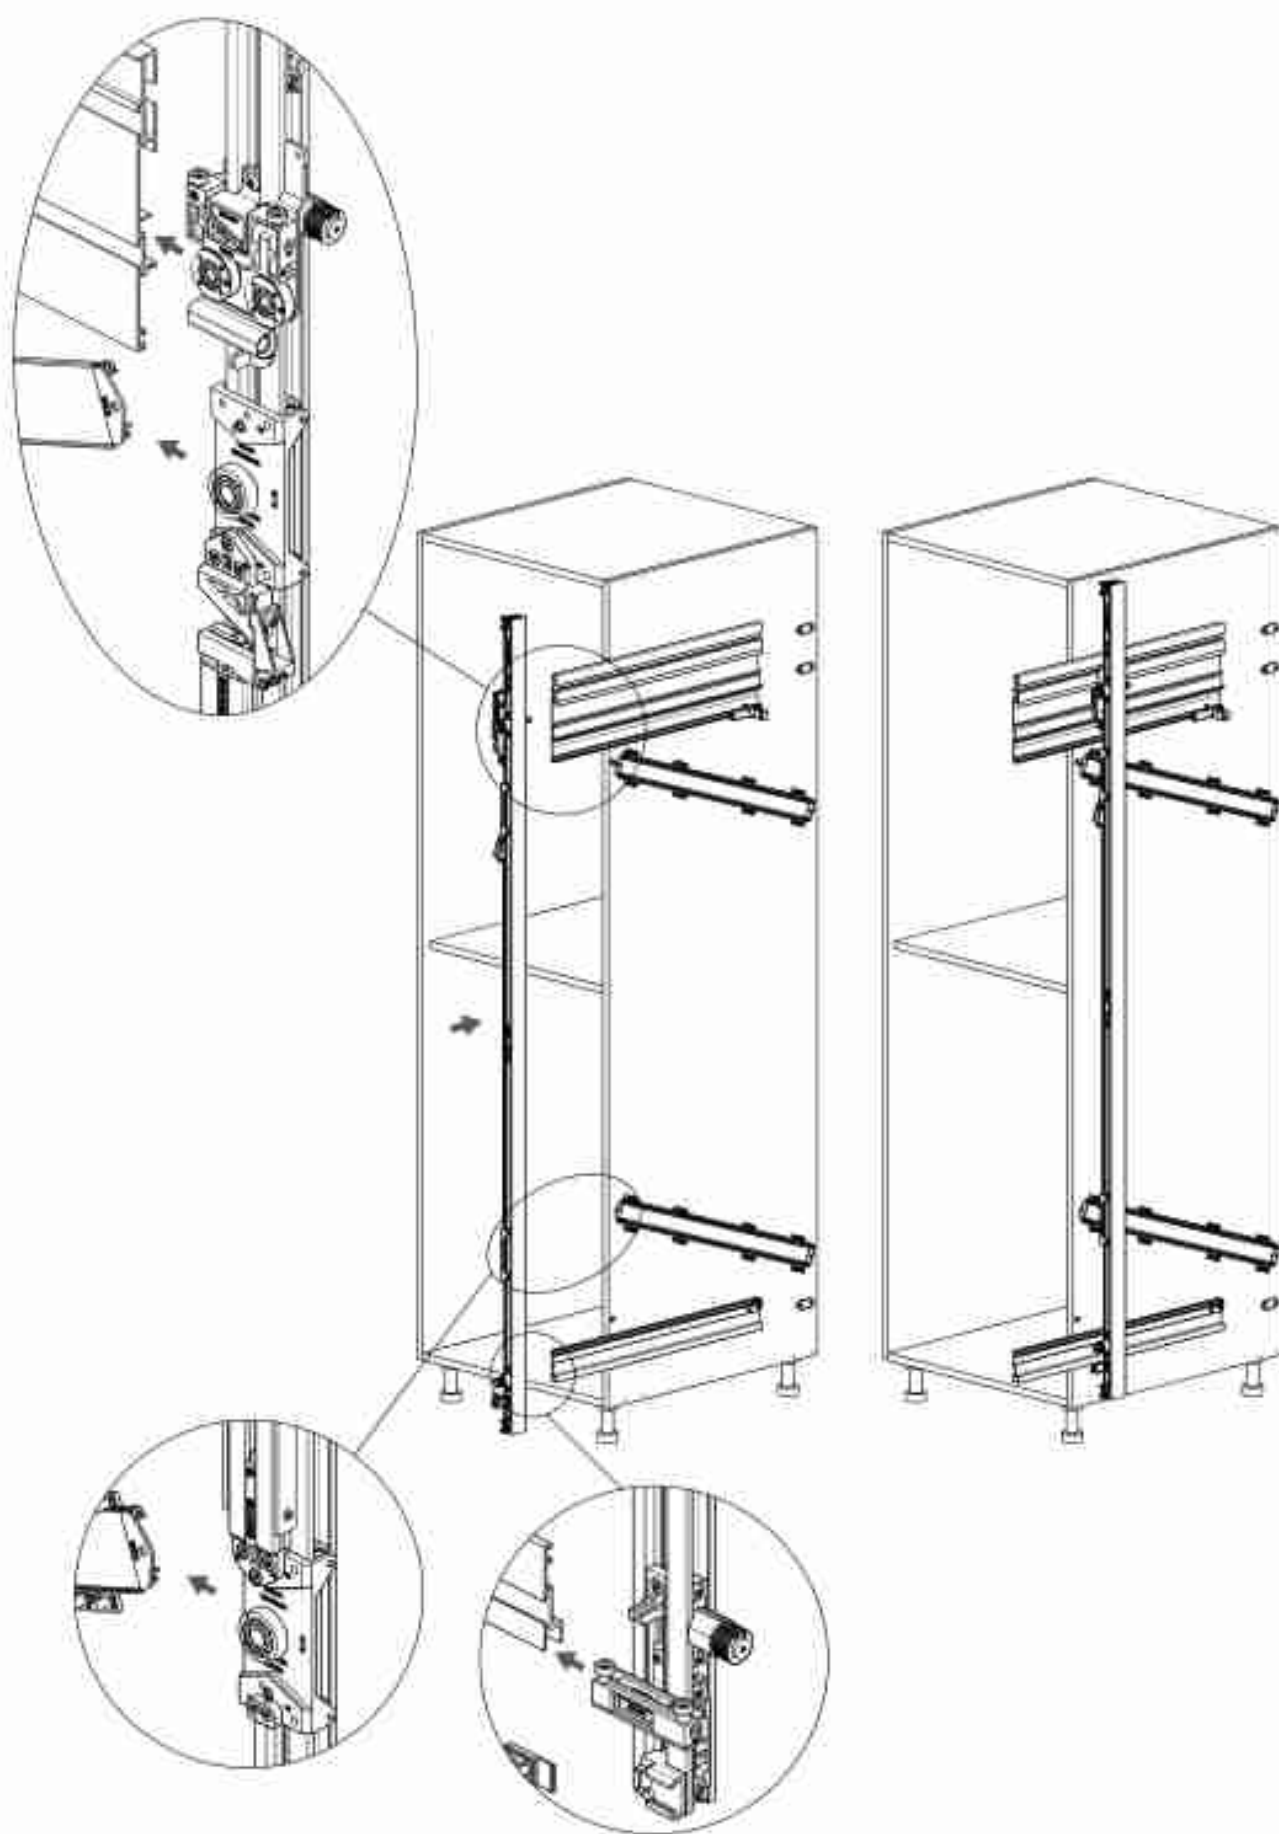

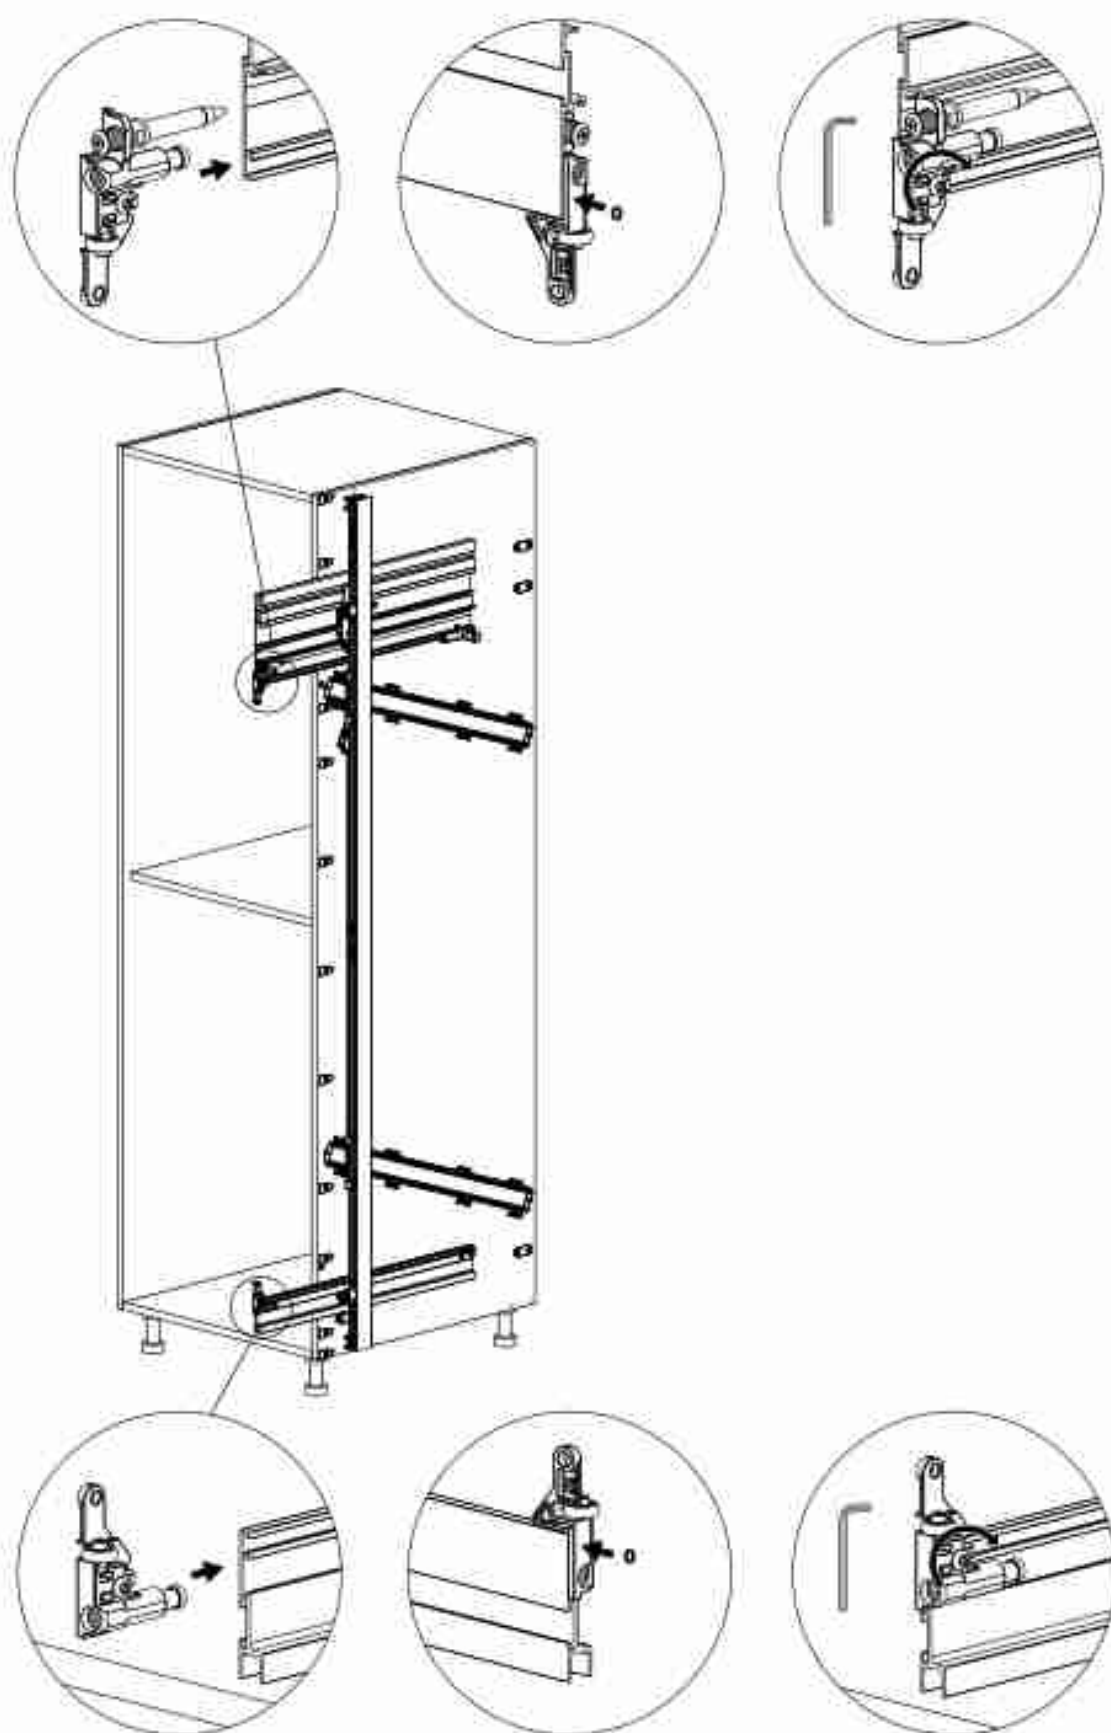


Exedra Gravity - IN

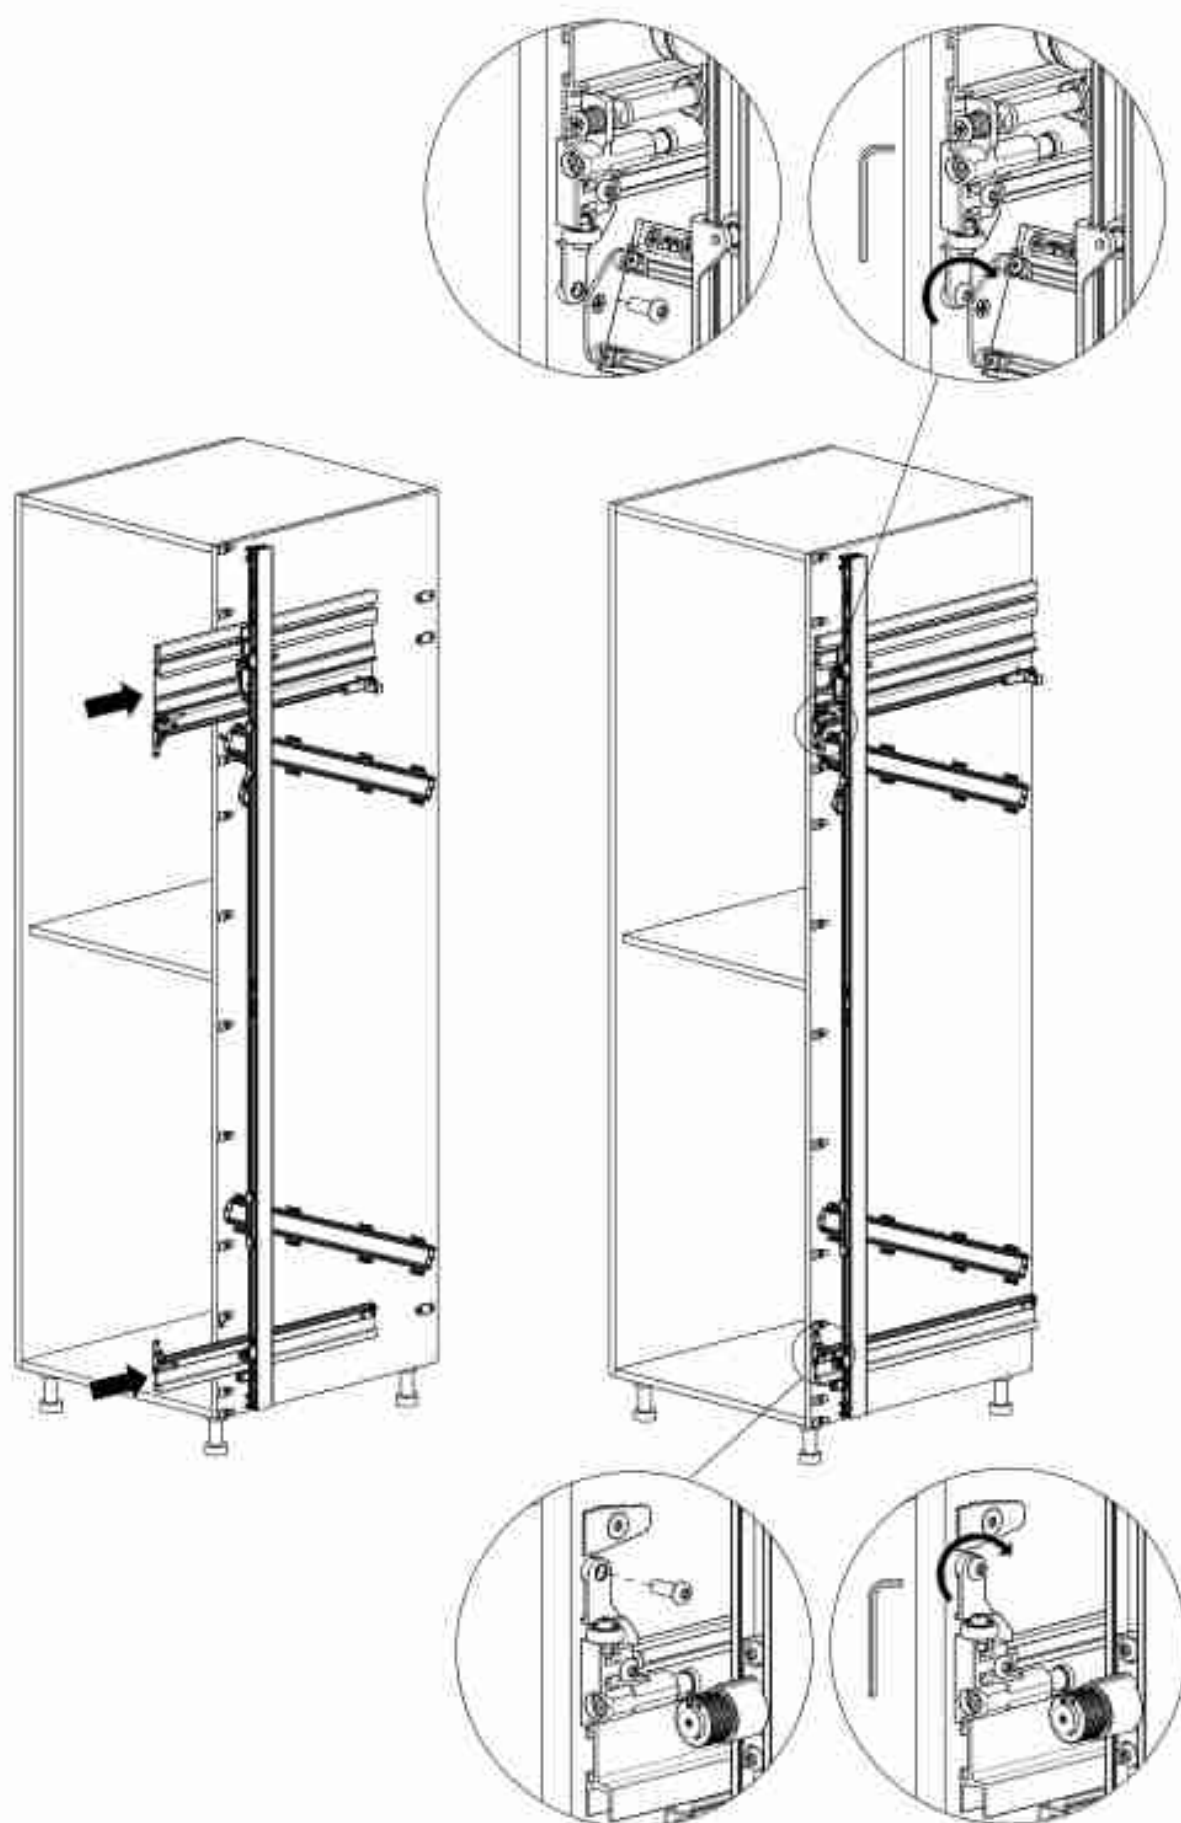

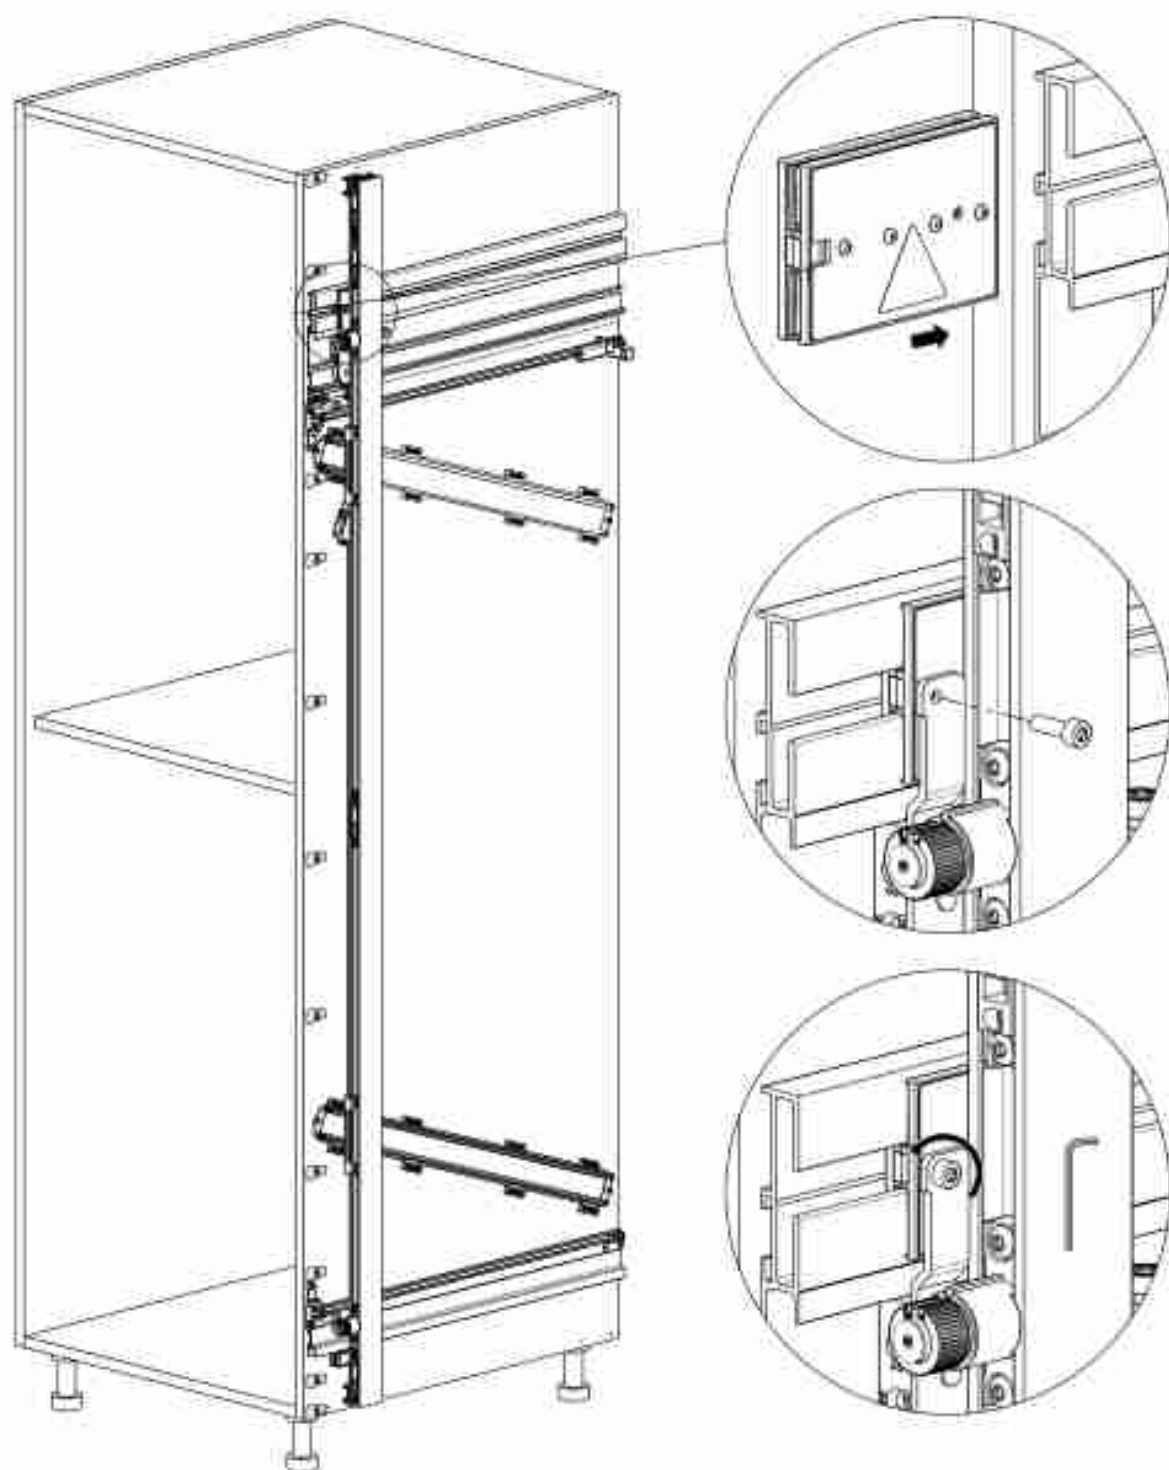

Exedra Gravity - IN


(ESP) El número de contrapesos se calculará durante la configuración.

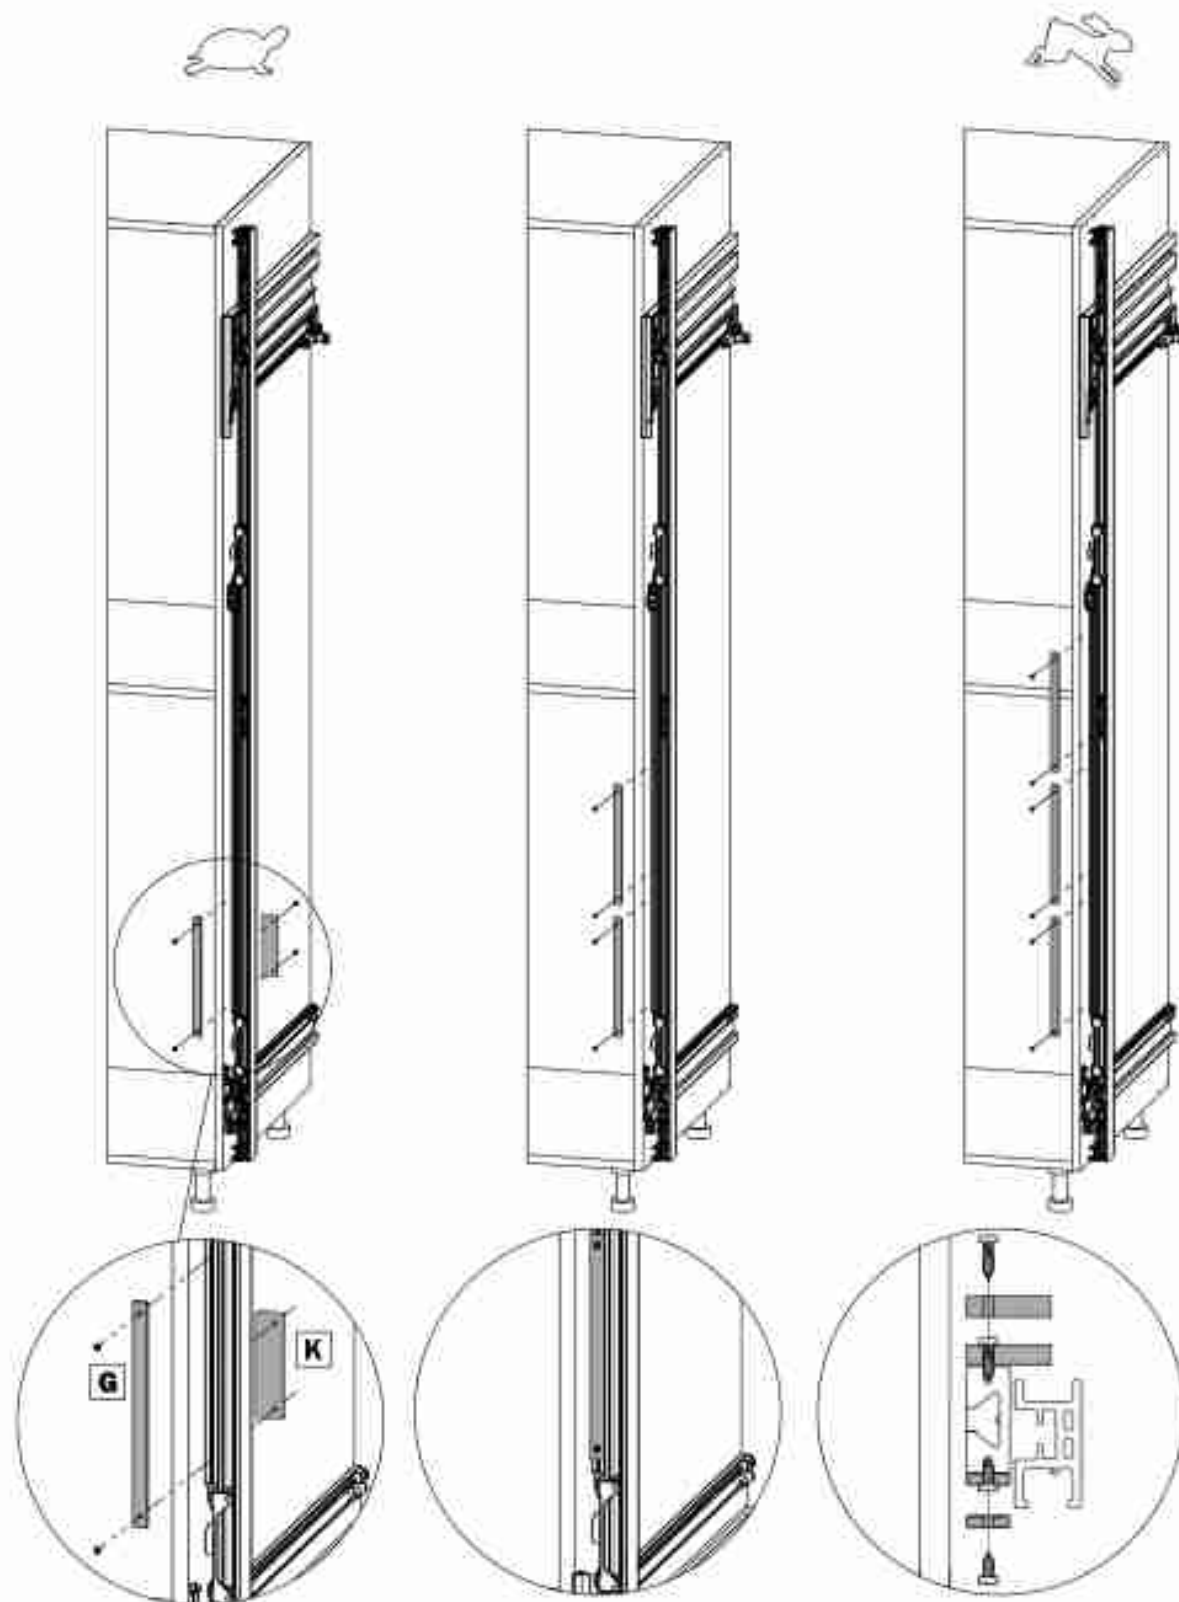

Puerta simple
Gresor puerta = 12 mm - 26 mm

Cod.

LPS (mm)

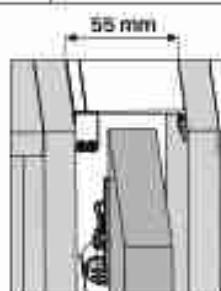

VE53APK000137A

300 - 409

VE53APK000237A

410 - 519

VE53APK000337A

520 - 629

VE53APK000437A

603 - 739

VE53APK000537A

740 - 800

Puerta Simple
Versión para atomillar
Gresor puerta 12 mm - 30 mm

Cod.

LPS (mm)



VE55KIT00001

370 - 650


VE55KIT00002

650 - 800

Puerta doble

Cod.

LPS (mm)

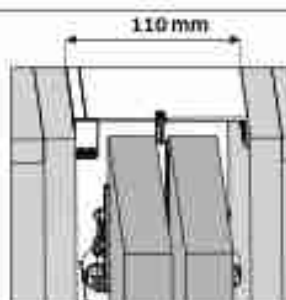

VE53APM000137A

300 - 409

VE53APM000237A

410 - 519

VE53APM000337A

520 - 629

VE53APM000437A




603 - 739

VE53APM000537A






740 - 800






[ESP] Aplicación del perfil de conexión de 55 mm para el lado de recubrimiento

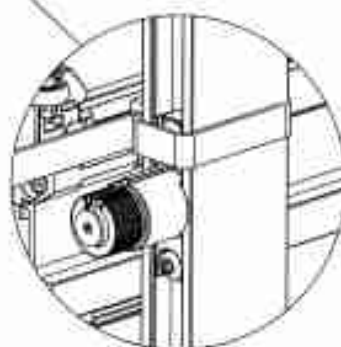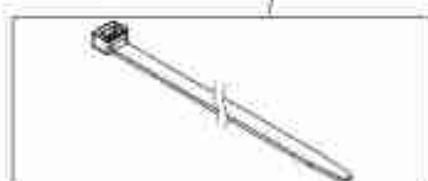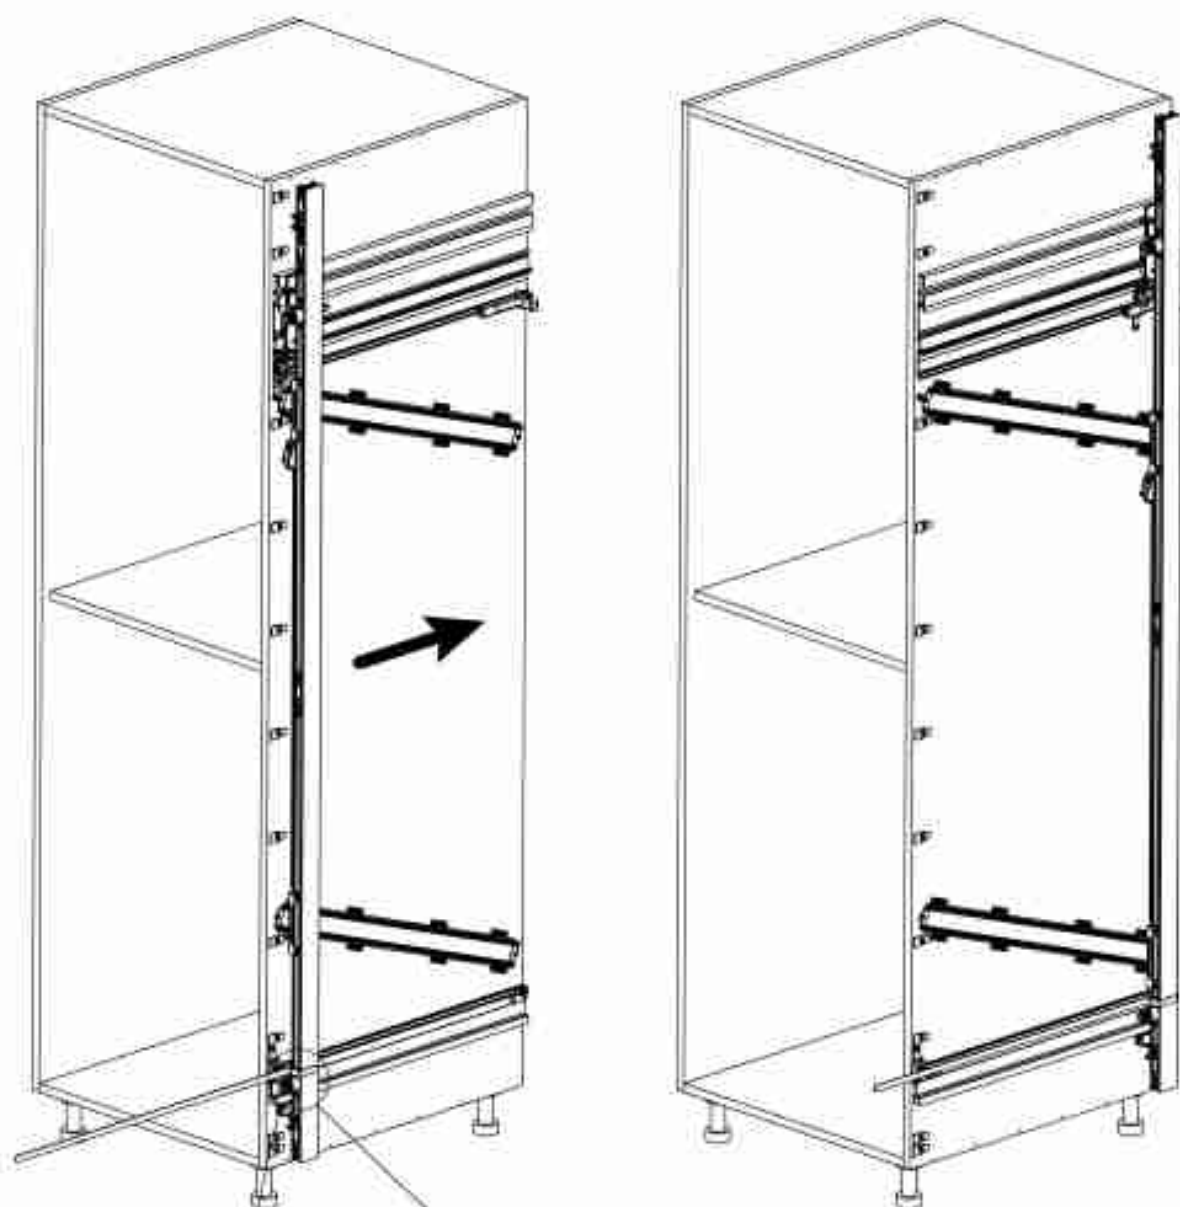



Exedra Gravity - IN

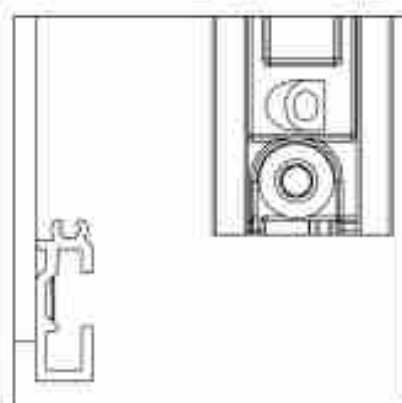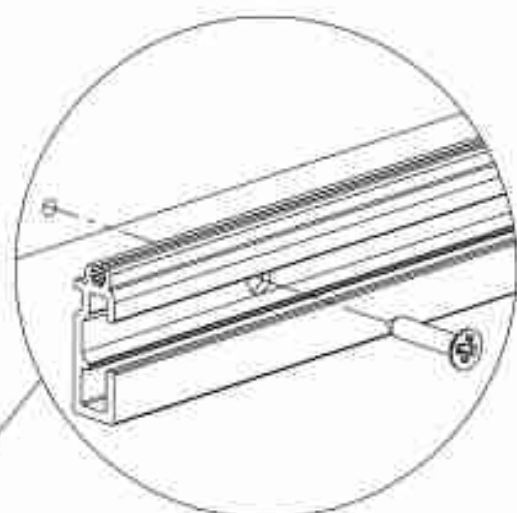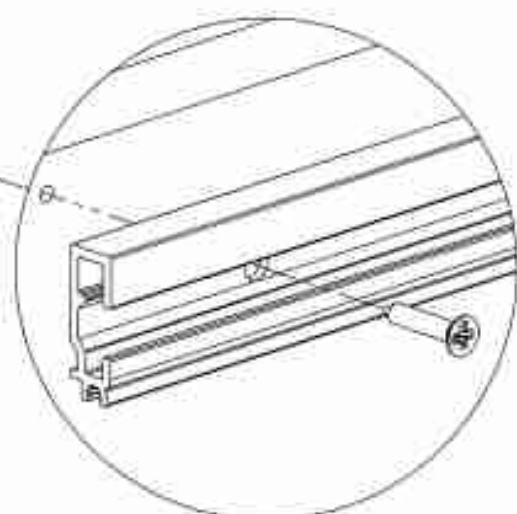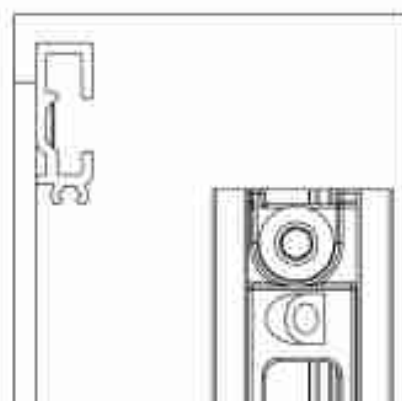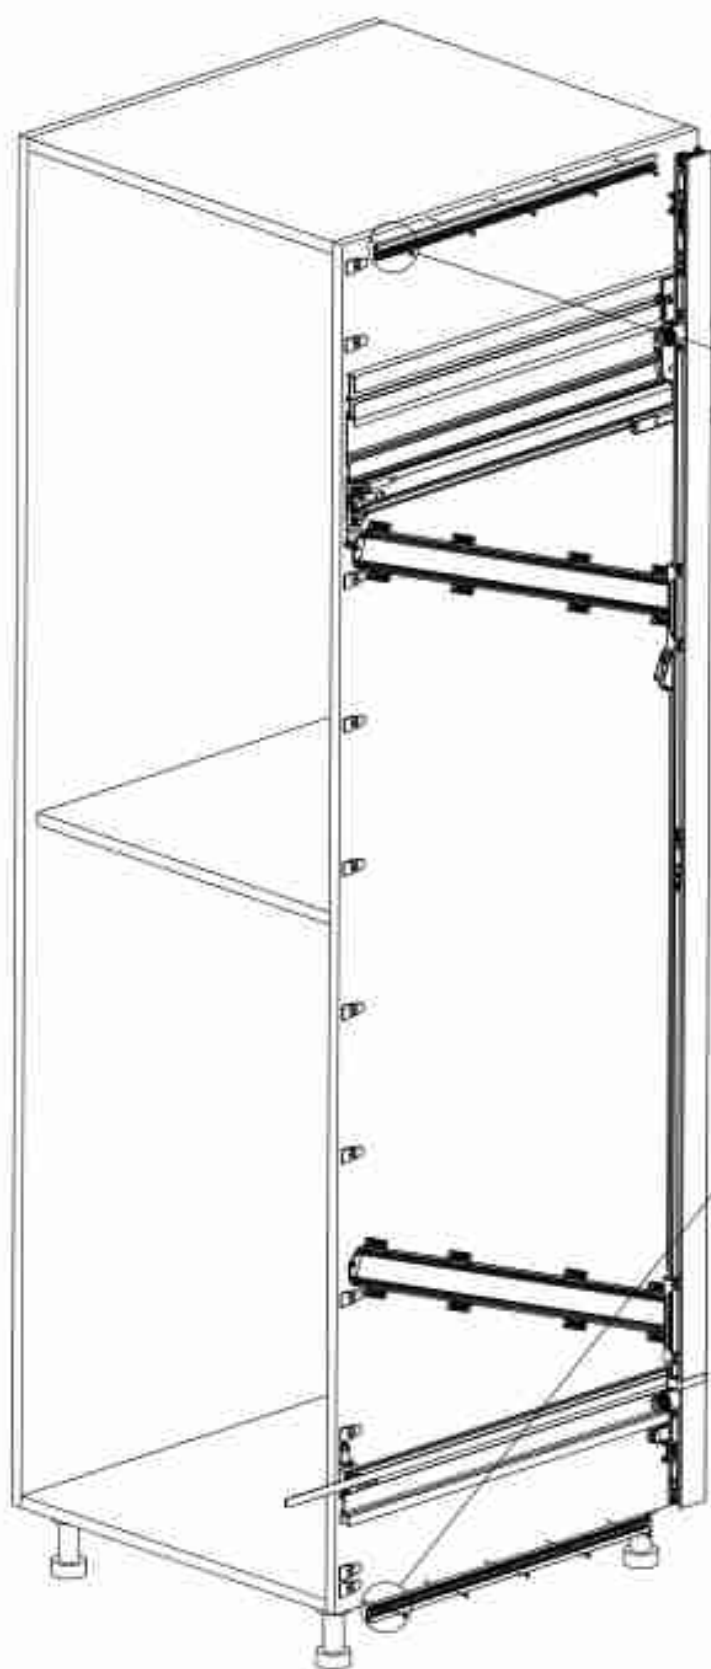

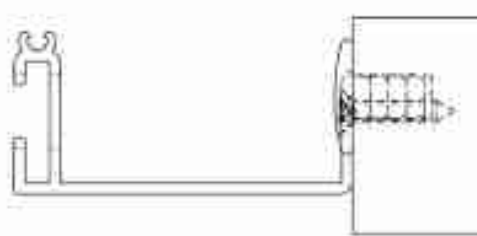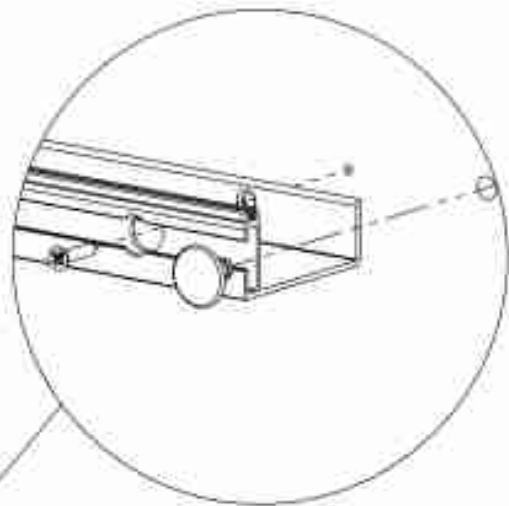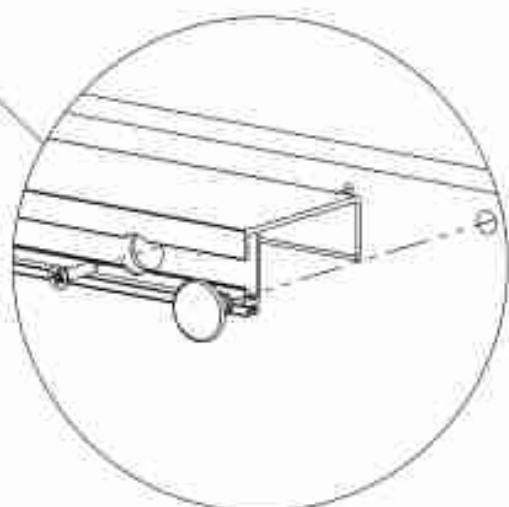






Exedra Gravity - IN

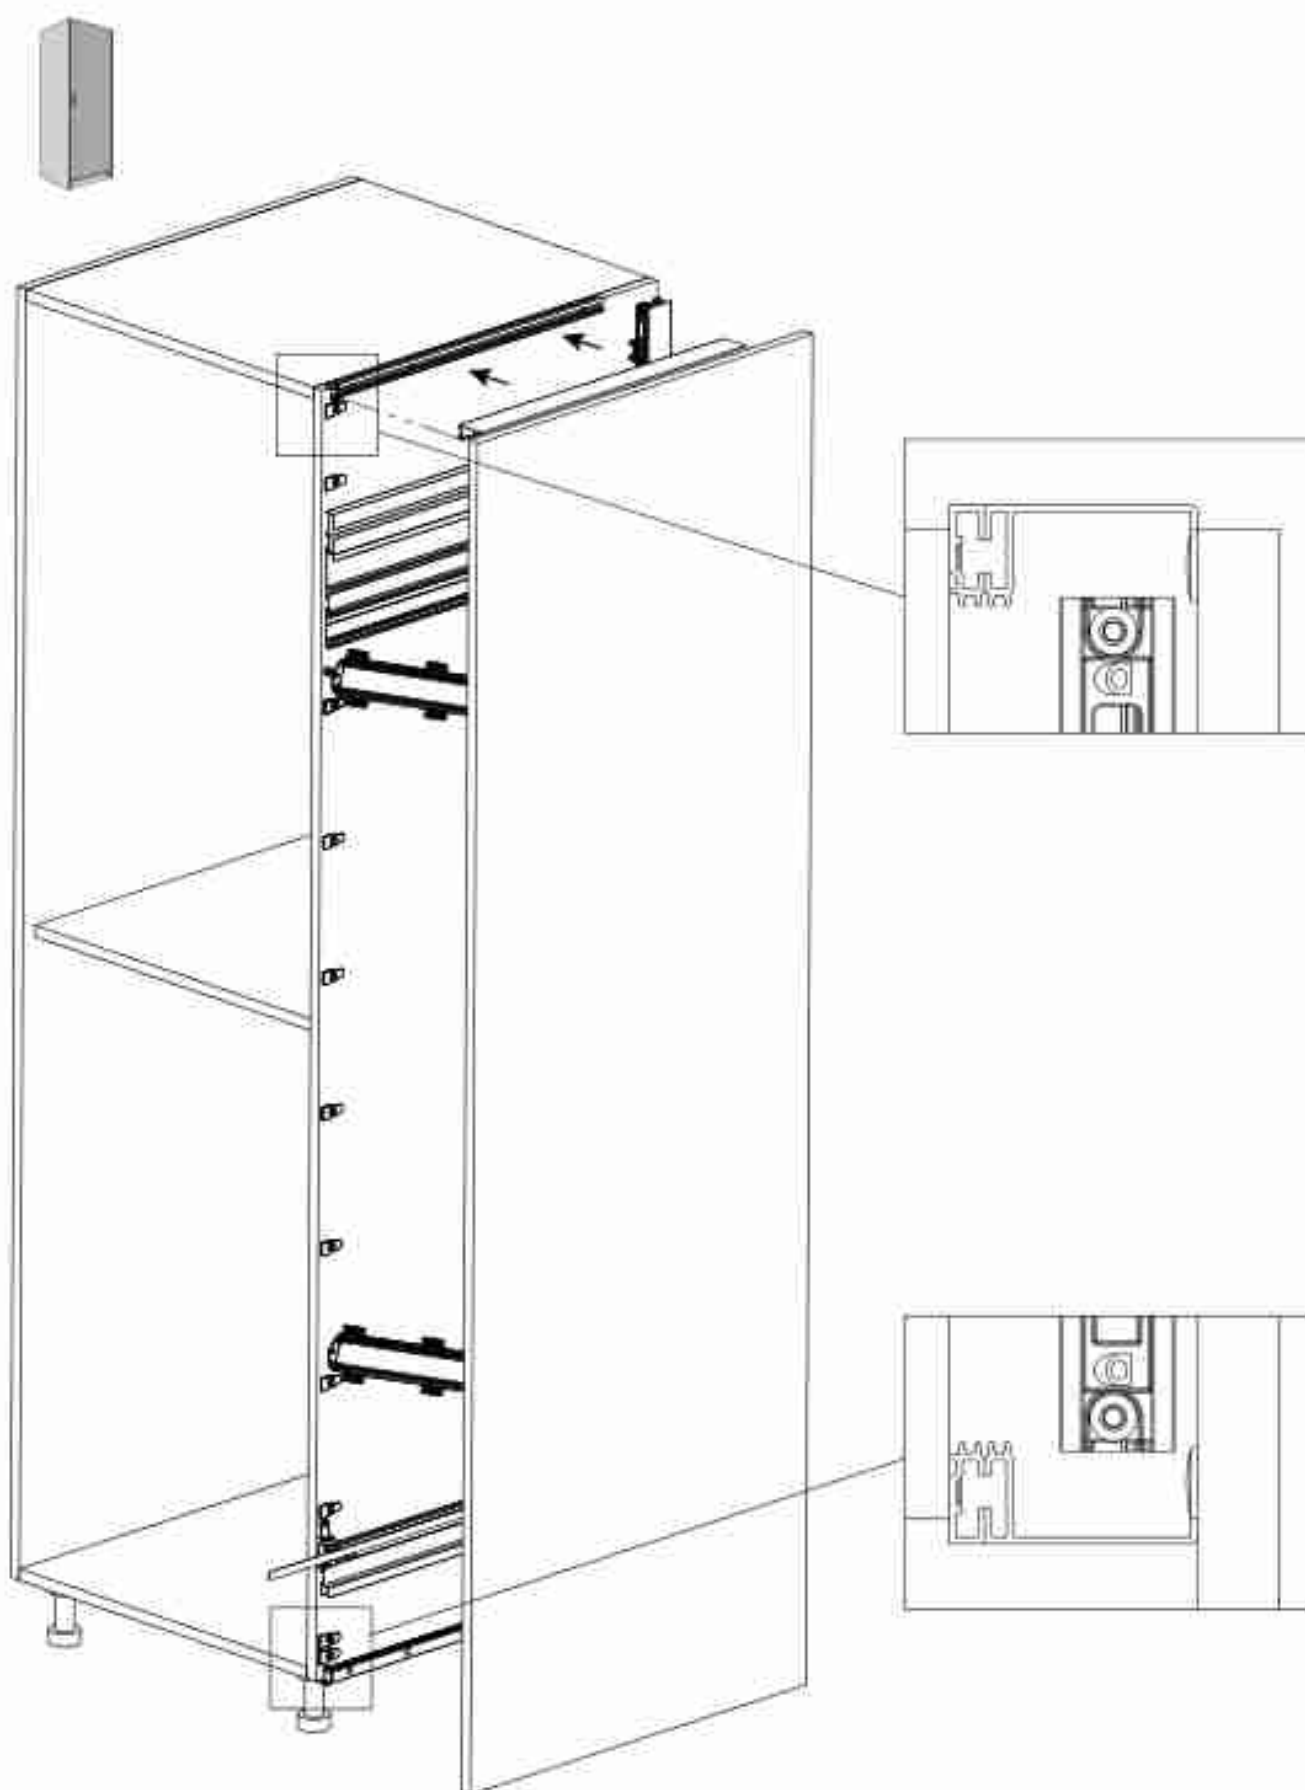

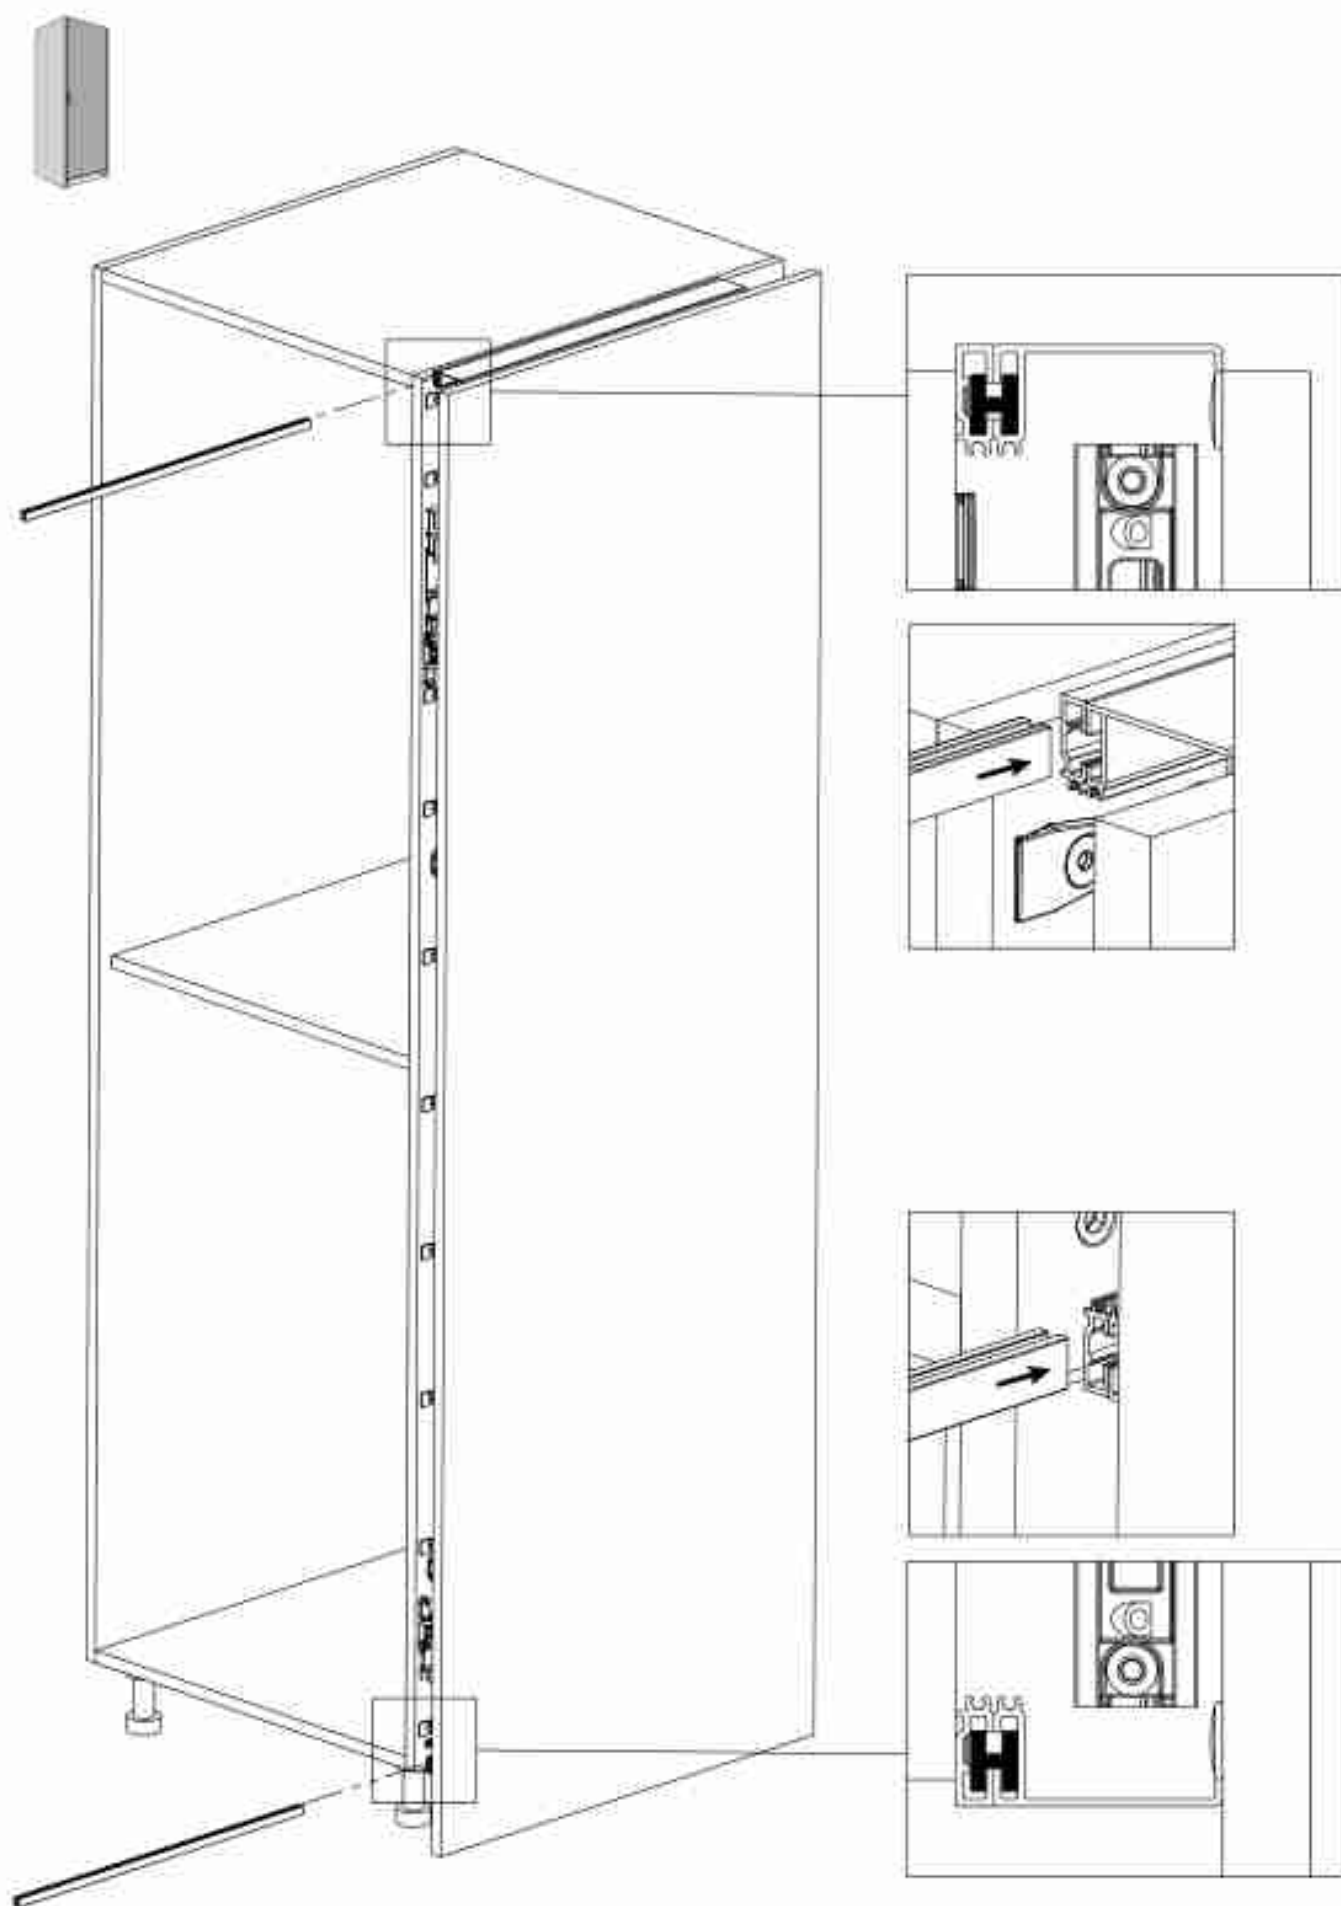





Exedra Gravity - IN

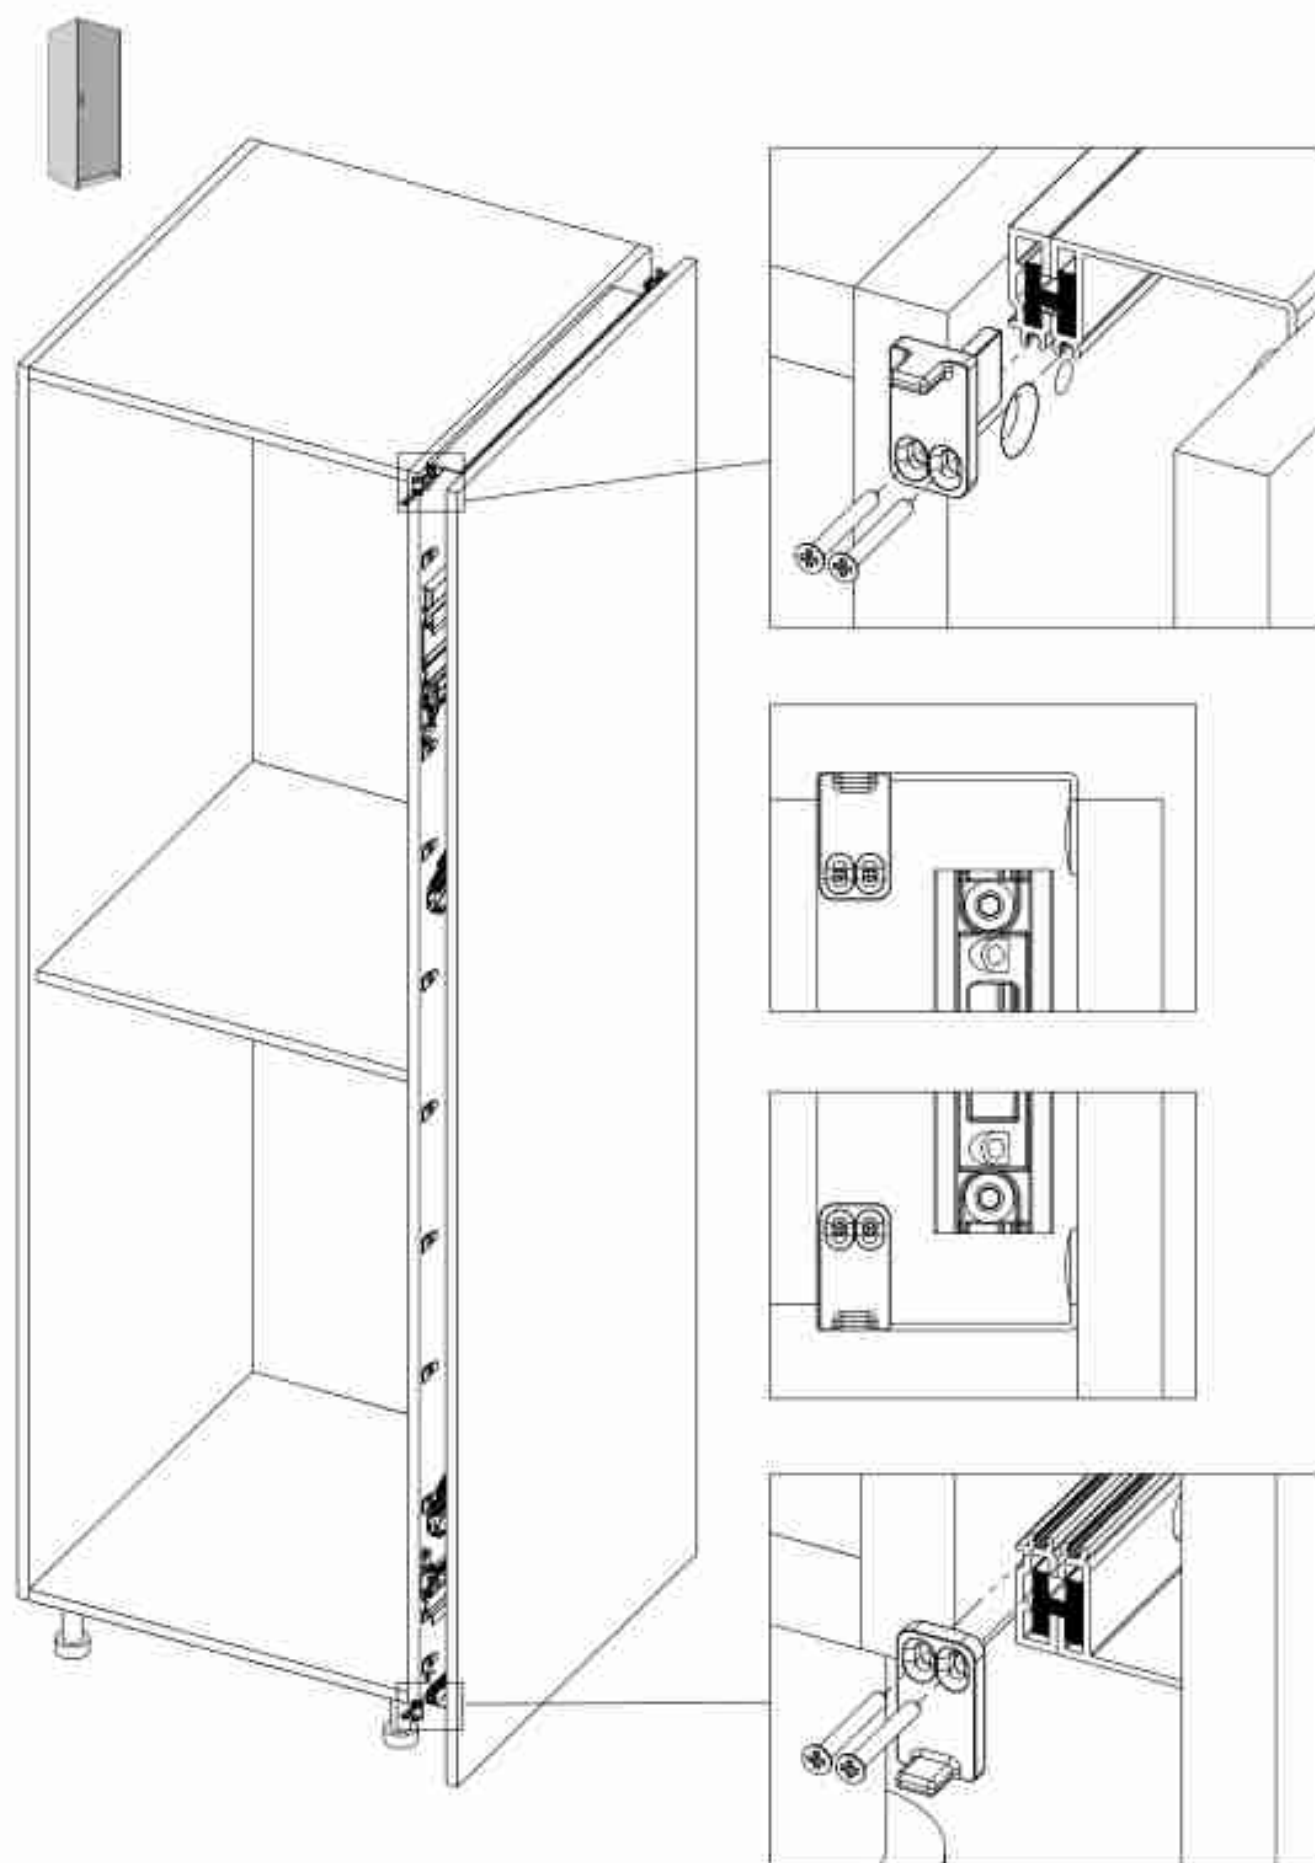

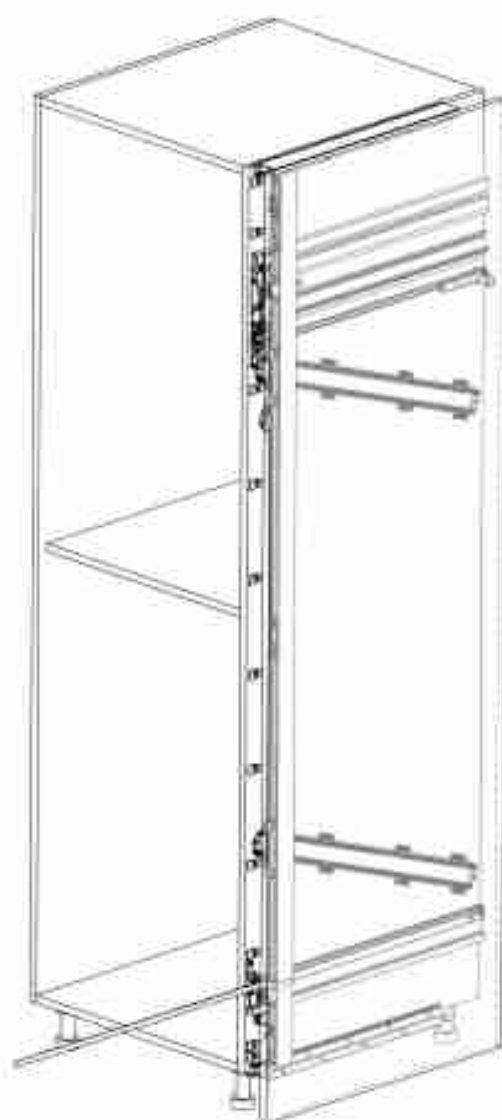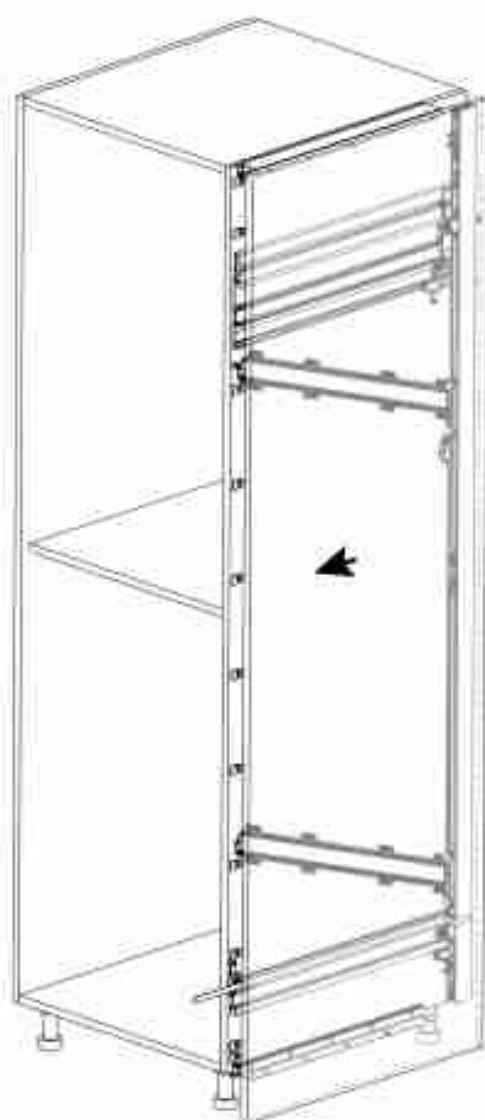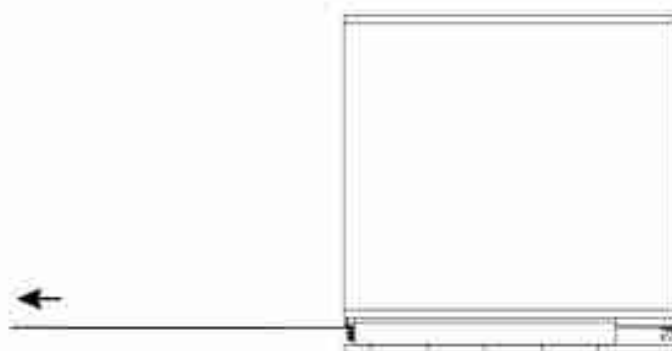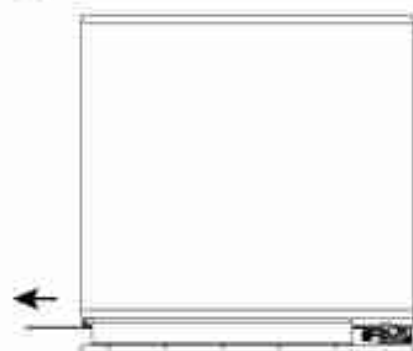



Exedra Gravity - IN

[ESP] Aplicar bloqueo de desplazamiento



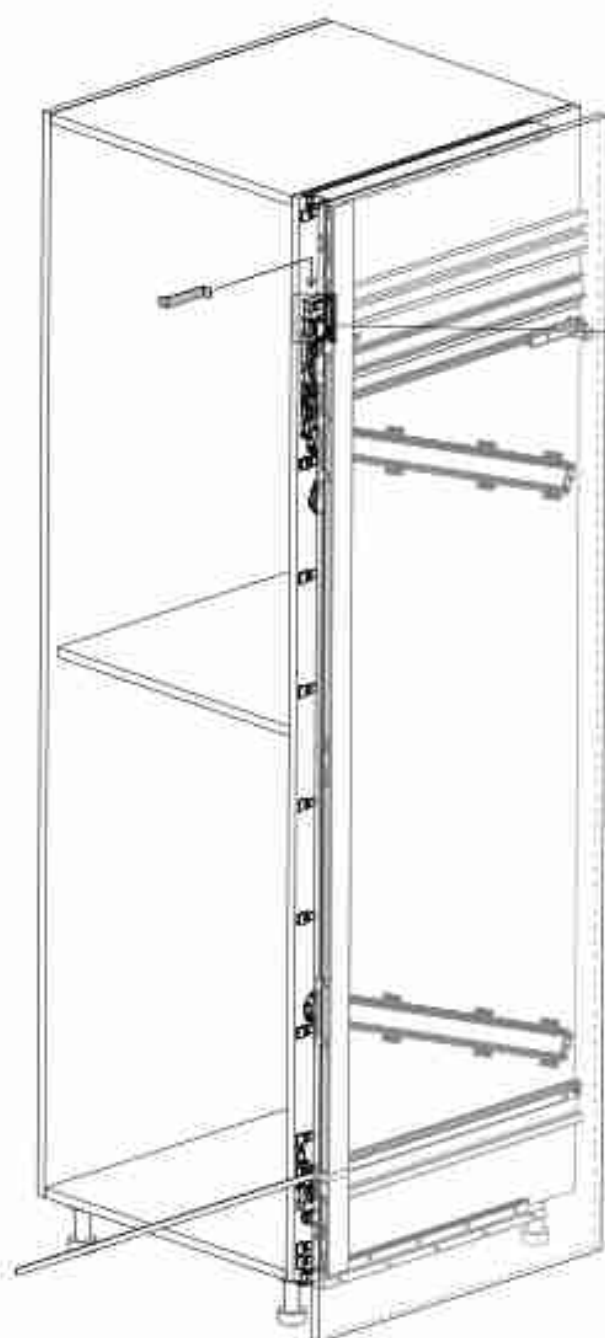
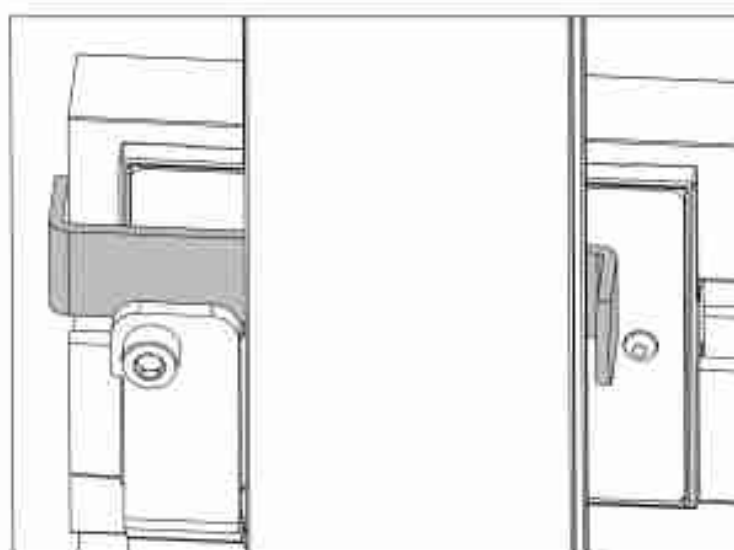
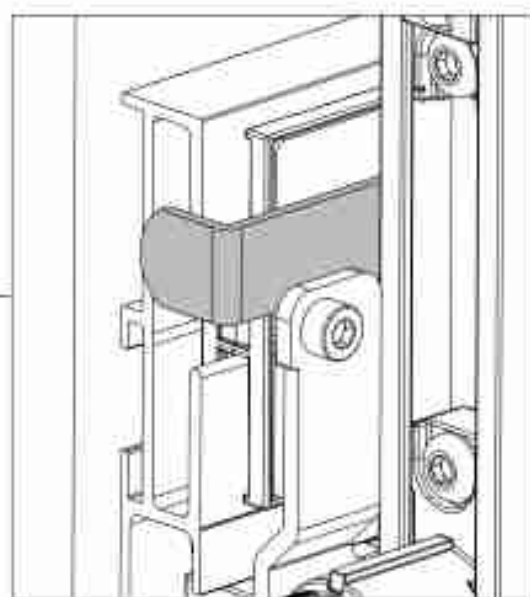
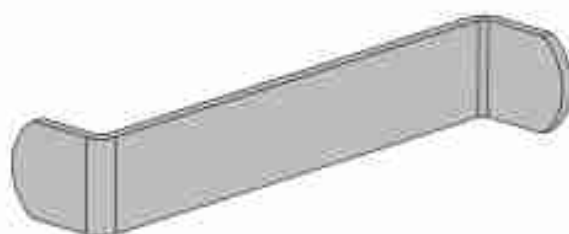




[ESP] Aplicación del perfil de conexión de 110 mm



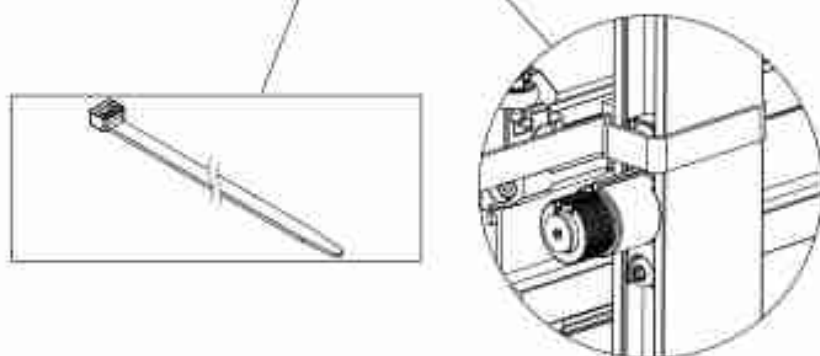
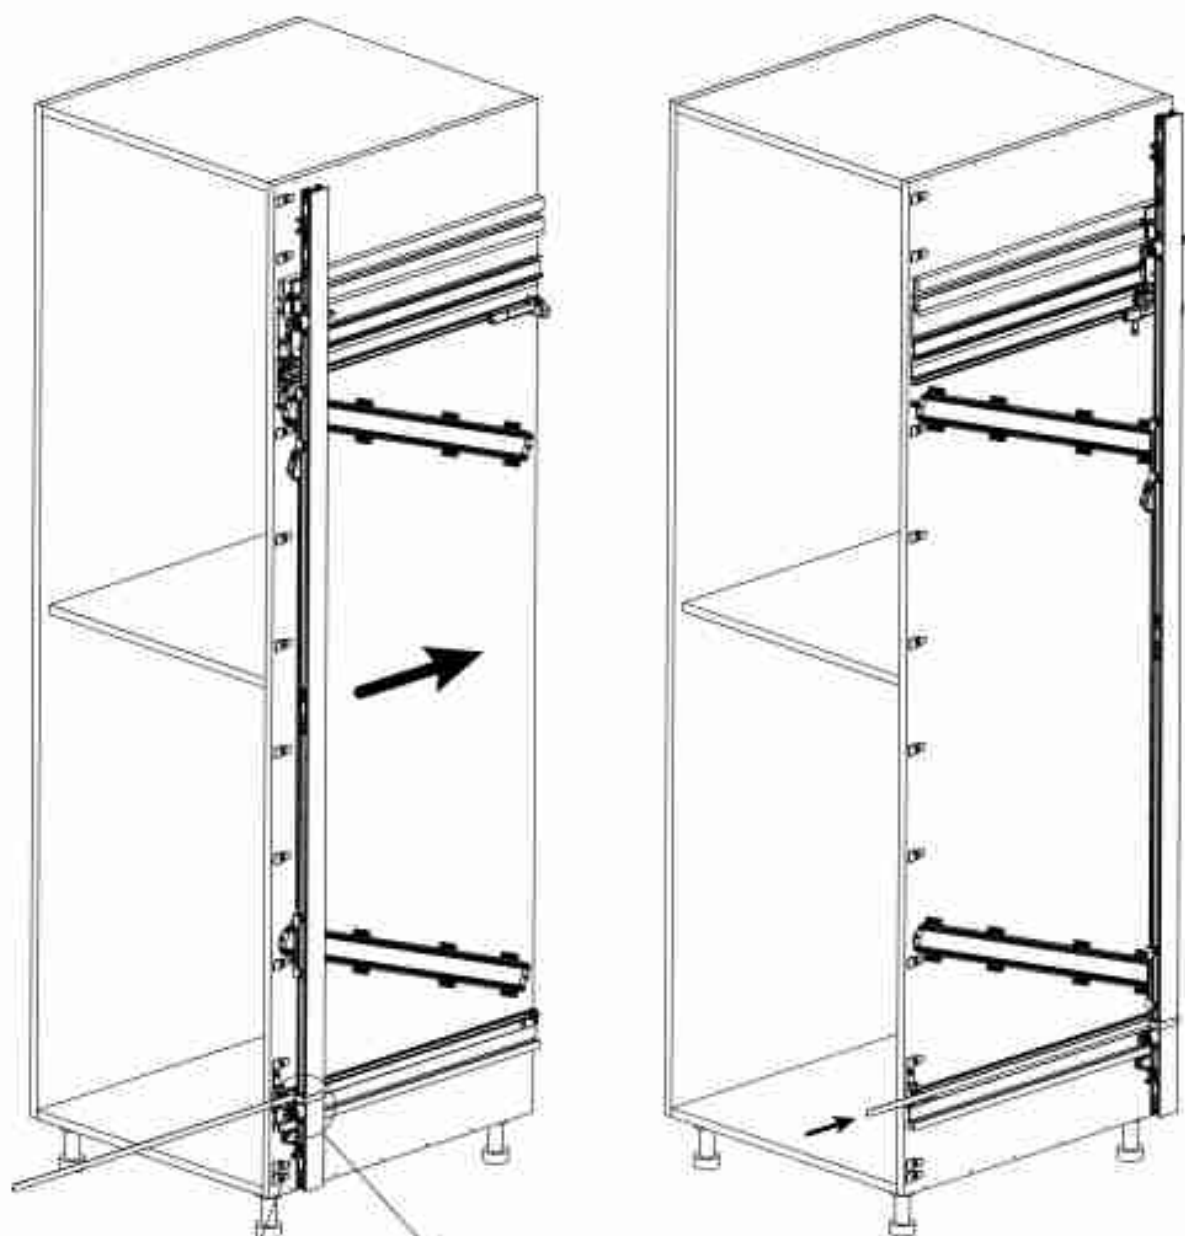


Exedra Gravity - IN

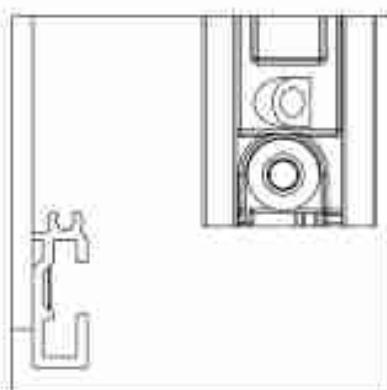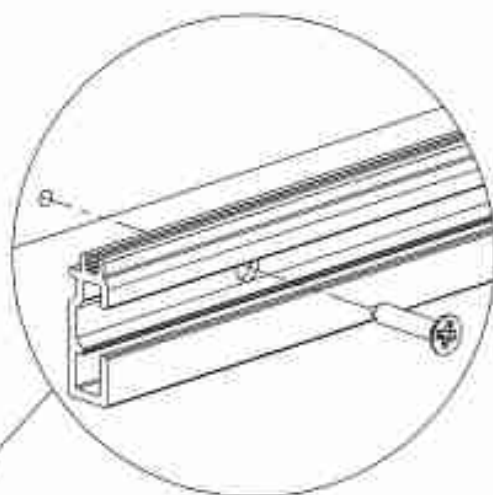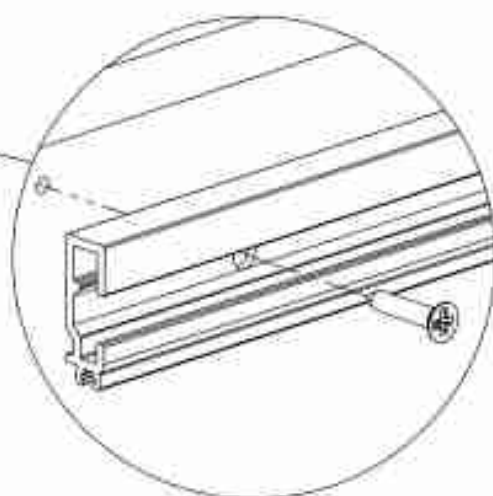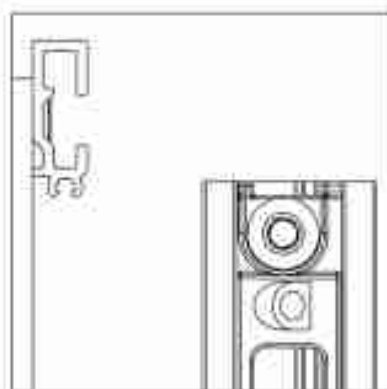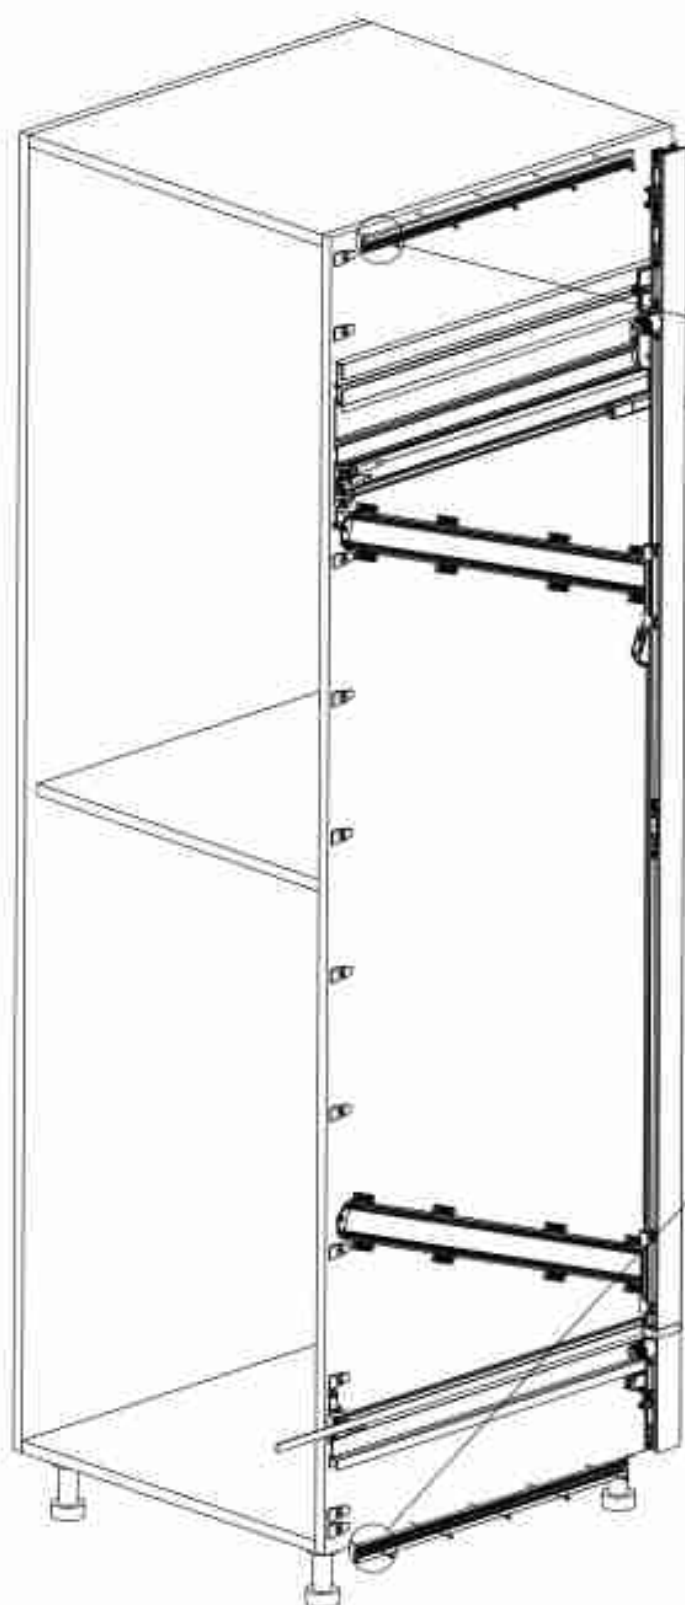








[ESP] Espesor máximo de puerta desde
De 12 mm a 28 mm

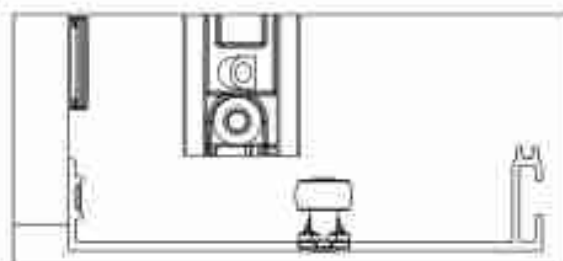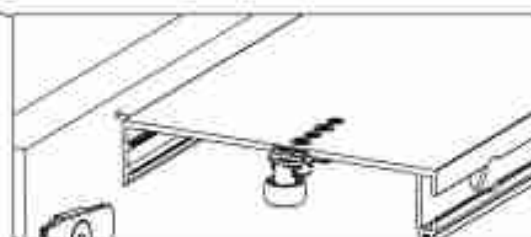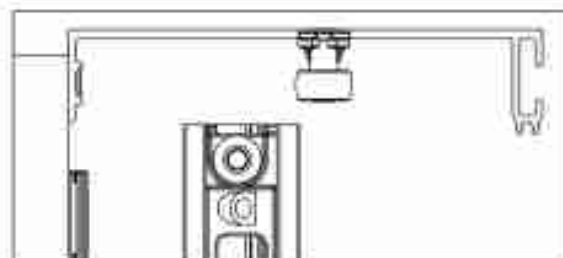


Exedra Gravity - IN

[ESP] Espesor máximo de puerta desde:
De 27 mm a 30 mm

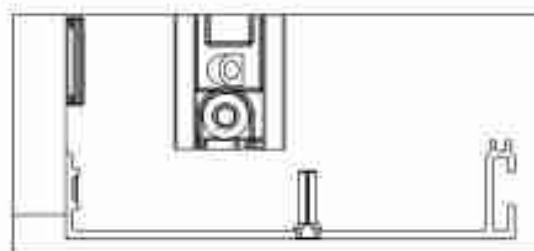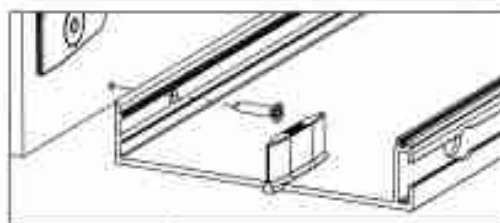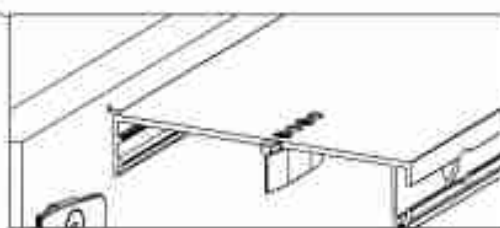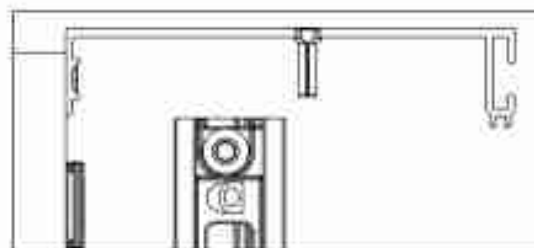


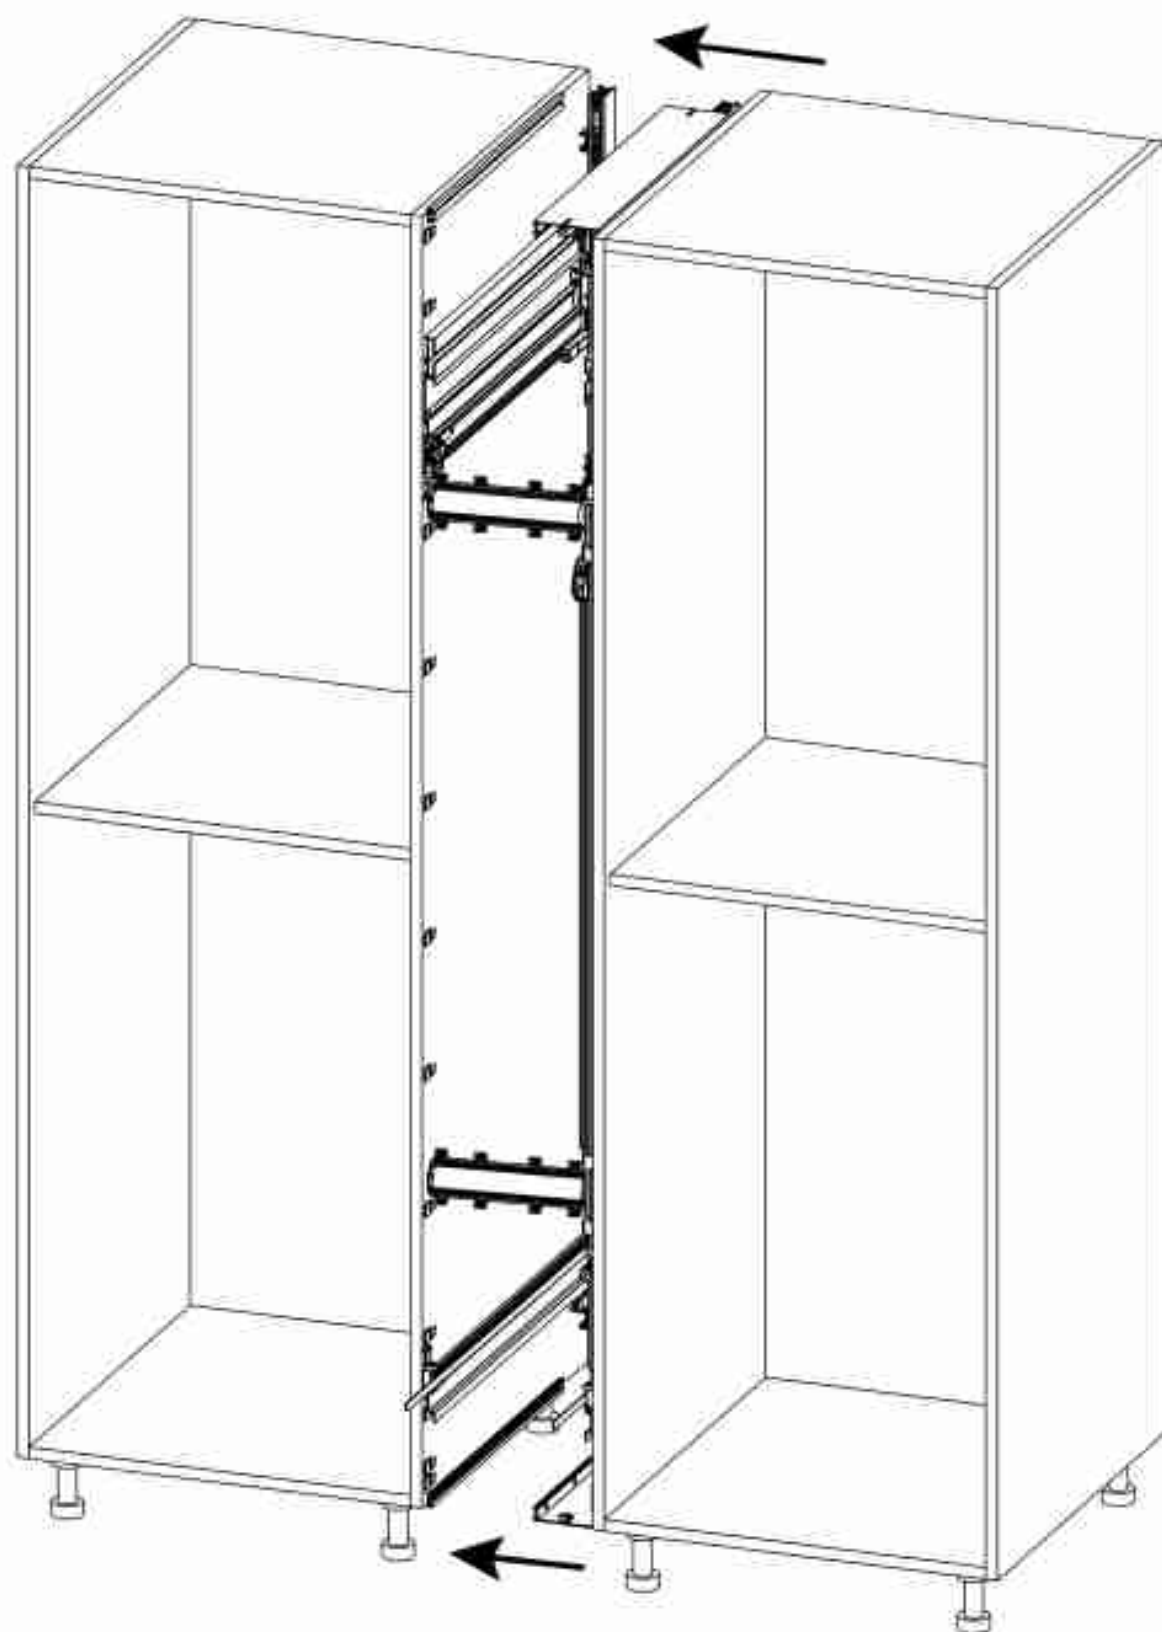

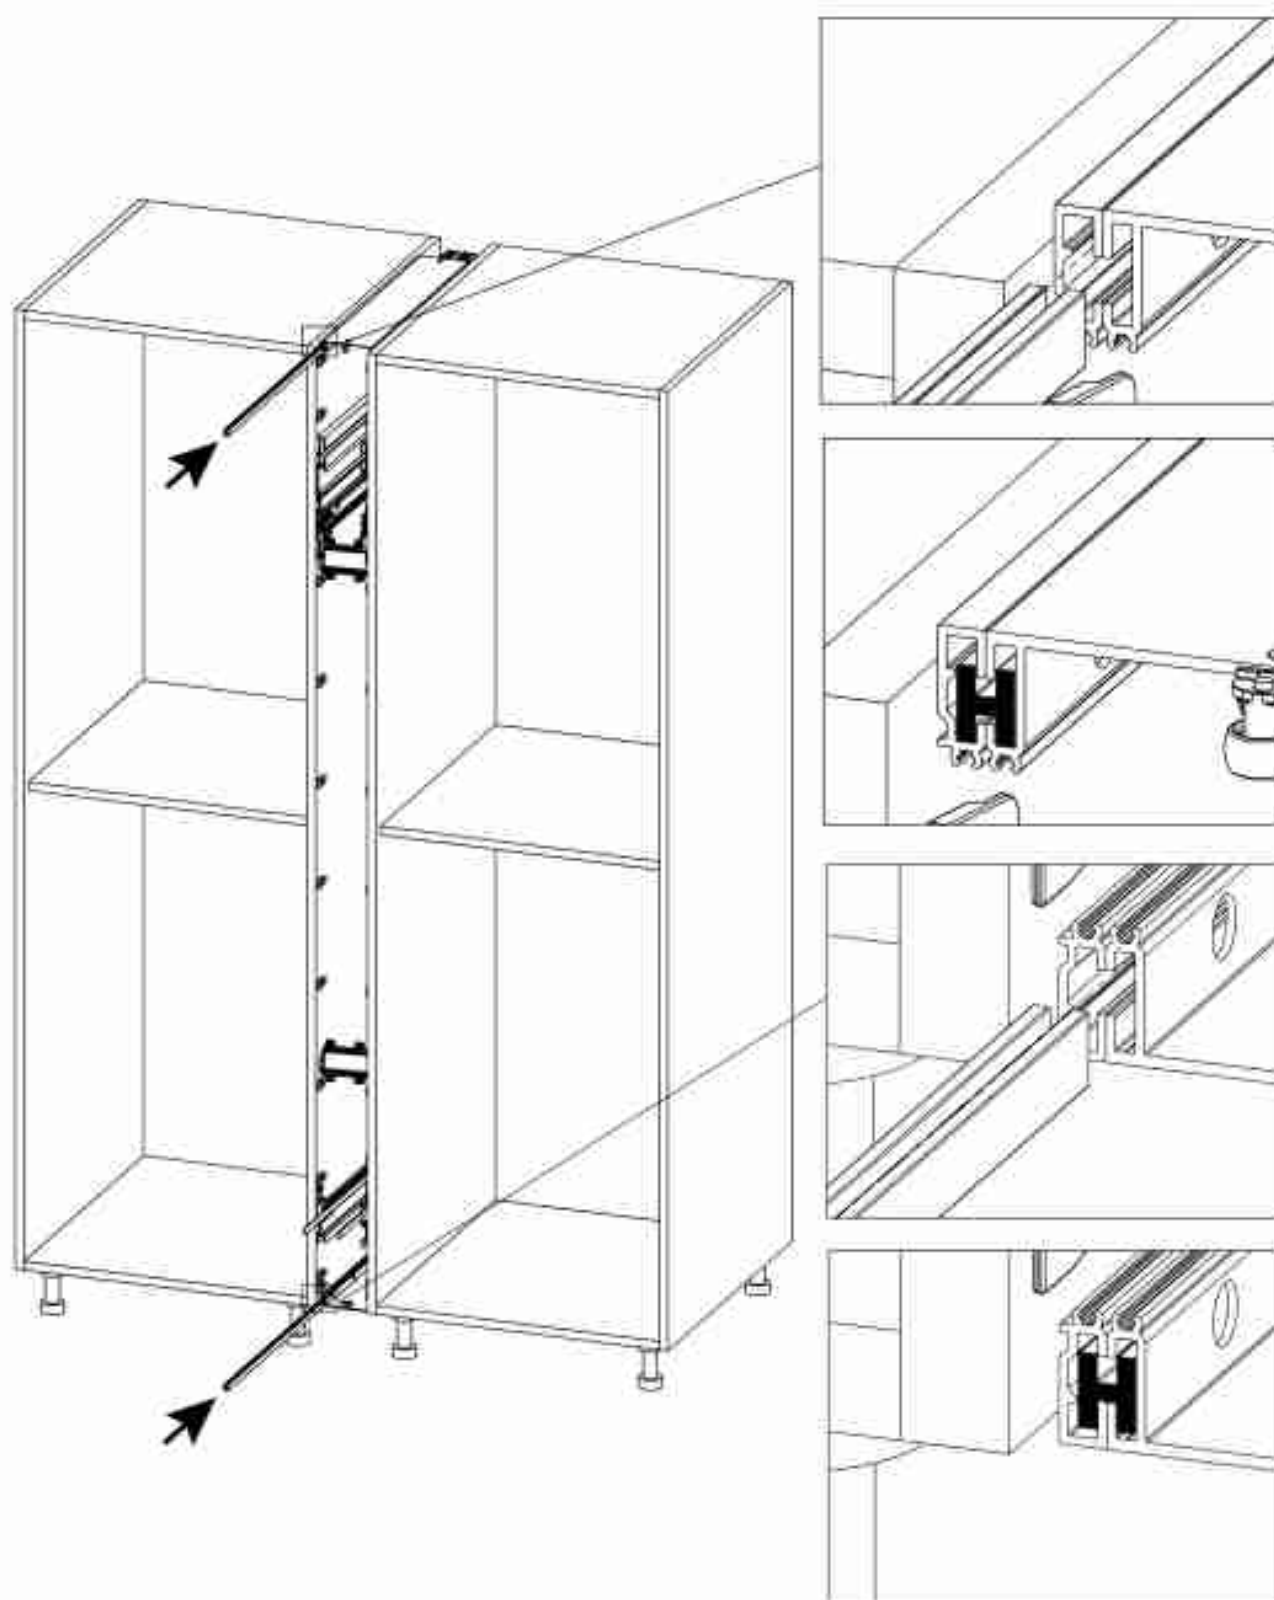




[ESP] Tapa protectora

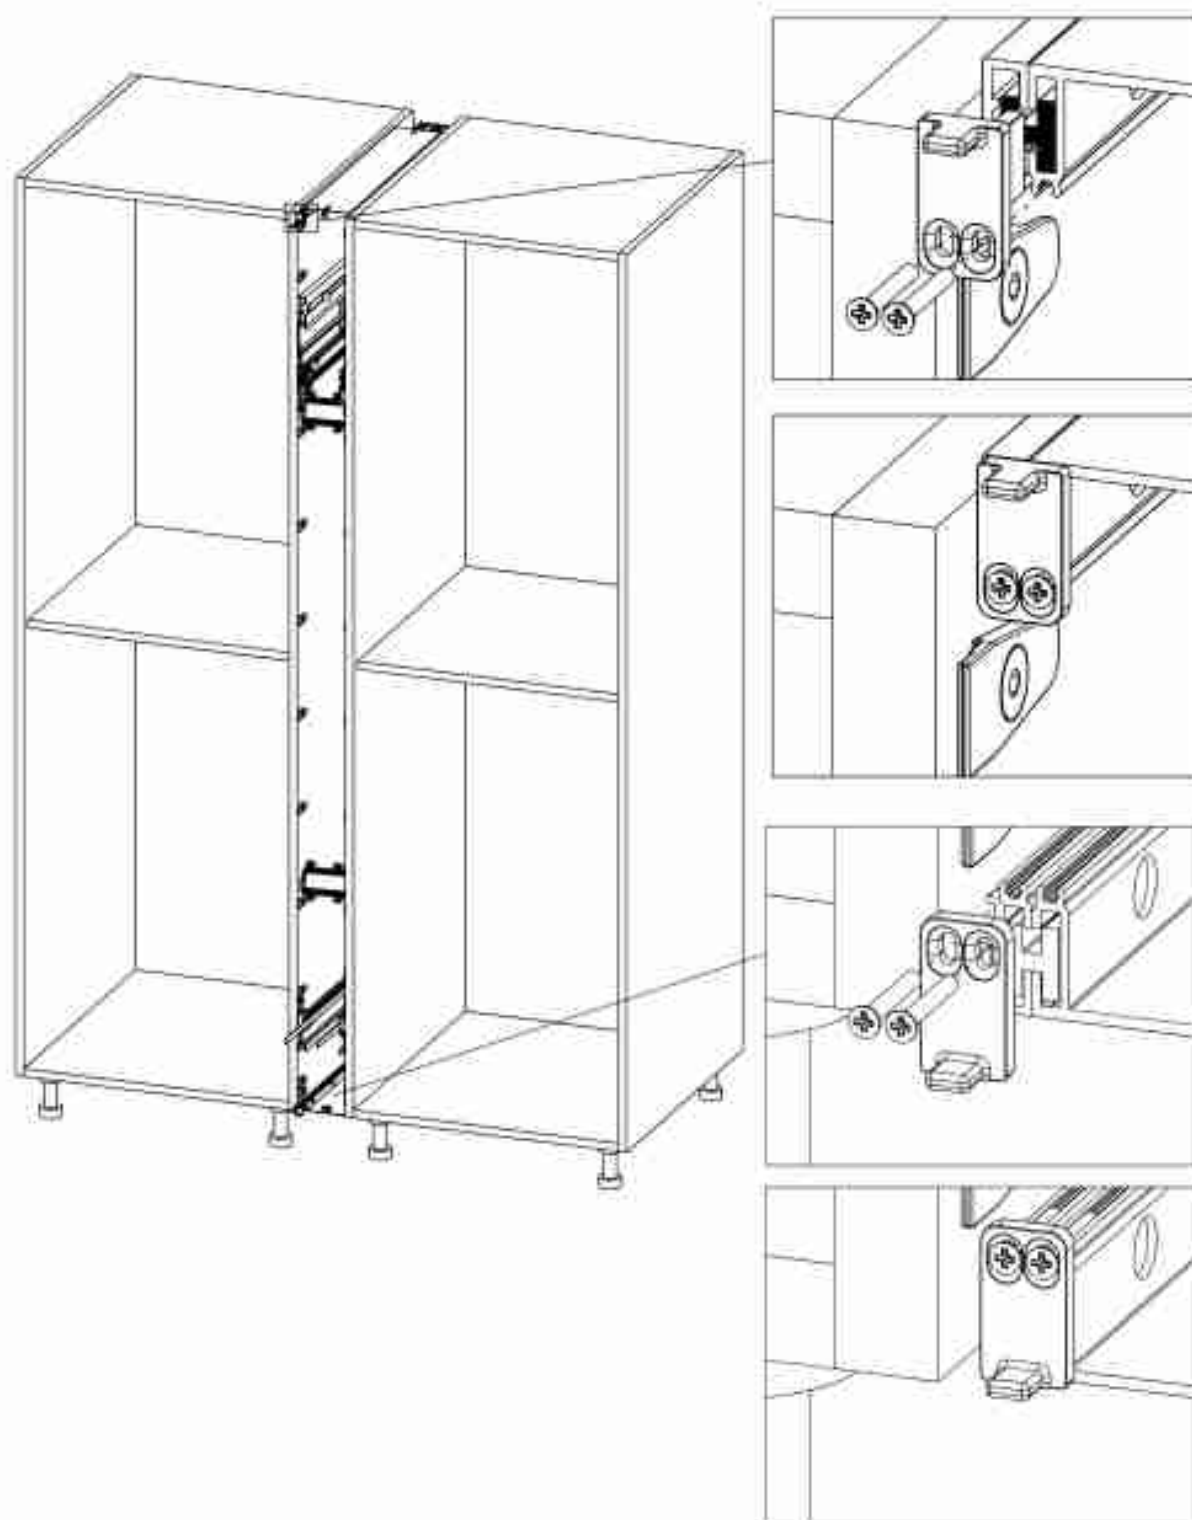



Exedra Gravity - IN

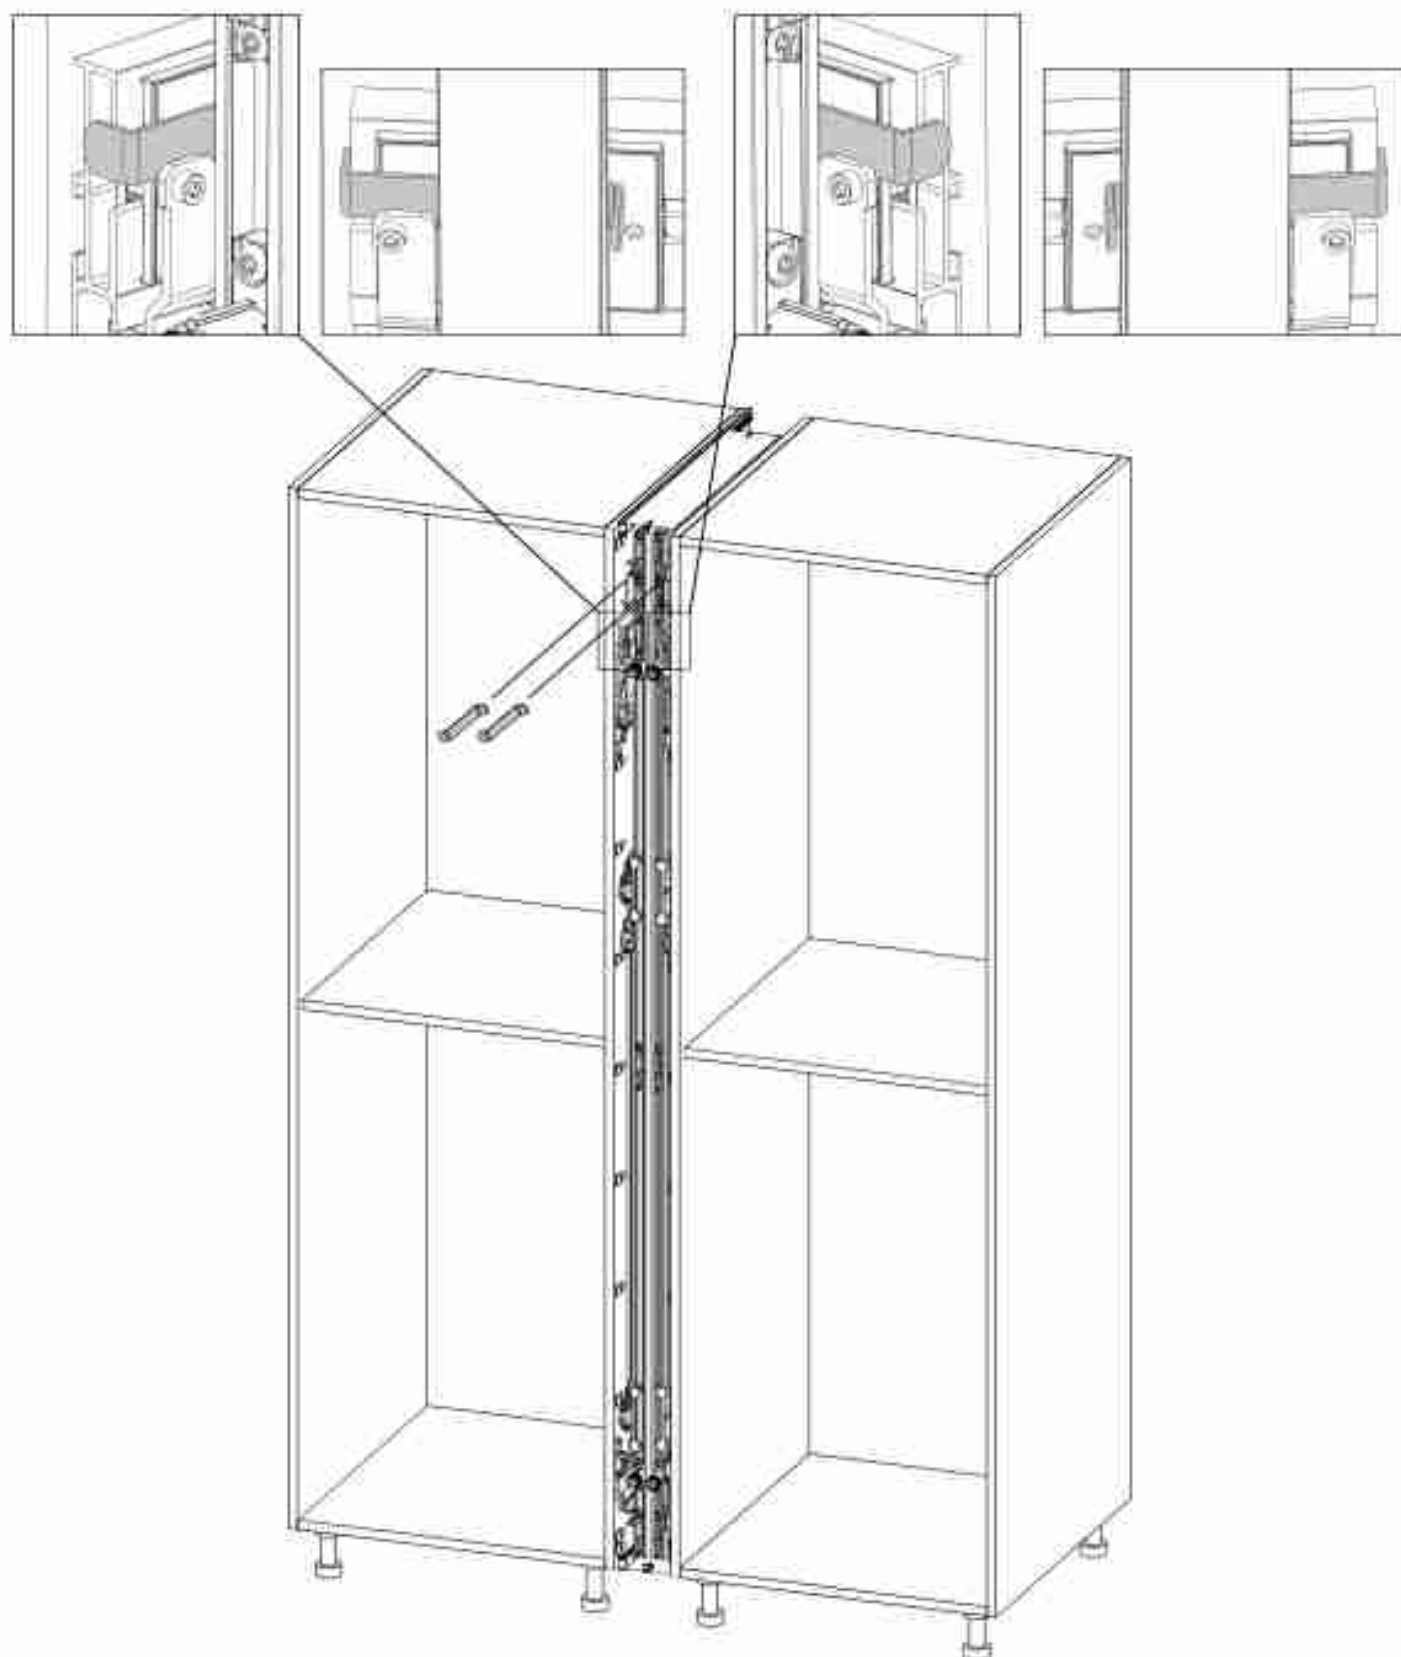




[ESP] Preparación de puertas

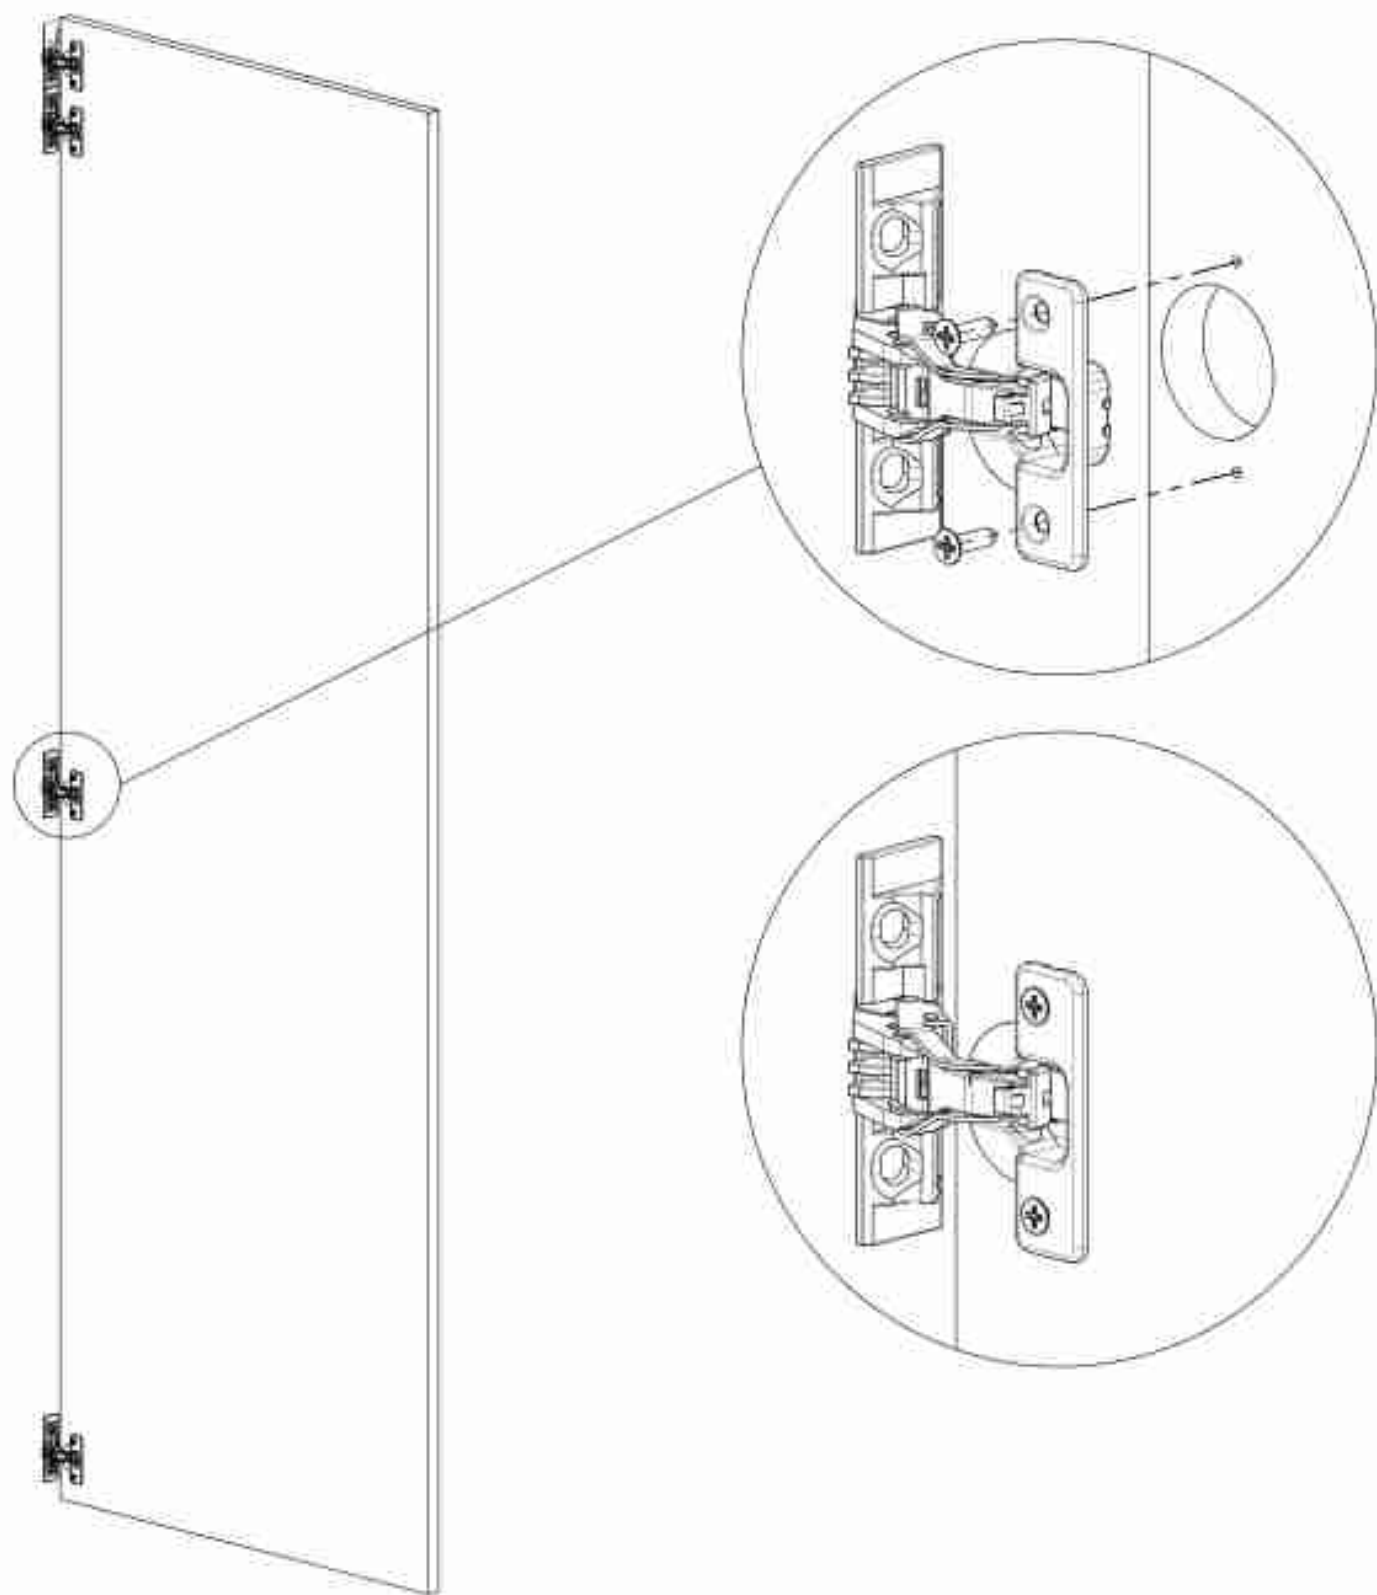

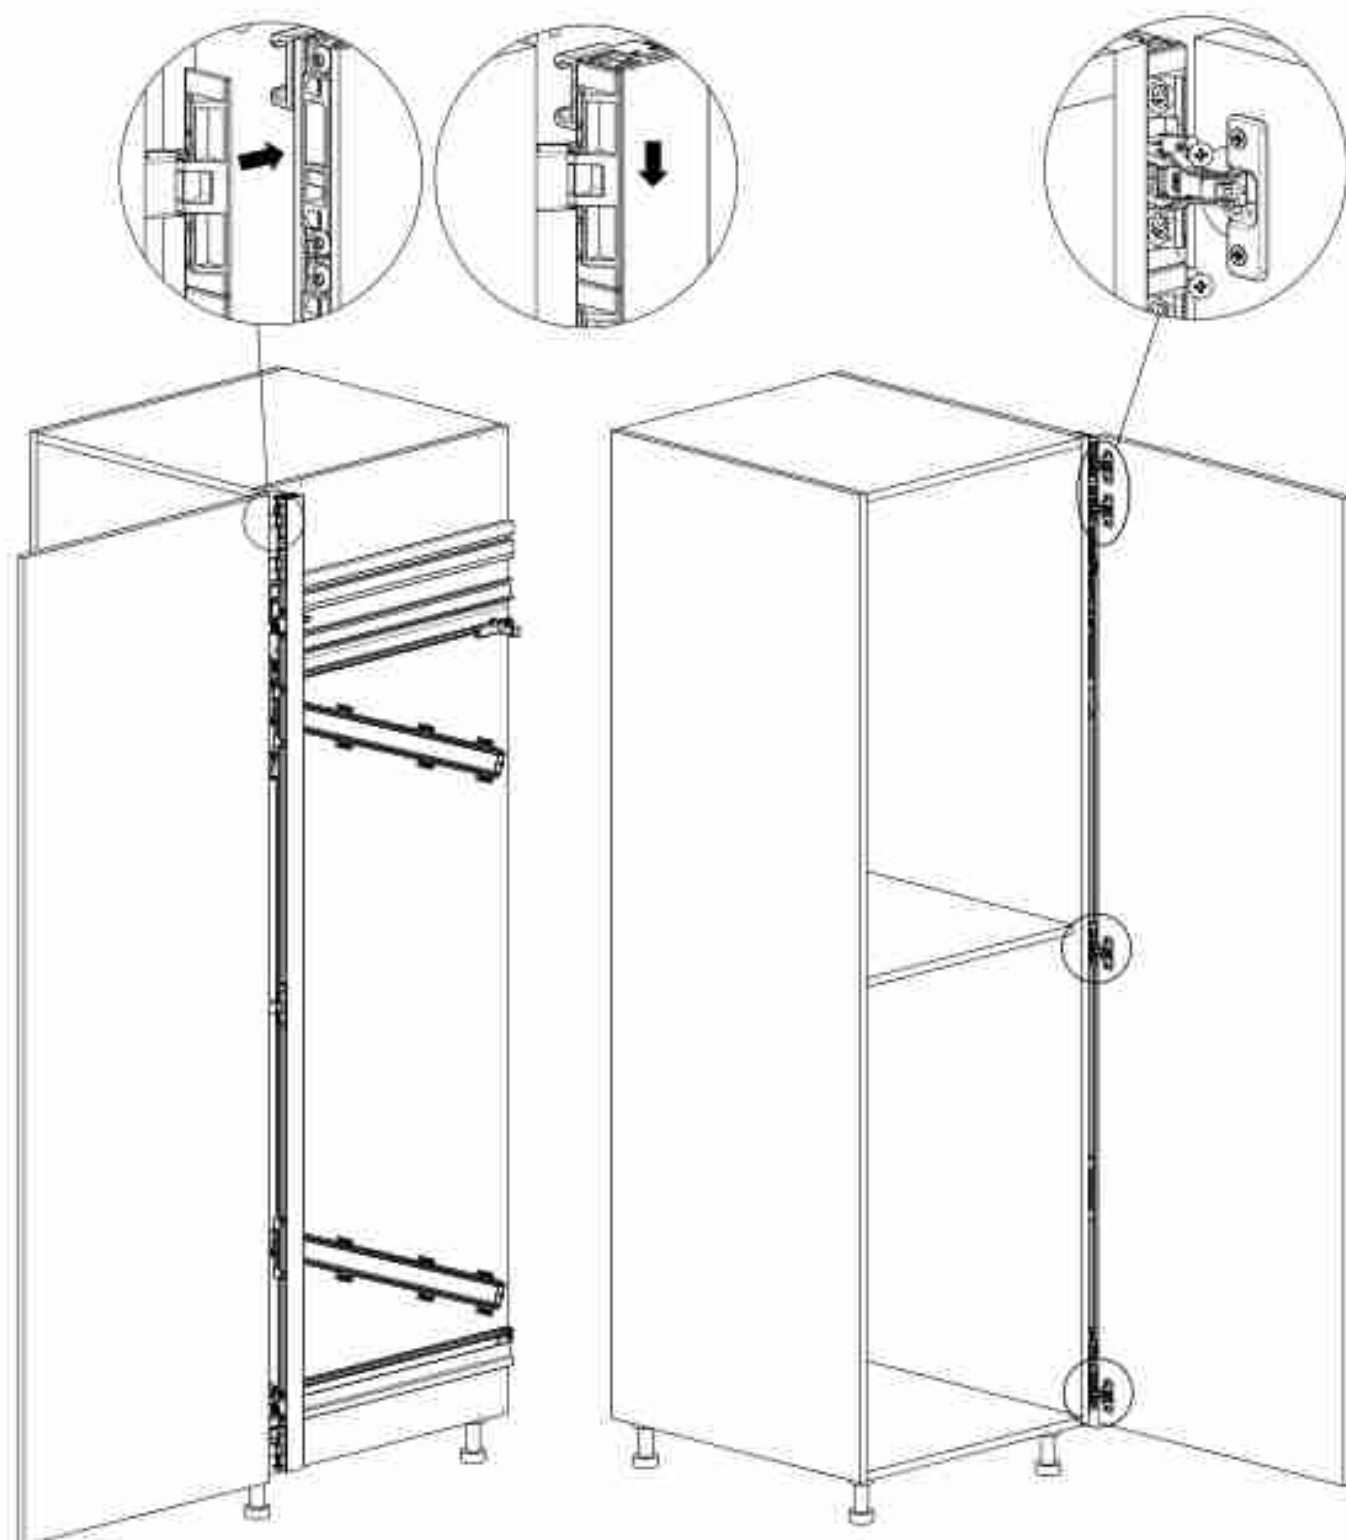




[ESP] Quitar la correa y el soporte.

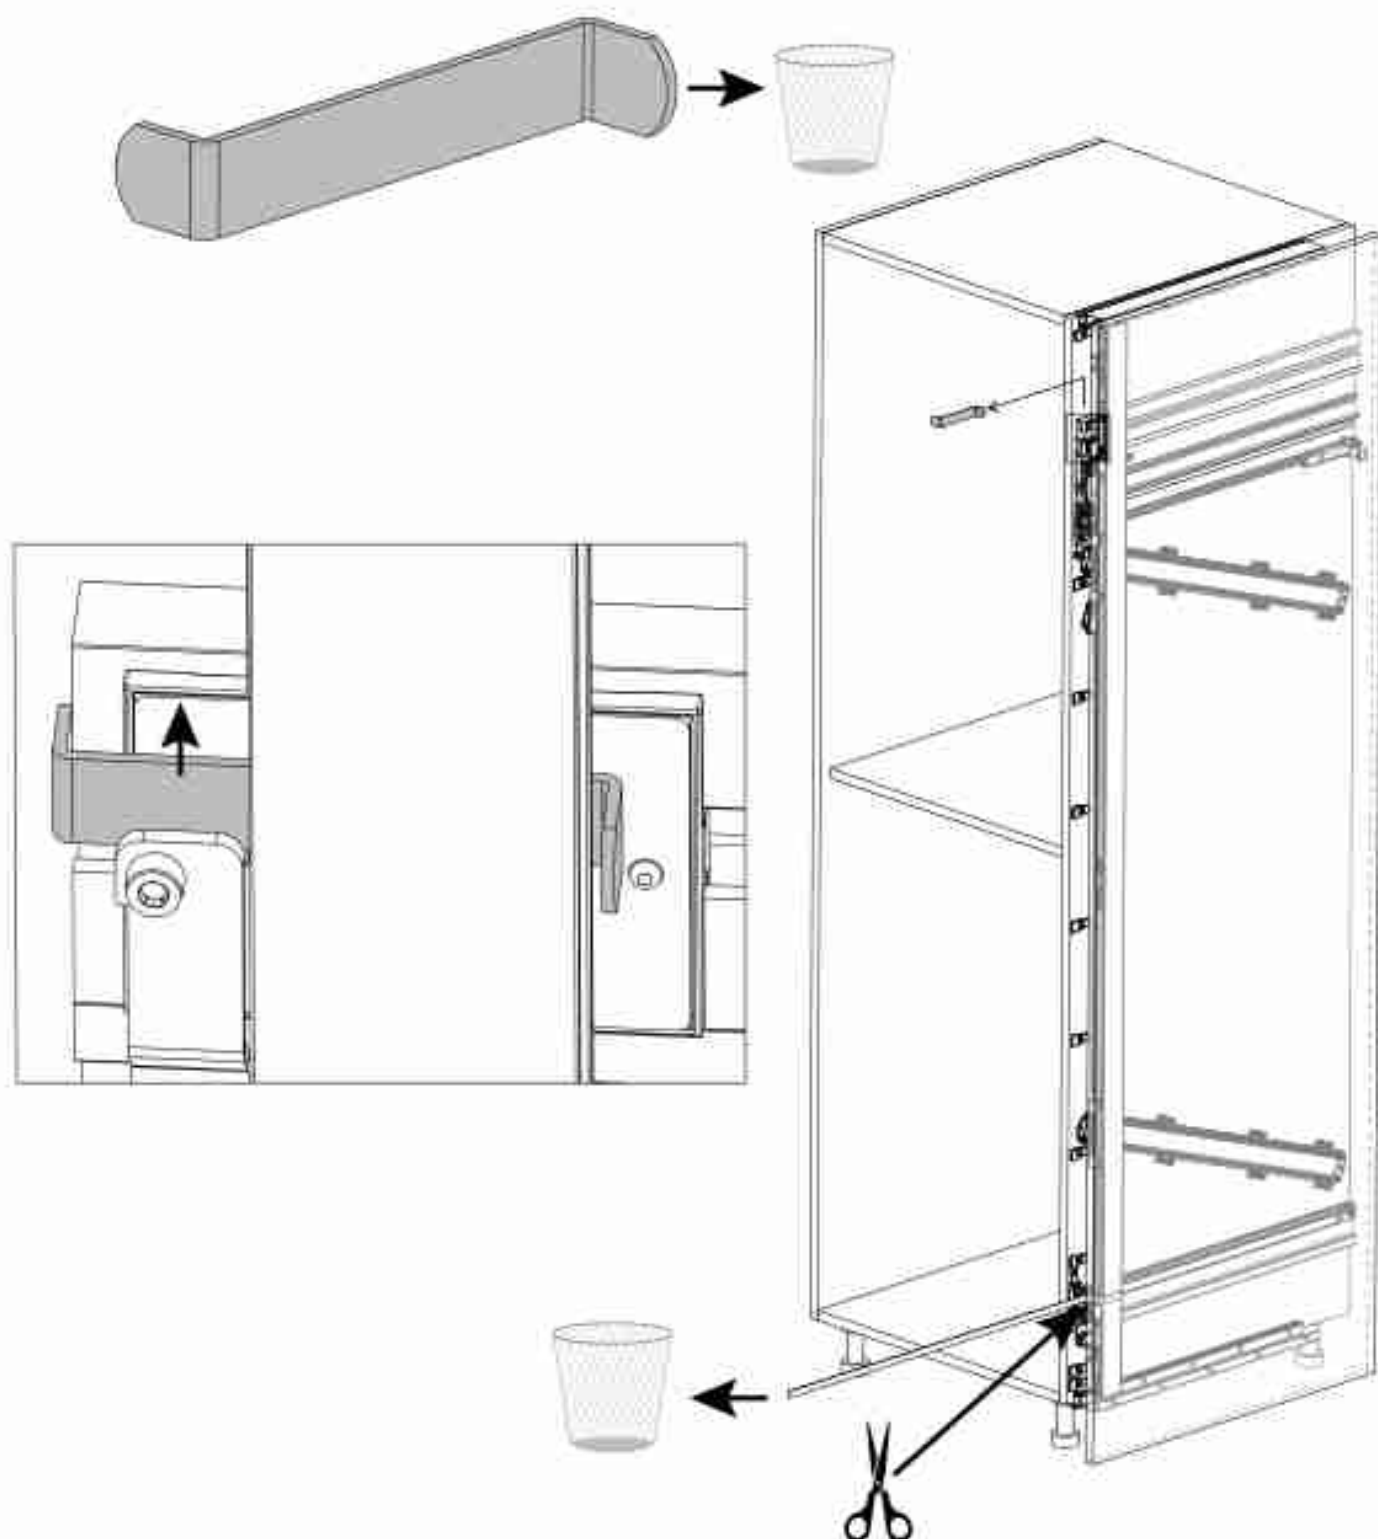








[ESP] versión Push

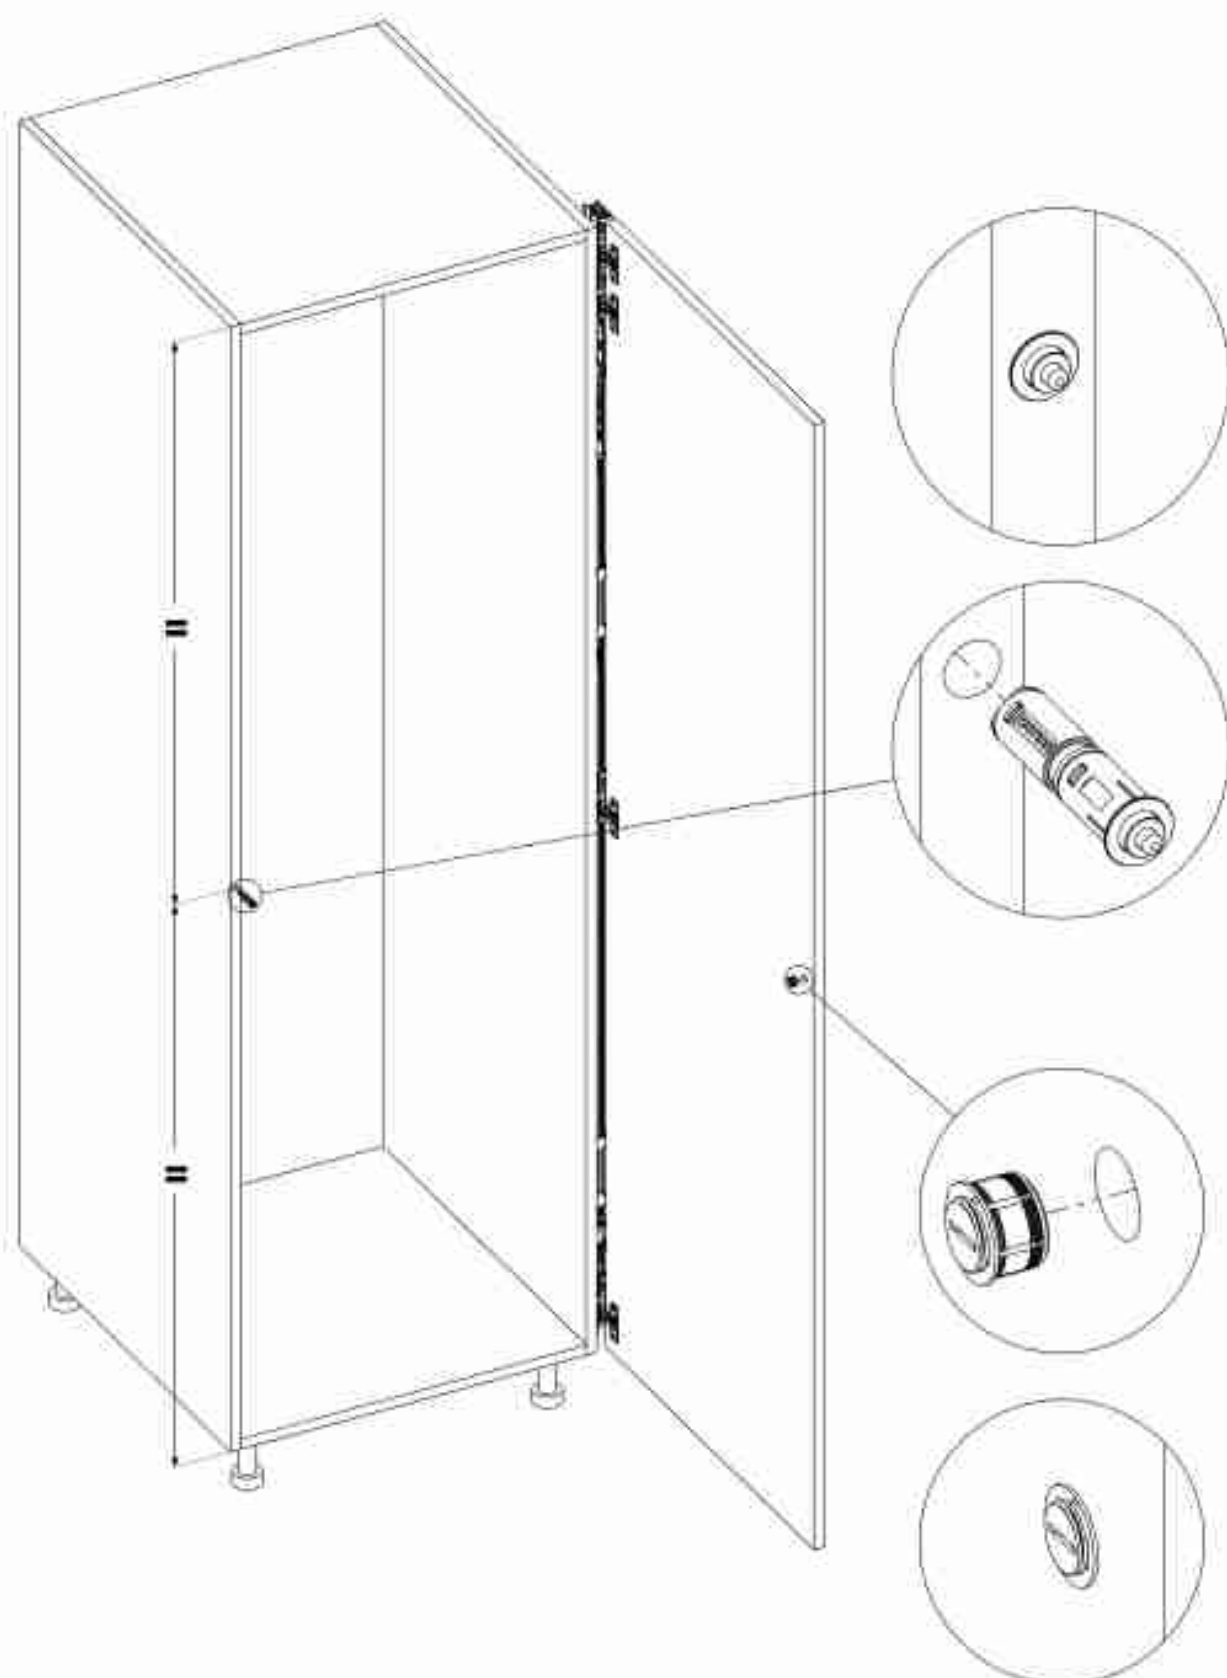




[SPA] Ajustes

Exedra Gravity - IN

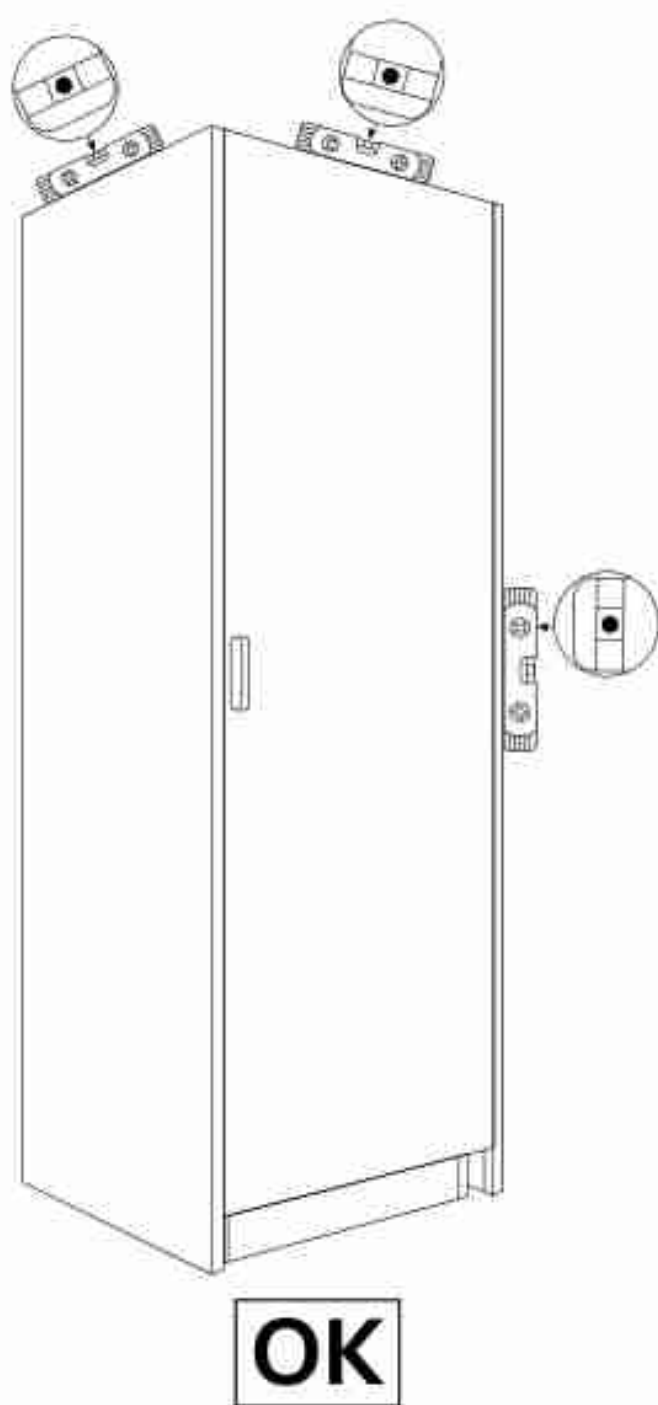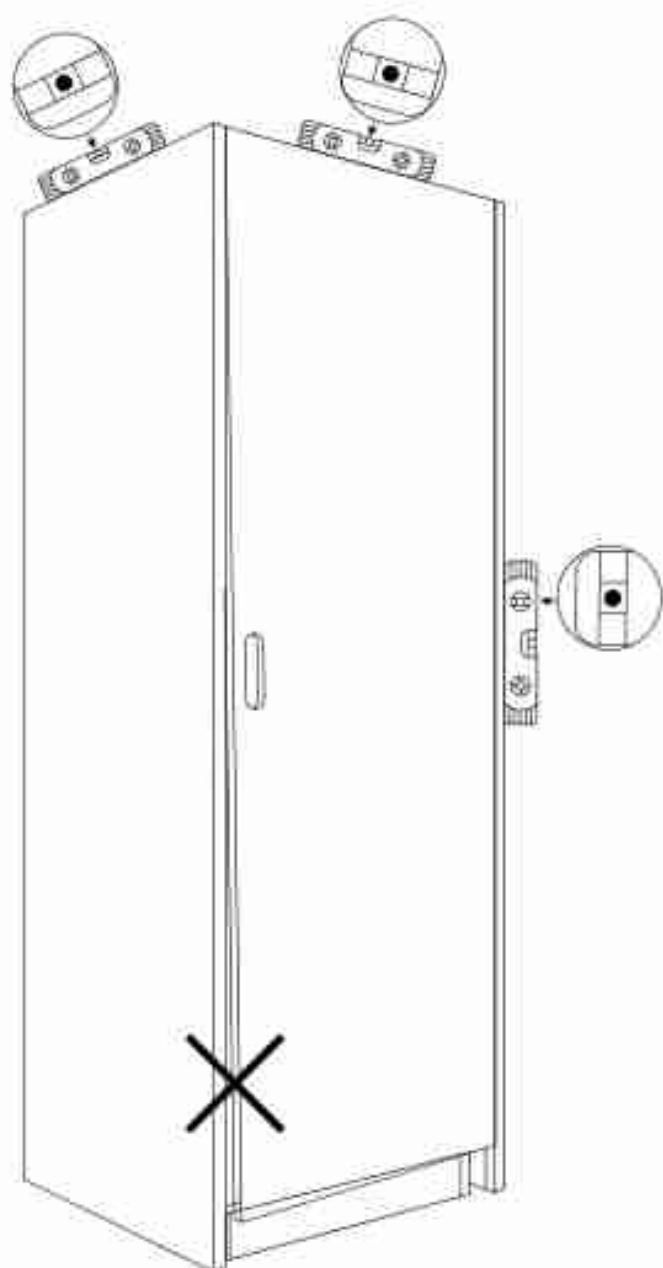


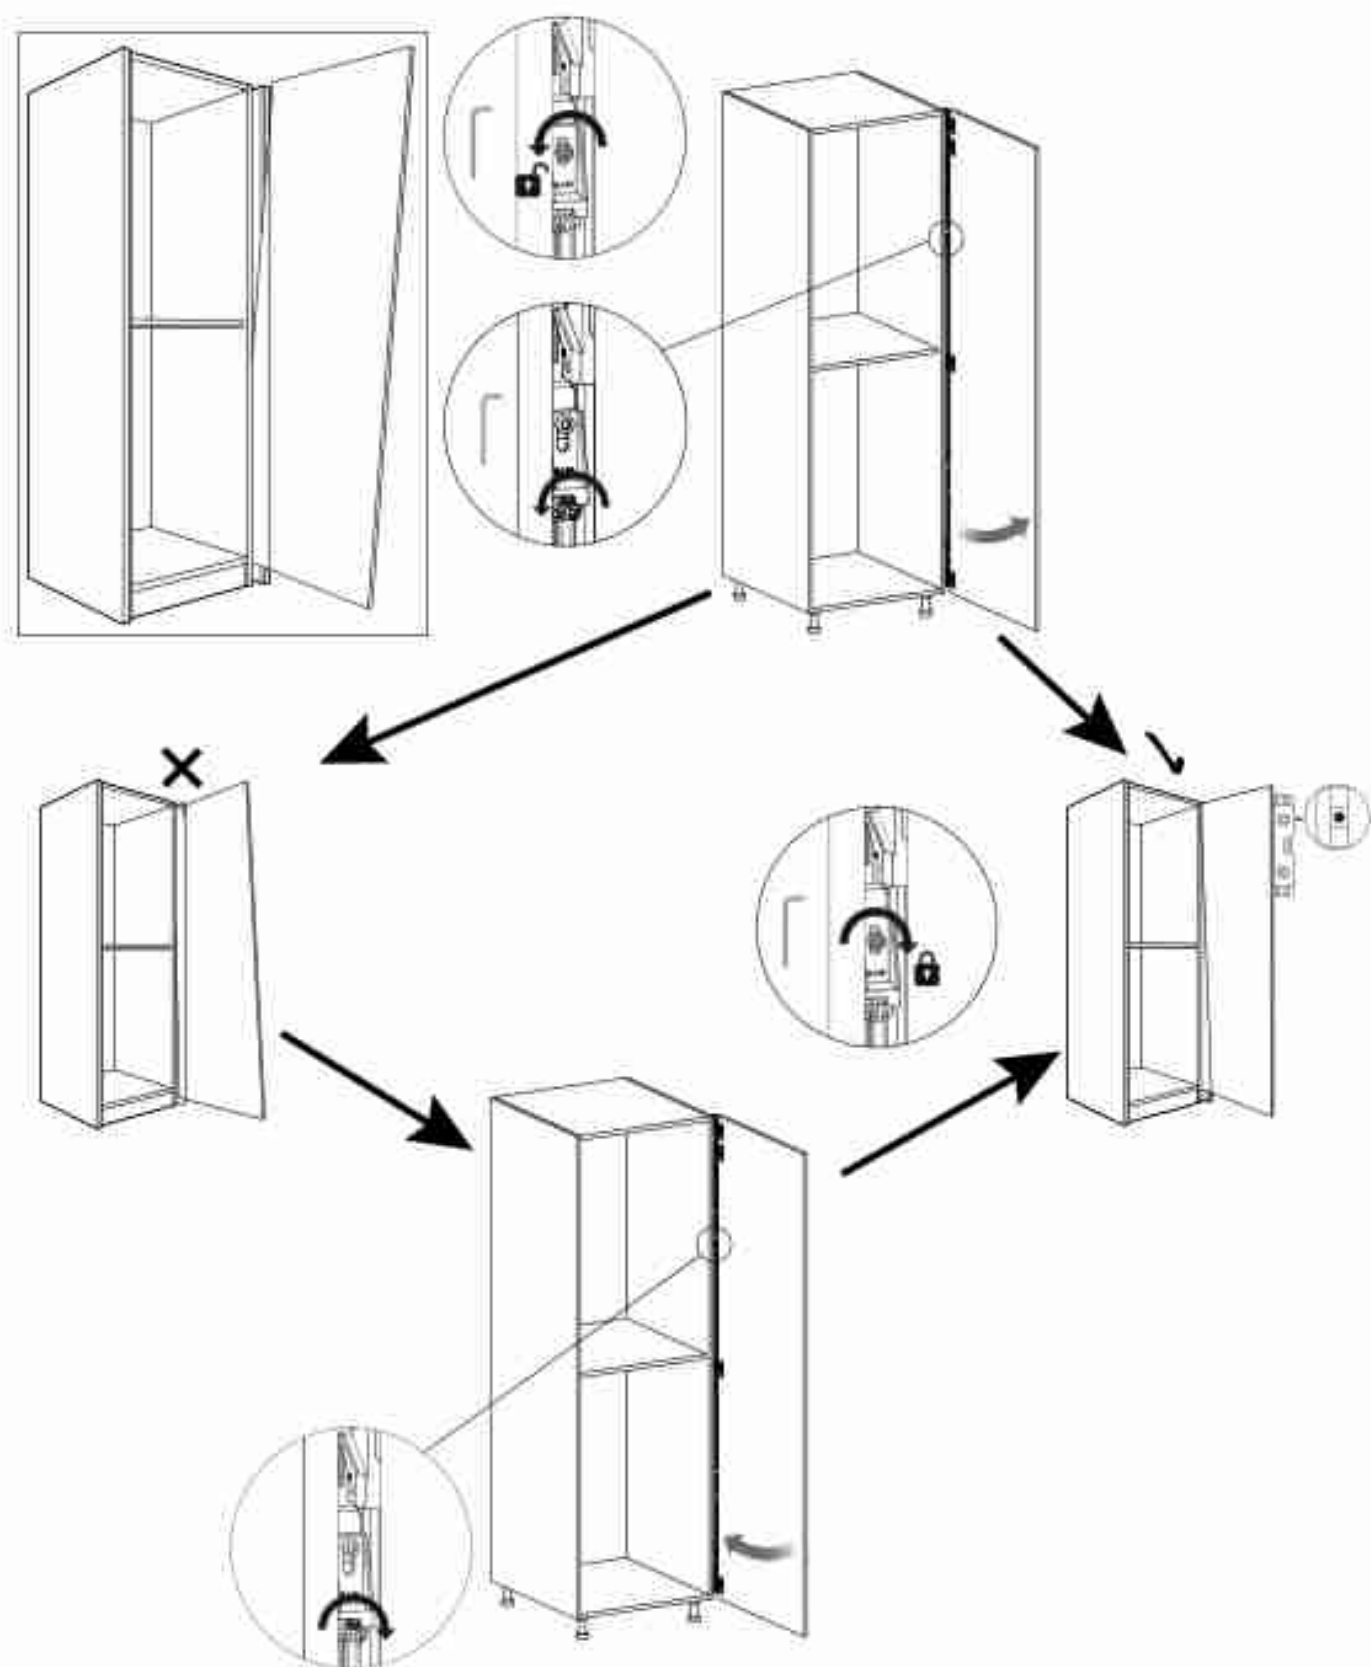

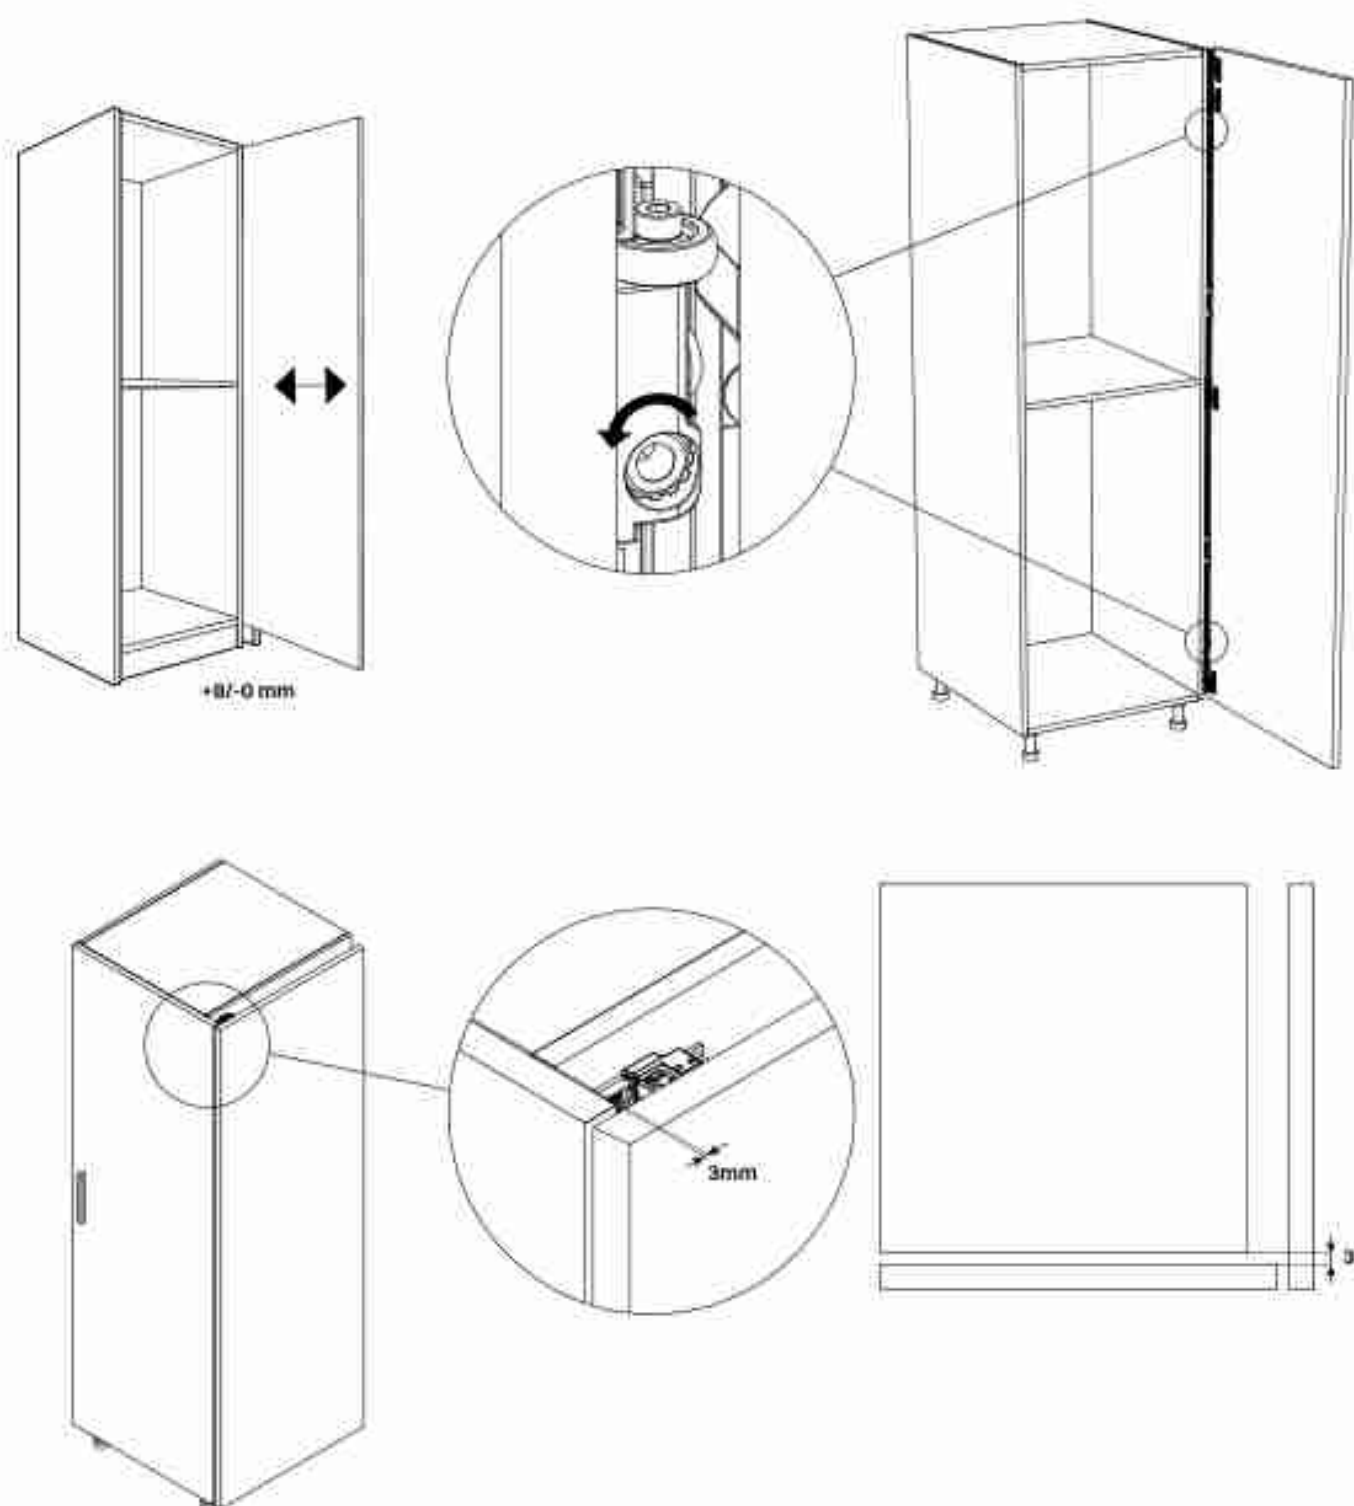


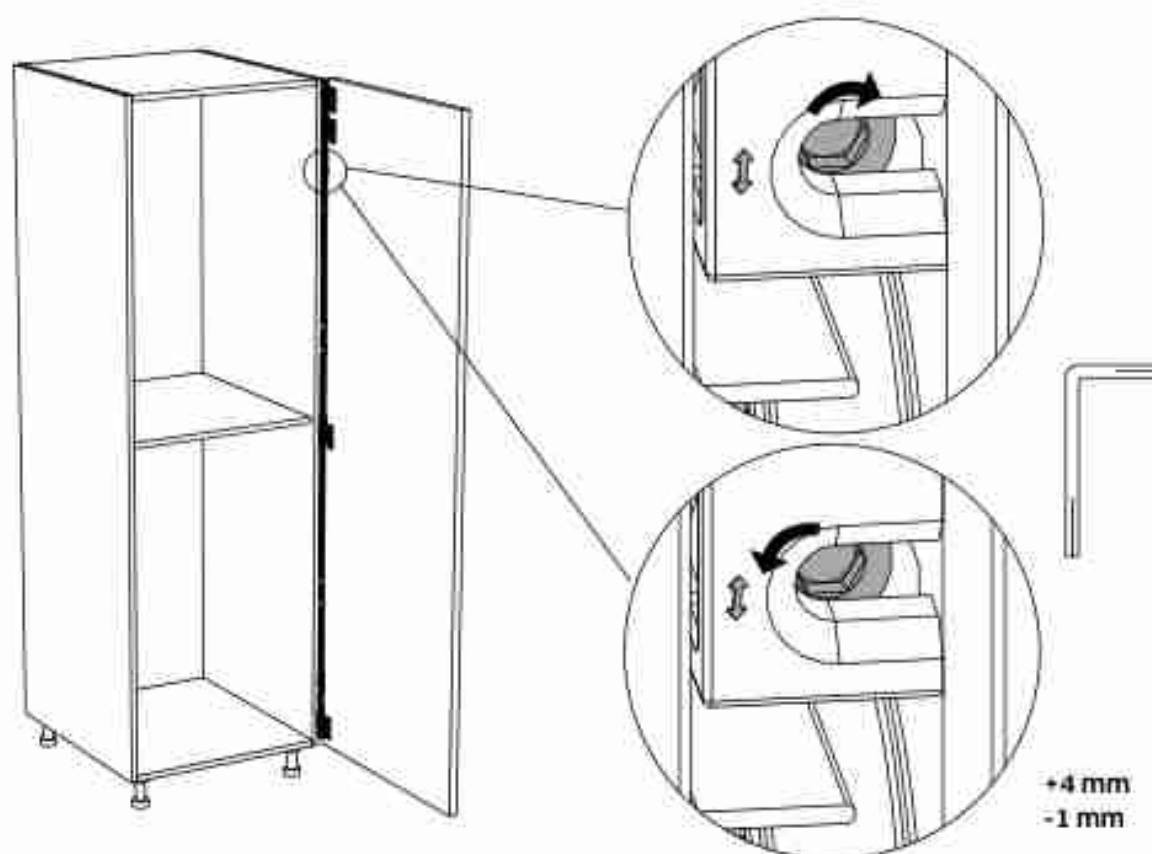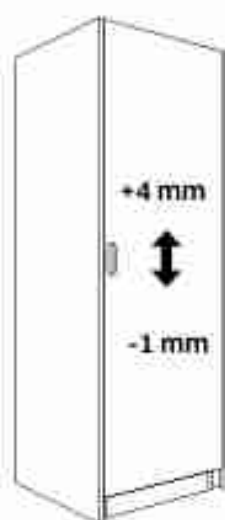



Exedra Gravity - IN

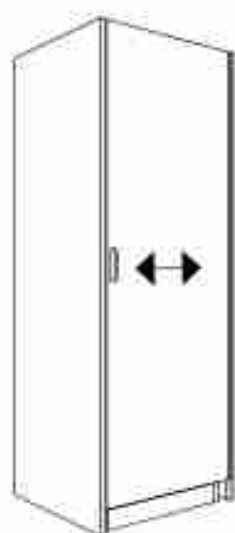

$\pm 2 \text{ mm}$

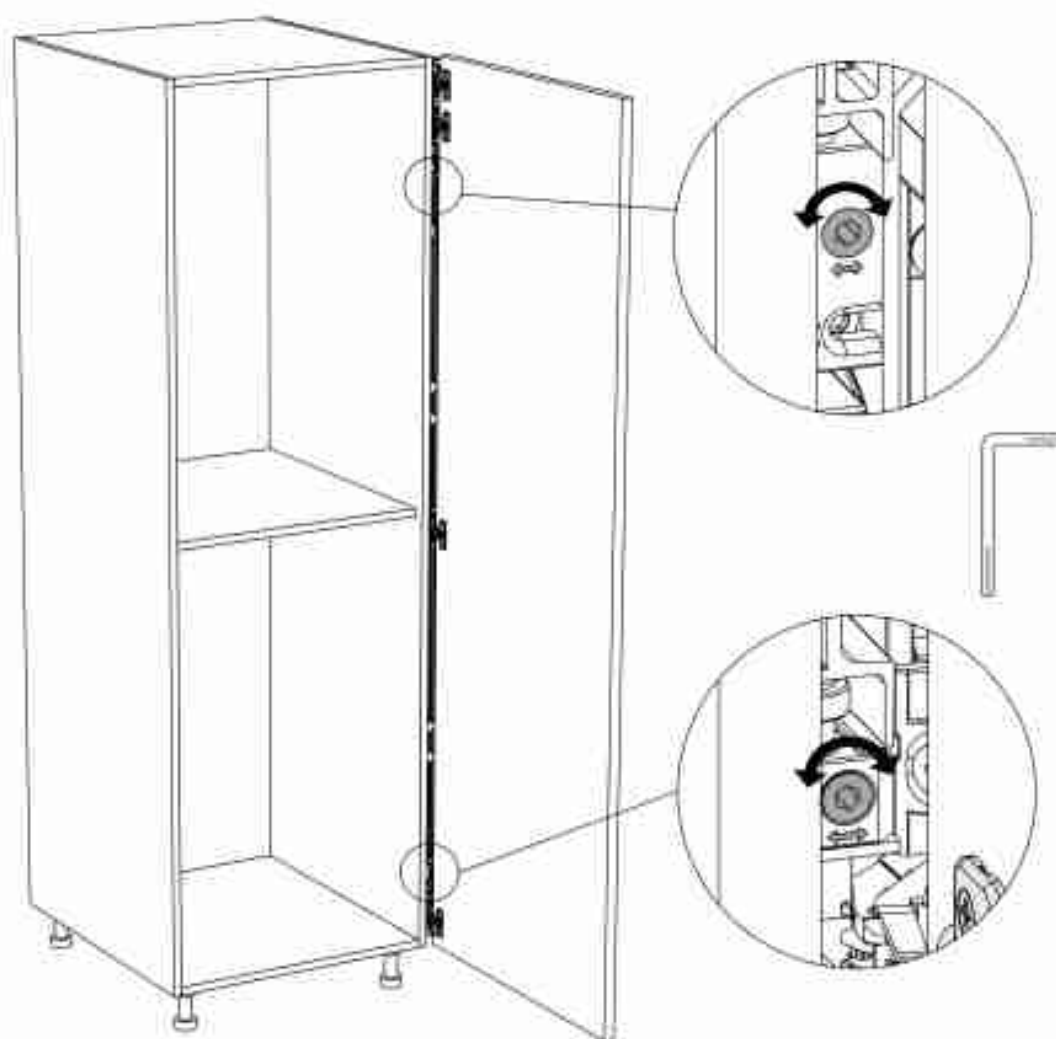

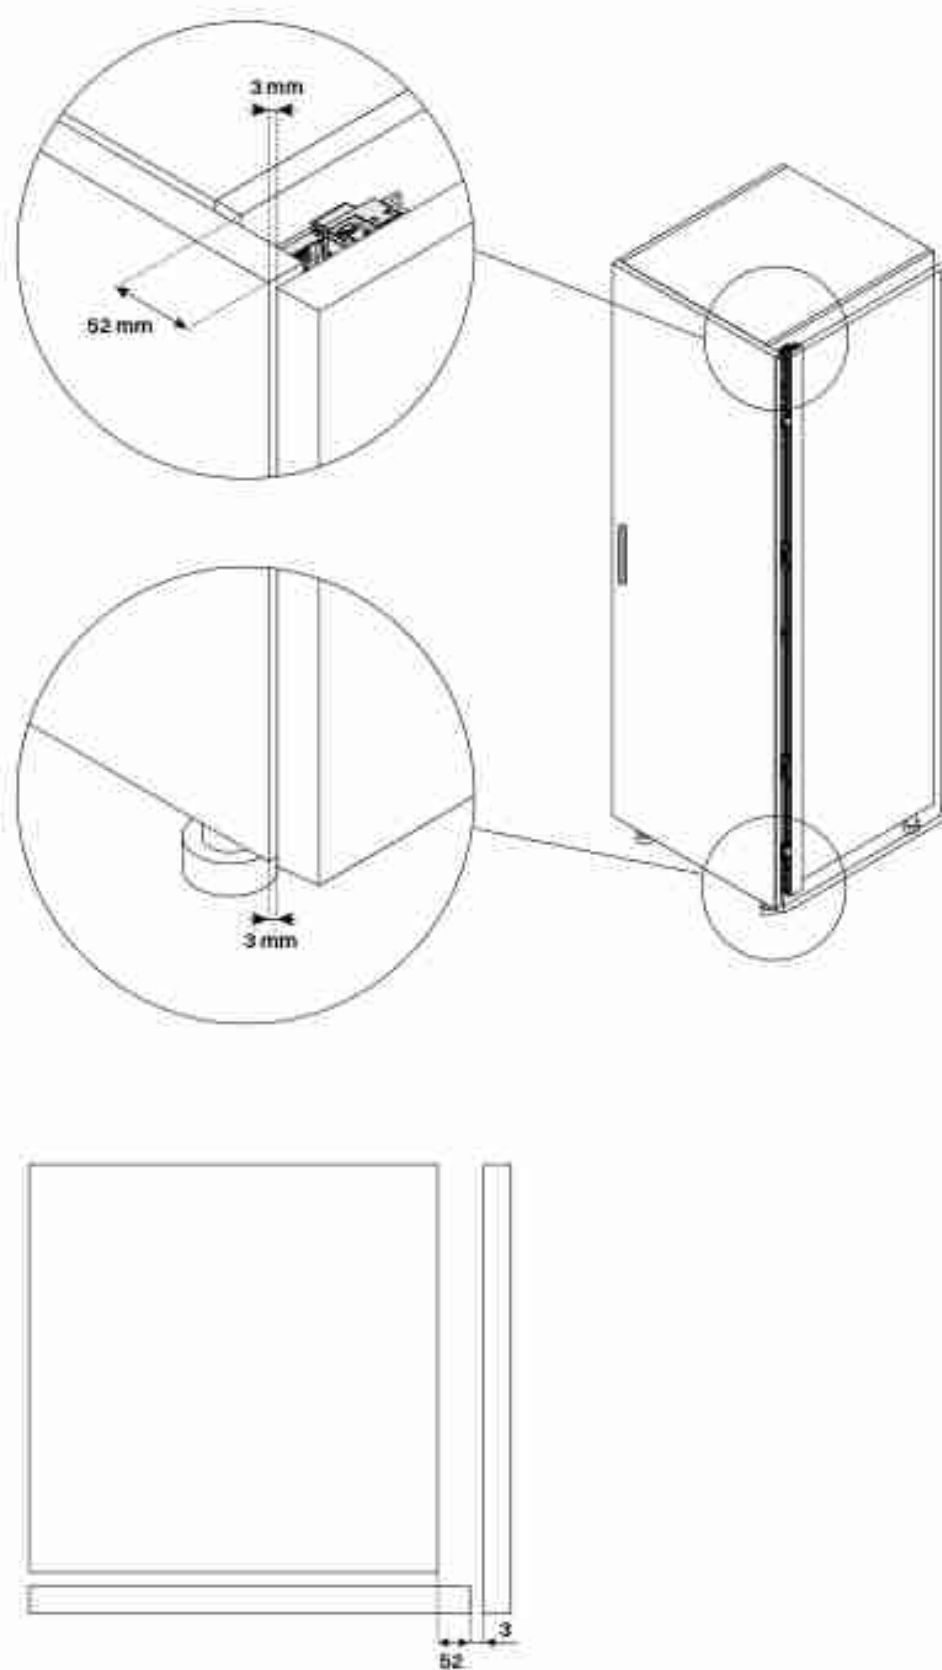

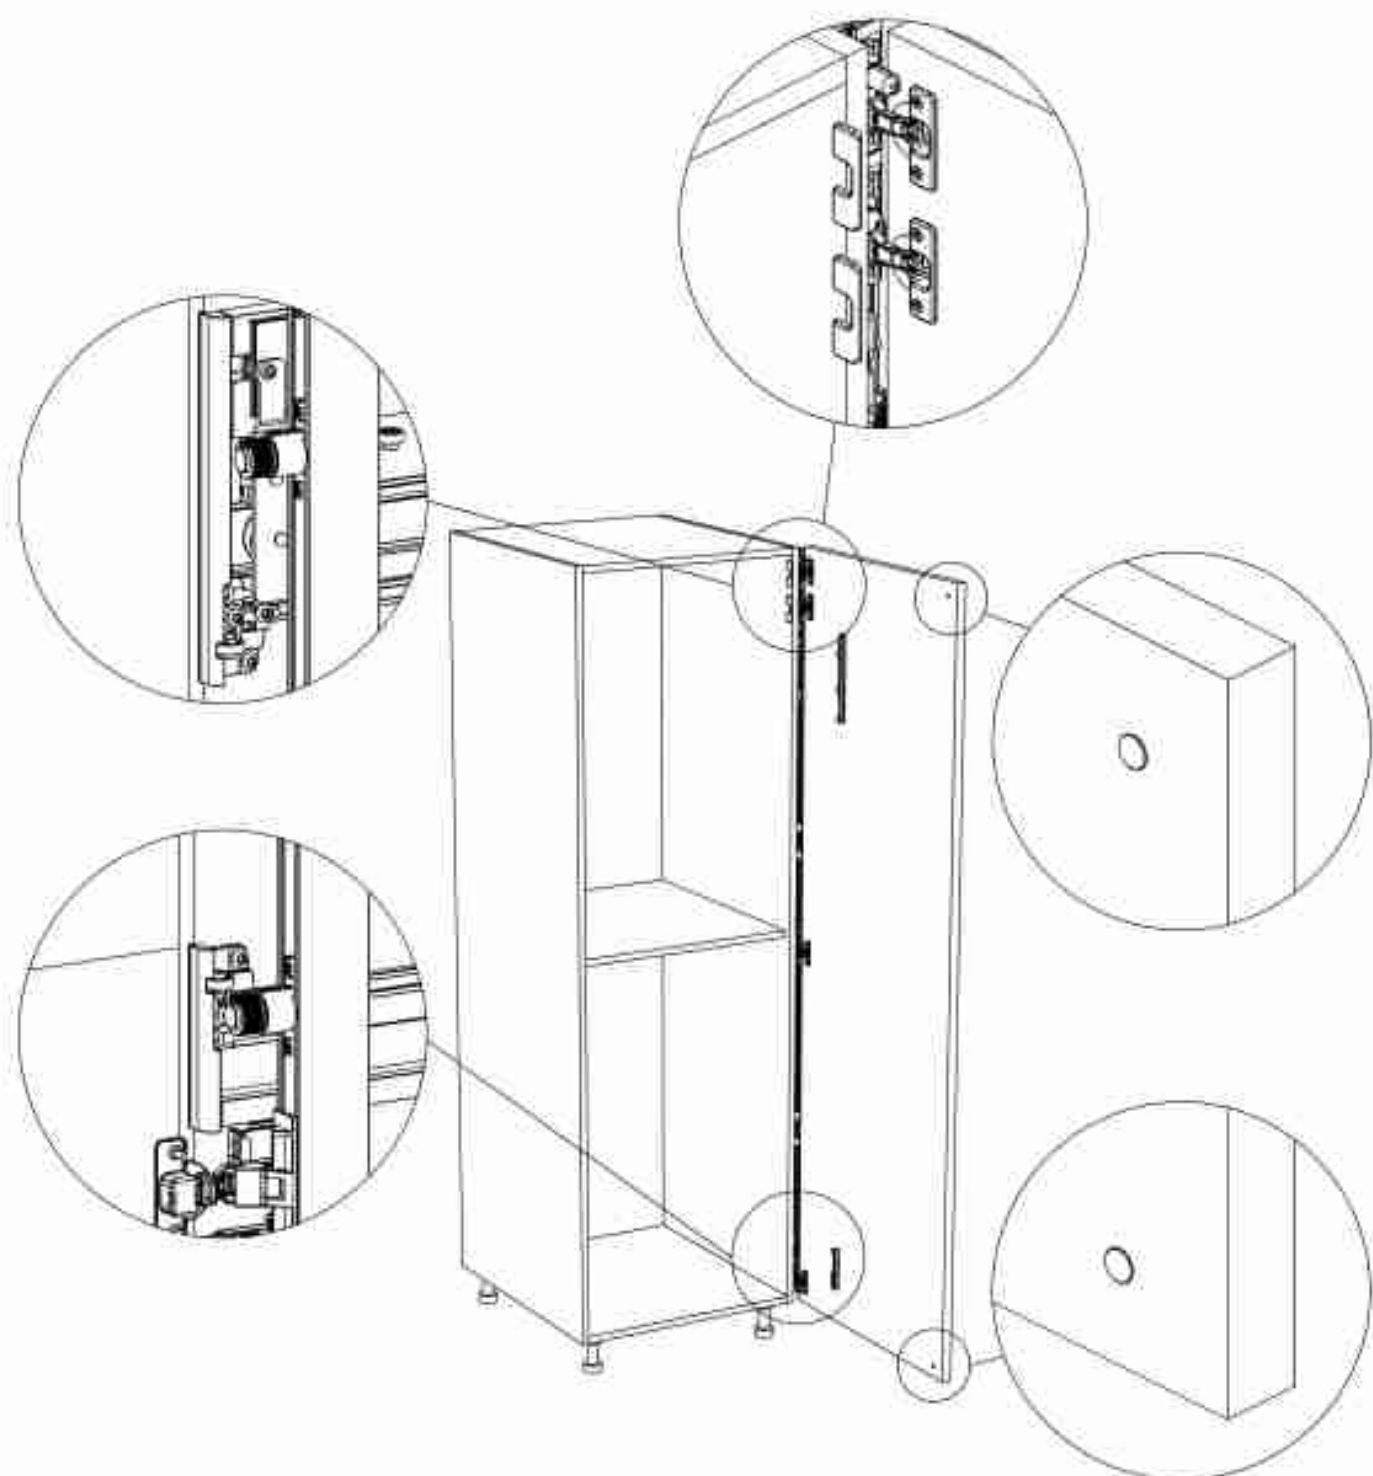




[SPA] Acessório


Exedra Gravity - IN

[ESP] Perfil de cobertura

Cortar a medida e insertar el perfil de cobertura

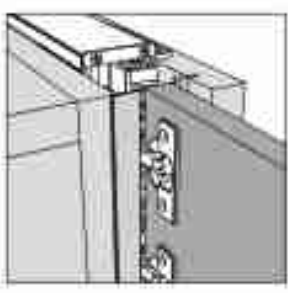
	Cód.	L (m)	Color
	VE55KIT0204	3.0	
	VE55KIT0205	3.0	
	VE55KIT0206	3.0	

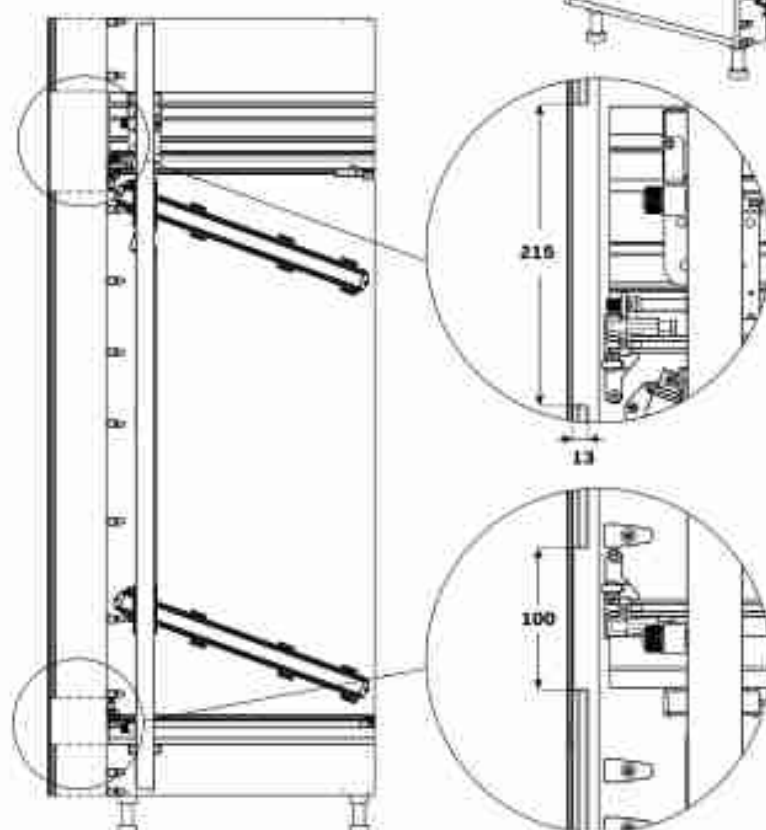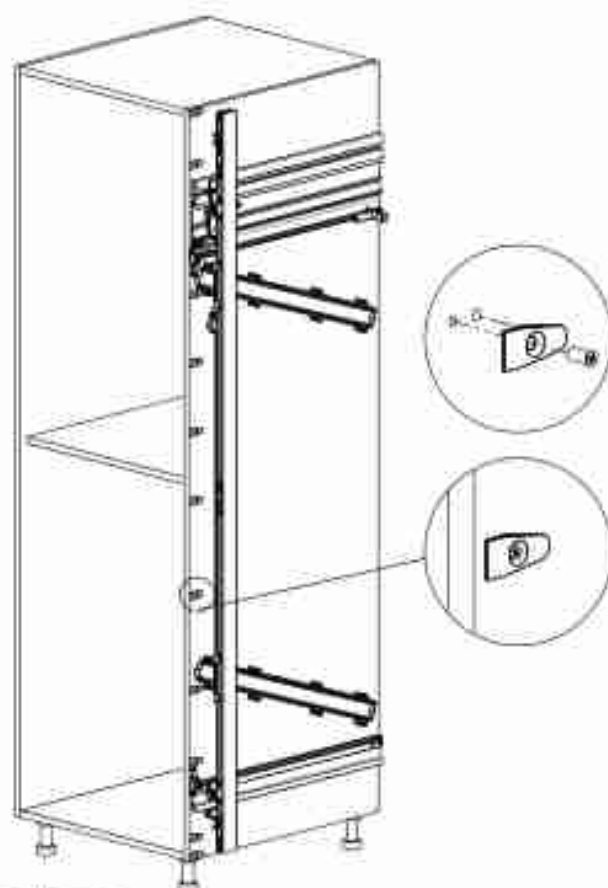

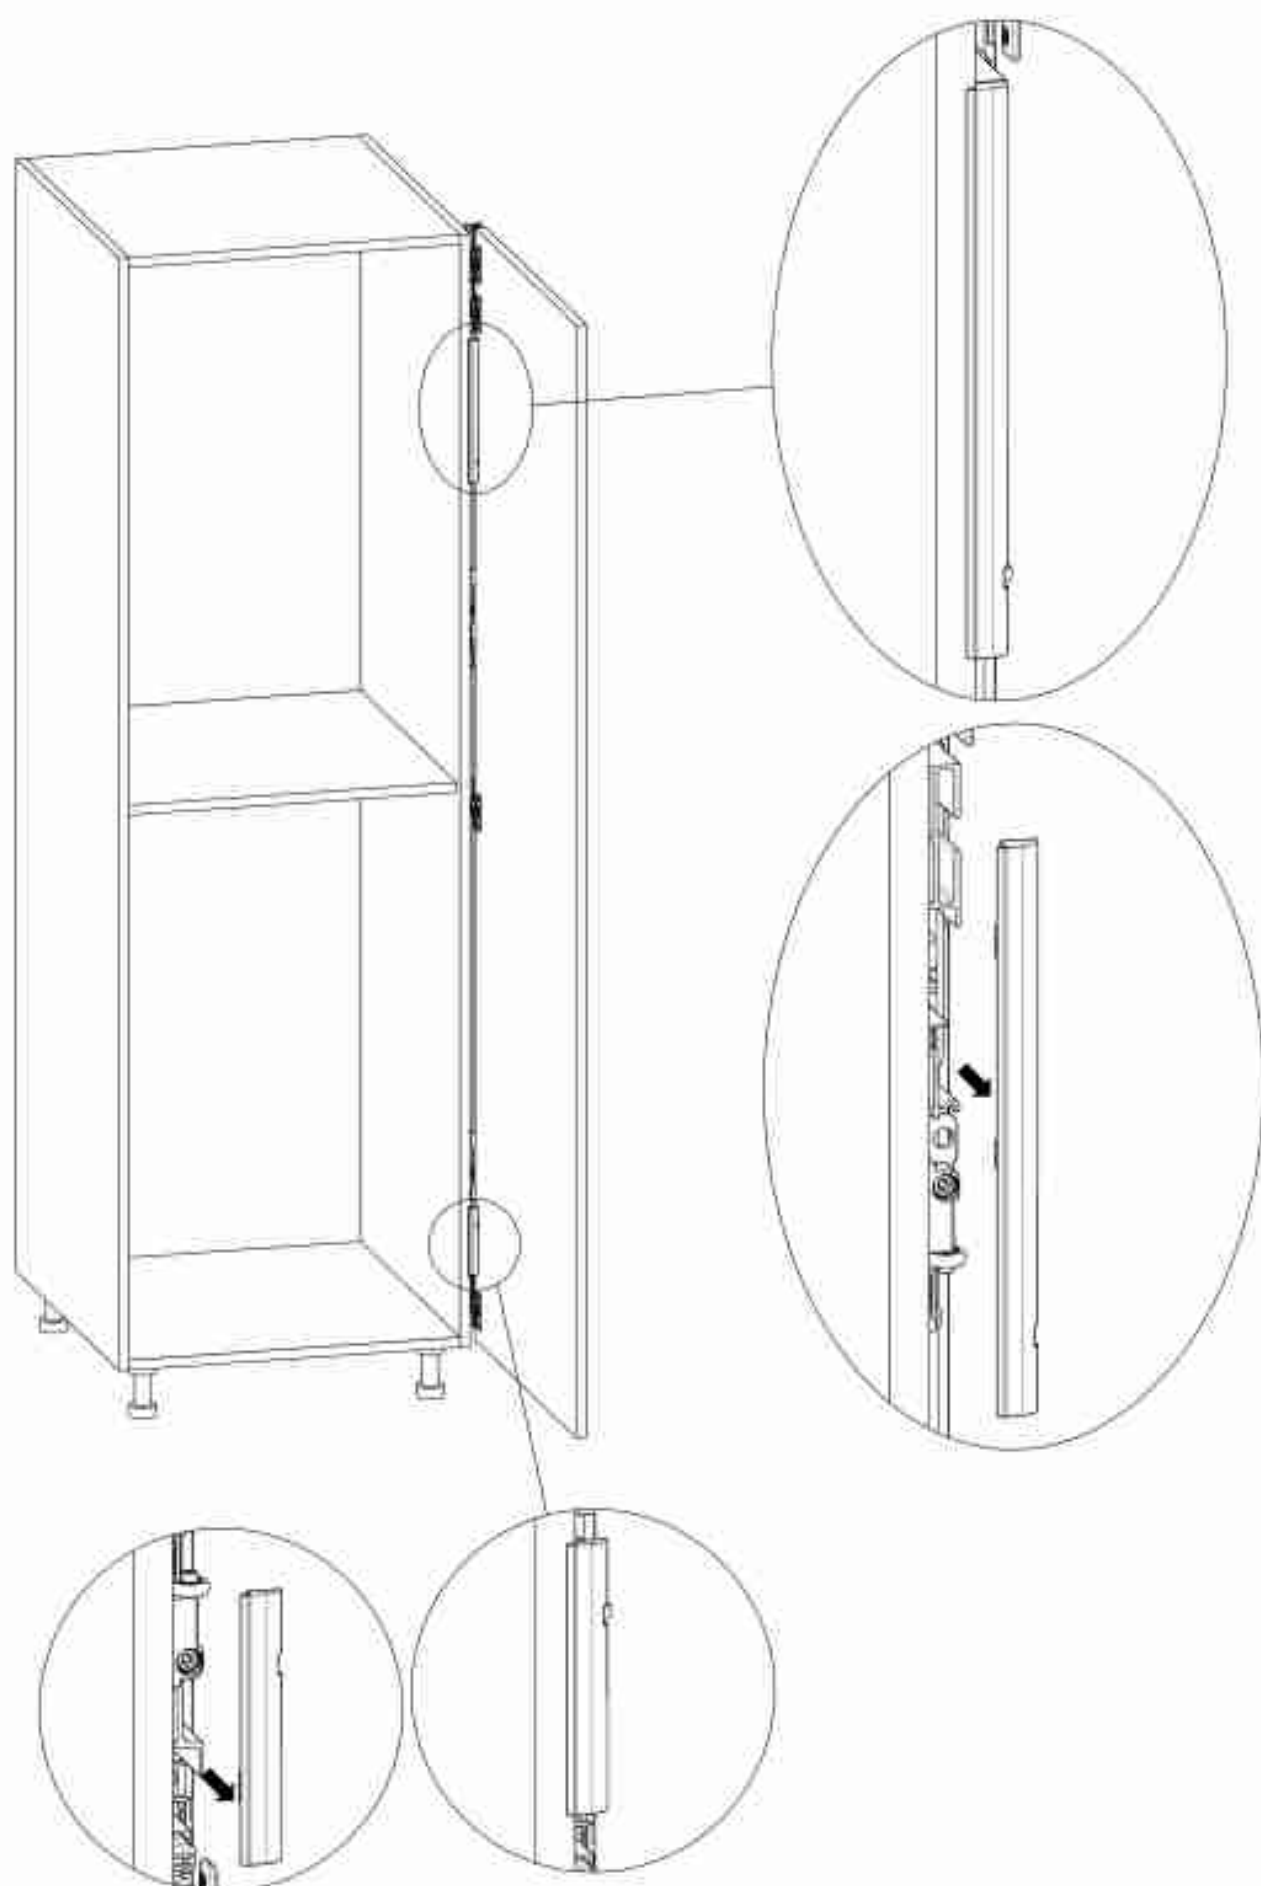

Exedra Gravity - IN

[ESP] Pulsador para abertura Push
Para utilizar con bisagras de cierre automático
en sustitución del decelerador (move).

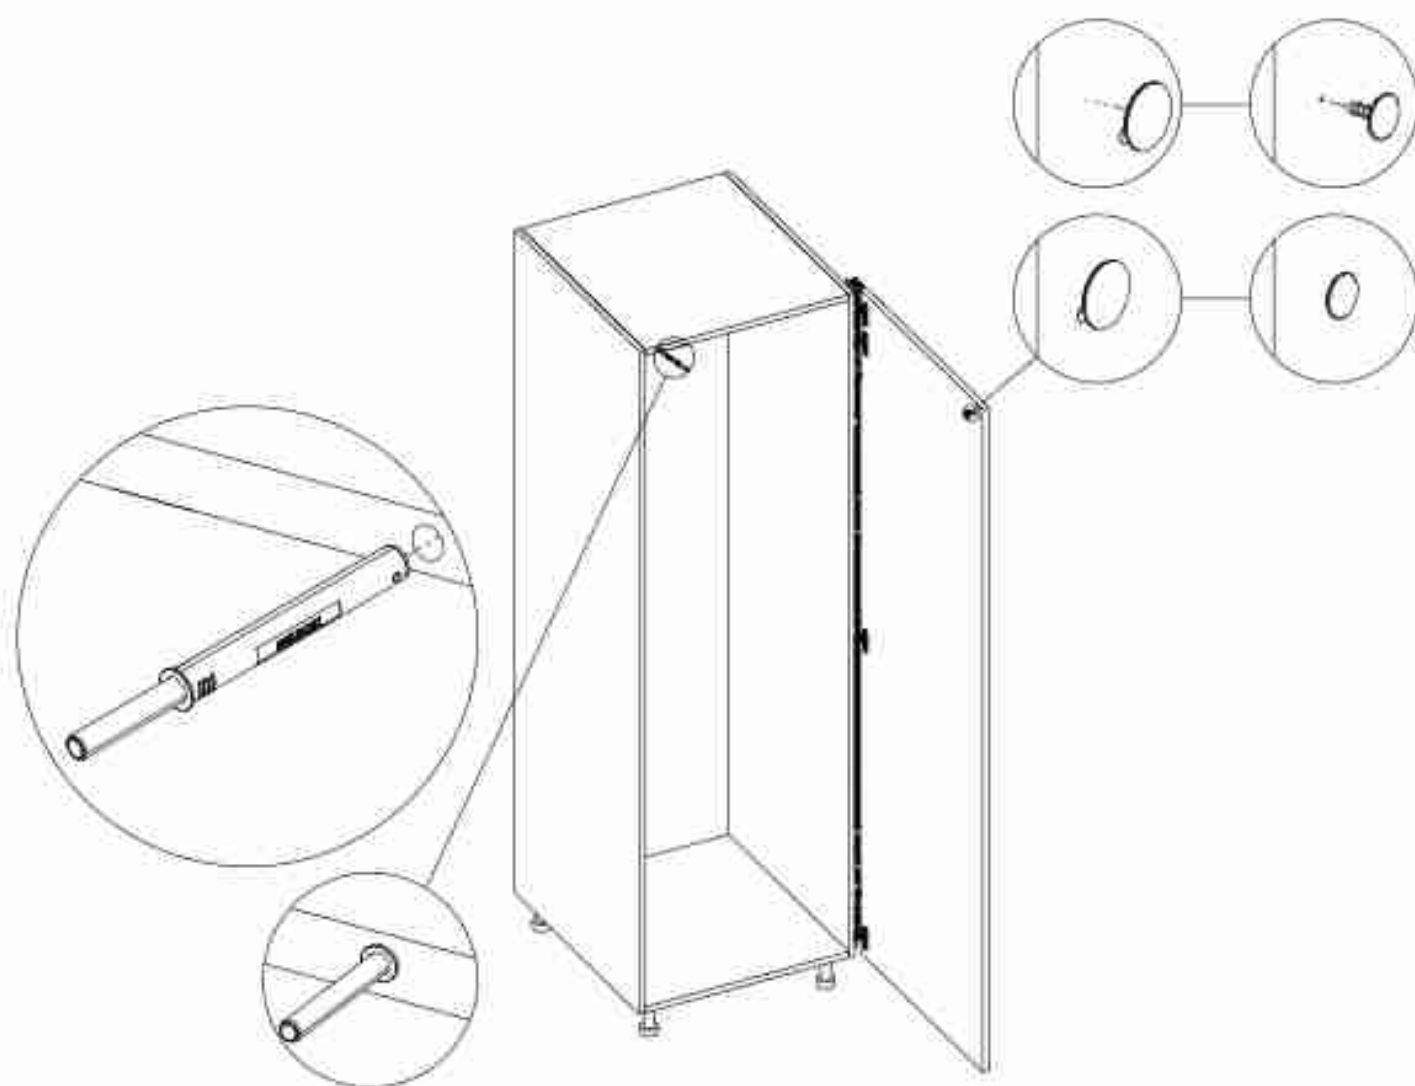



[ESP] Kit de bisagras Smove





Exedra Gravity - IN

[SPA] **Safety Box** es la solución tecnológica avanzada para la seguridad del mobiliario funcional.

Diseñada para integrarse perfectamente con los sistemas escamoteables de la colección Exedra, previene el riesgo de sobrecalentamiento de los aparatos eléctricos instalados dentro de compartimentos cerrados.

Cada vez más presentes en los proyectos contemporáneos, los electrodomésticos integrados en armarios escamoteables mejoran la estética, pero pueden generar problemas si se utilizan con la puerta cerrada.

Safety Box elimina este riesgo de forma automática y fiable.

Funcionamiento intuitivo

Conectada a los sensores magnéticos de los sistemas Exedra, supervisa la posición de la puerta:

- Puerta abierta: alimentación activa y dispositivo en funcionamiento (más de 100 W).
- Puerta en cierre o cerrada: señal acústica durante 90 segundos y posterior interrupción automática de la corriente, evitando acumulaciones de calor.

Ventajas del kit Salice

- Integración perfecta con los sistemas Exedra; sin mecanizados adicionales.
- Instalación simple y precisa.
- Gama versátil, adecuada para diferentes potencias y configuraciones.

Seguridad "fail-safe"


En caso de anomalías o fallos, el sistema interrumpe el suministro eléctrico, garantizando siempre la máxima protección.

Safety Box: seguridad inteligente, perfectamente integrada en el diseño.




[SPA] Ejemplos de conexión

1. Conexión de la SafetyBox a una red trifásica, para conectar un único mecanismo con 1/3 electrodomésticos conectables a la SafetyBox mediante enchufe eléctrico estándar (Schuko).

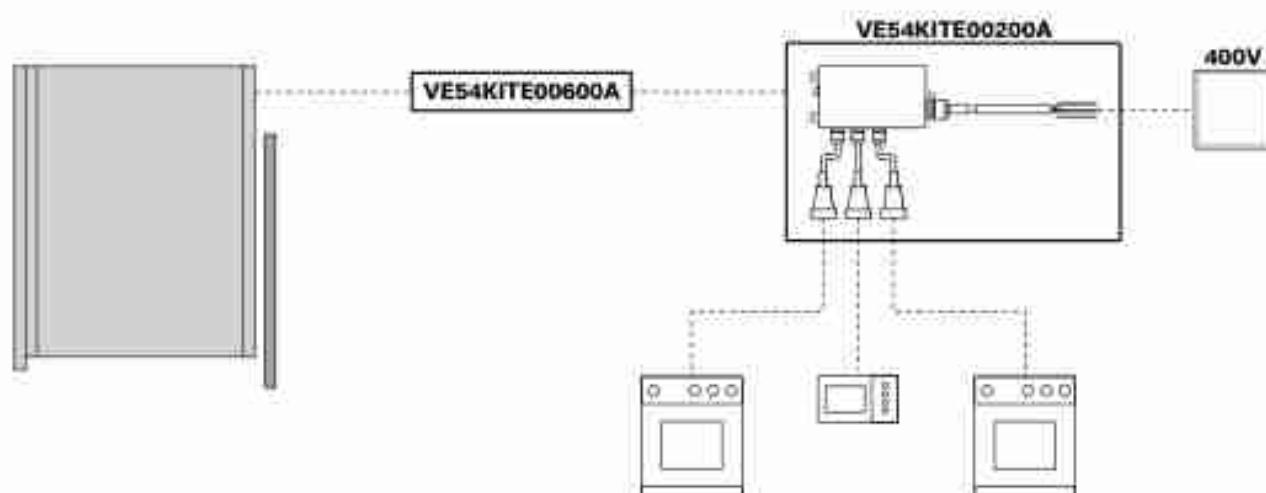




[9PA] 2. Conexión de la SafetyBox a una red trifásica; para conectar un único mecanismo con una única carga trifásica.

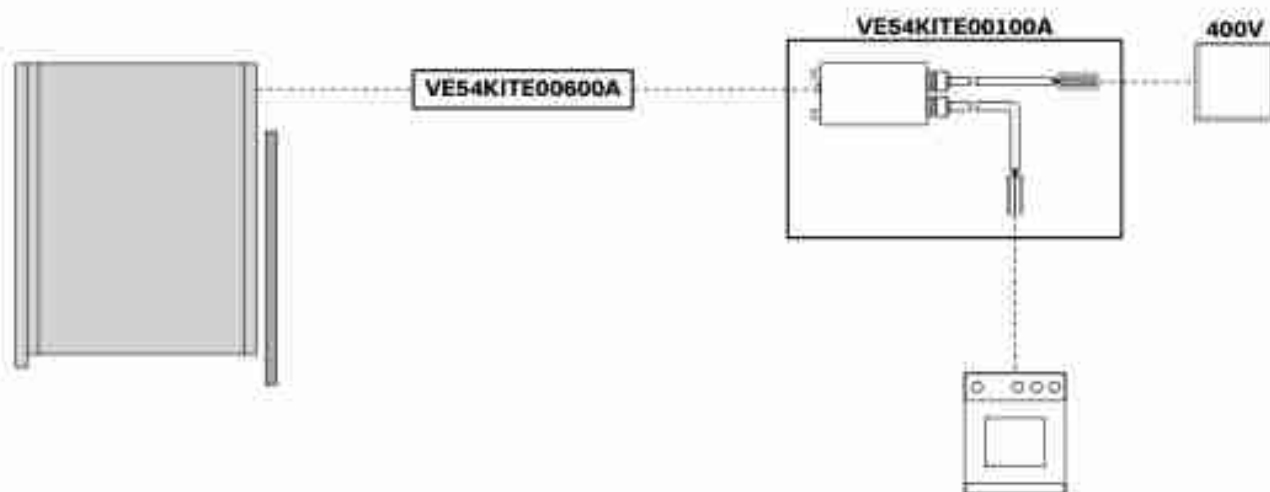


[SPA] 3. Conexión de la SafetyBox a una red monofásica, para conectar un único mecanismo con 1/3 electrodomésticos conectables a la SafetyBox mediante enchufe eléctrico estándar (Schuko).

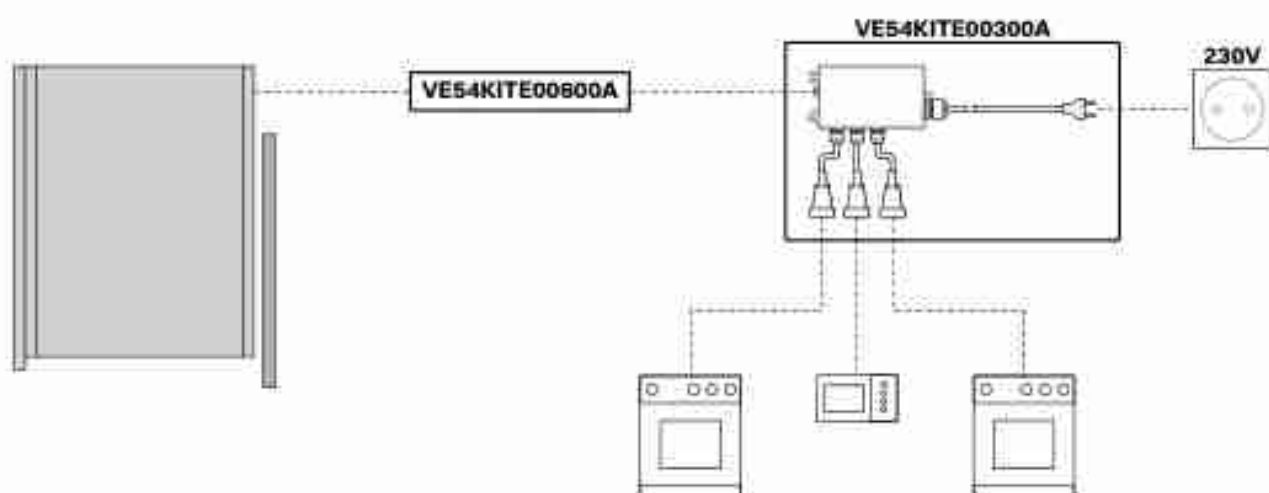




[SPA] 4. Conexión de varias SafetyBox a una red monofásica o trifásica, para conectar un único mecanismo con diferentes electrodomésticos.

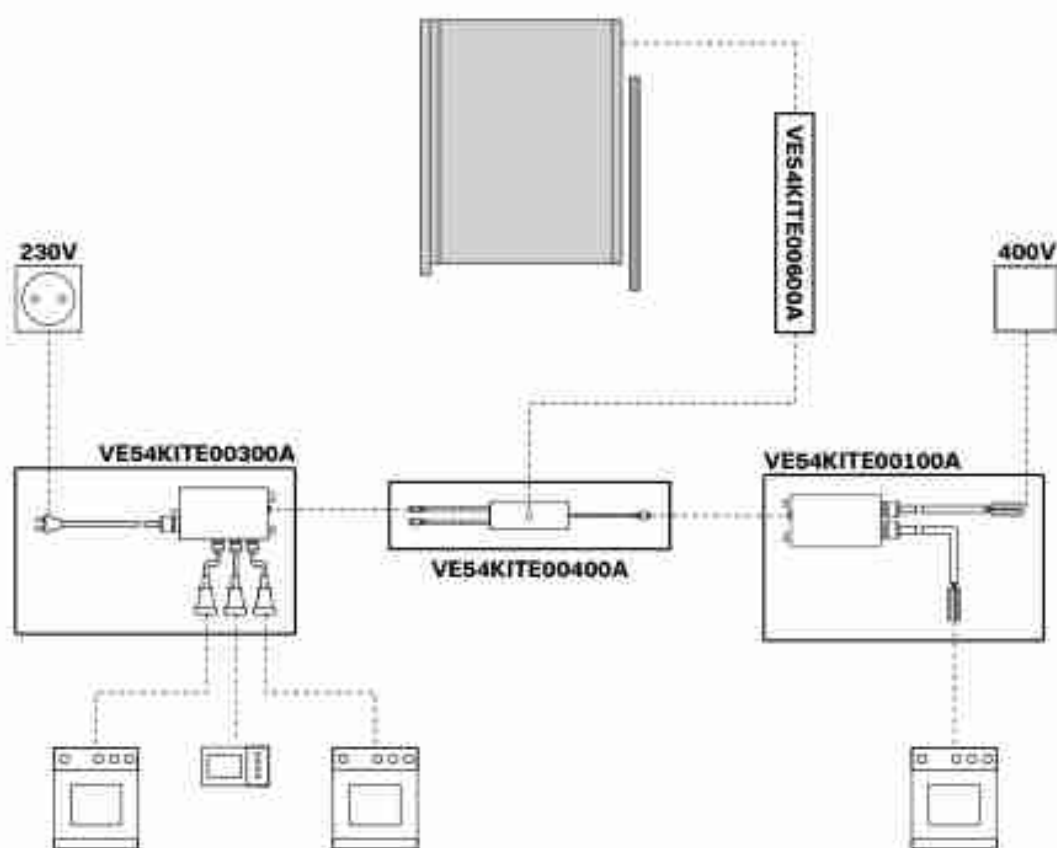


[SPA] 5. Conexión de varias SafetyBox a una red monofásica o trifásica, para conectar dos mecanismos con diferentes electrodomésticos.

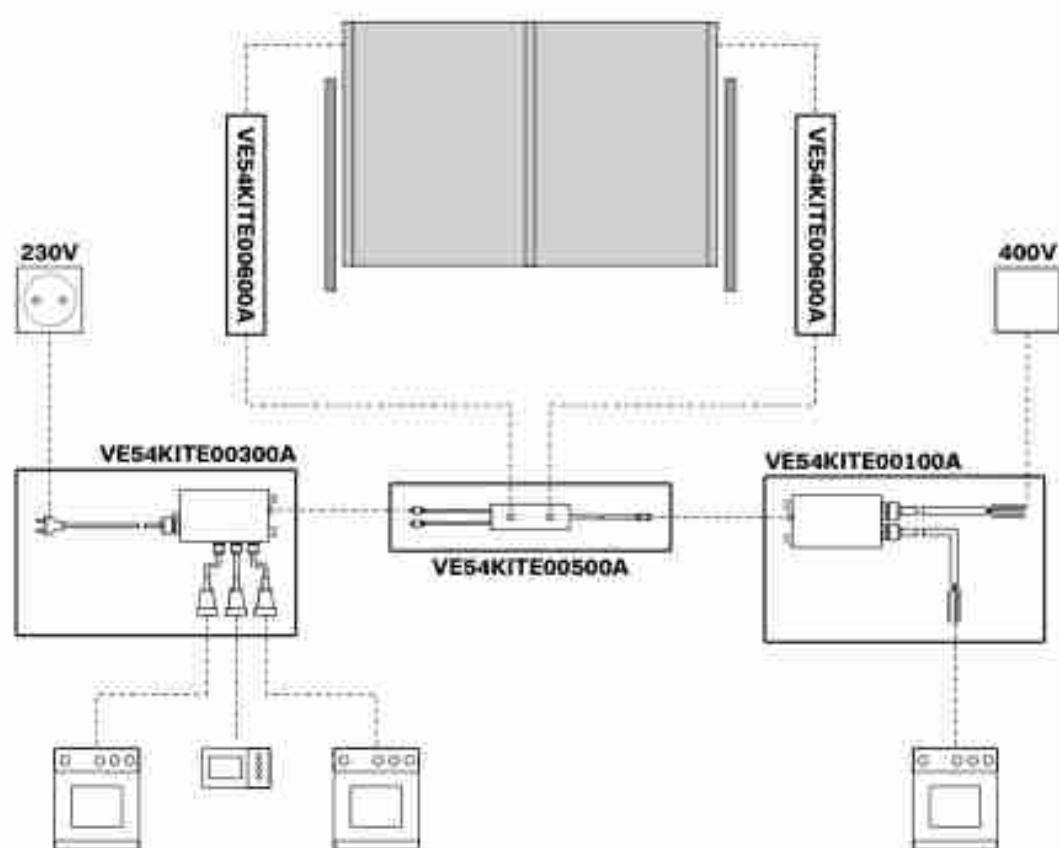




[SPA] 6. Conexión de varias SafetyBox a una red monofásica o trifásica para conectar un mecanismo Exedra2 y un mecanismo Exedra Gravity con diferentes electrodomésticos.

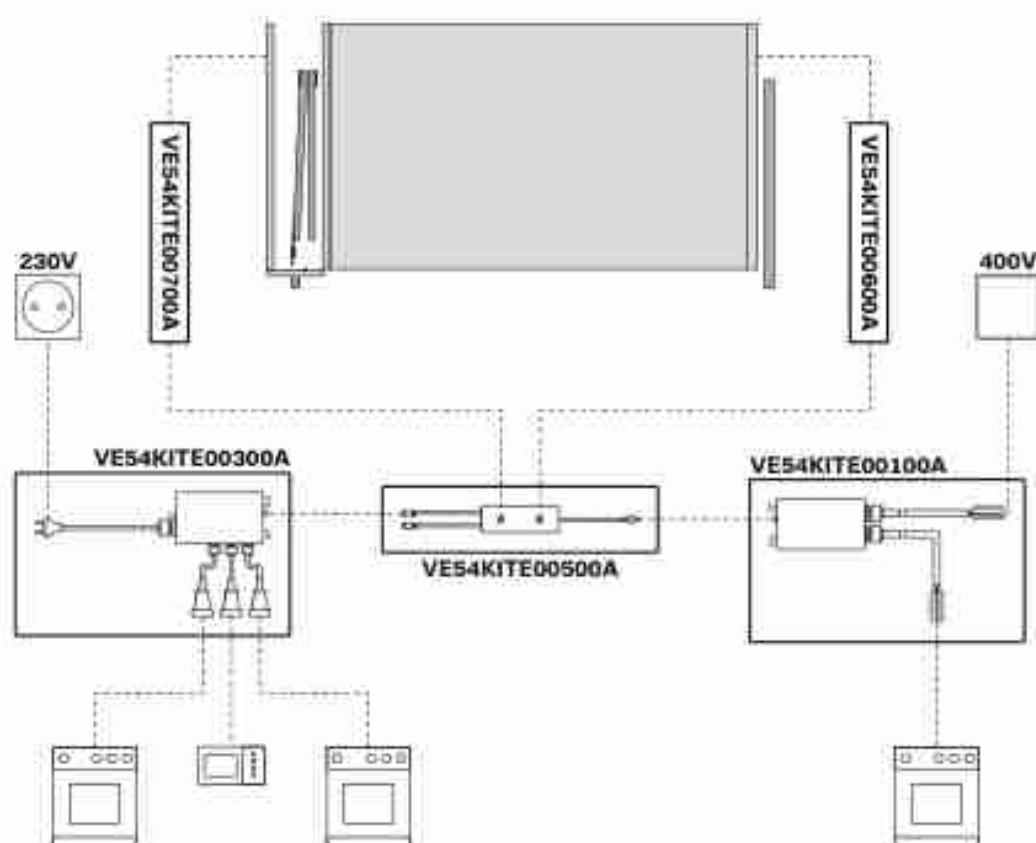








[SPA] Extracción del mecanismo del mueble



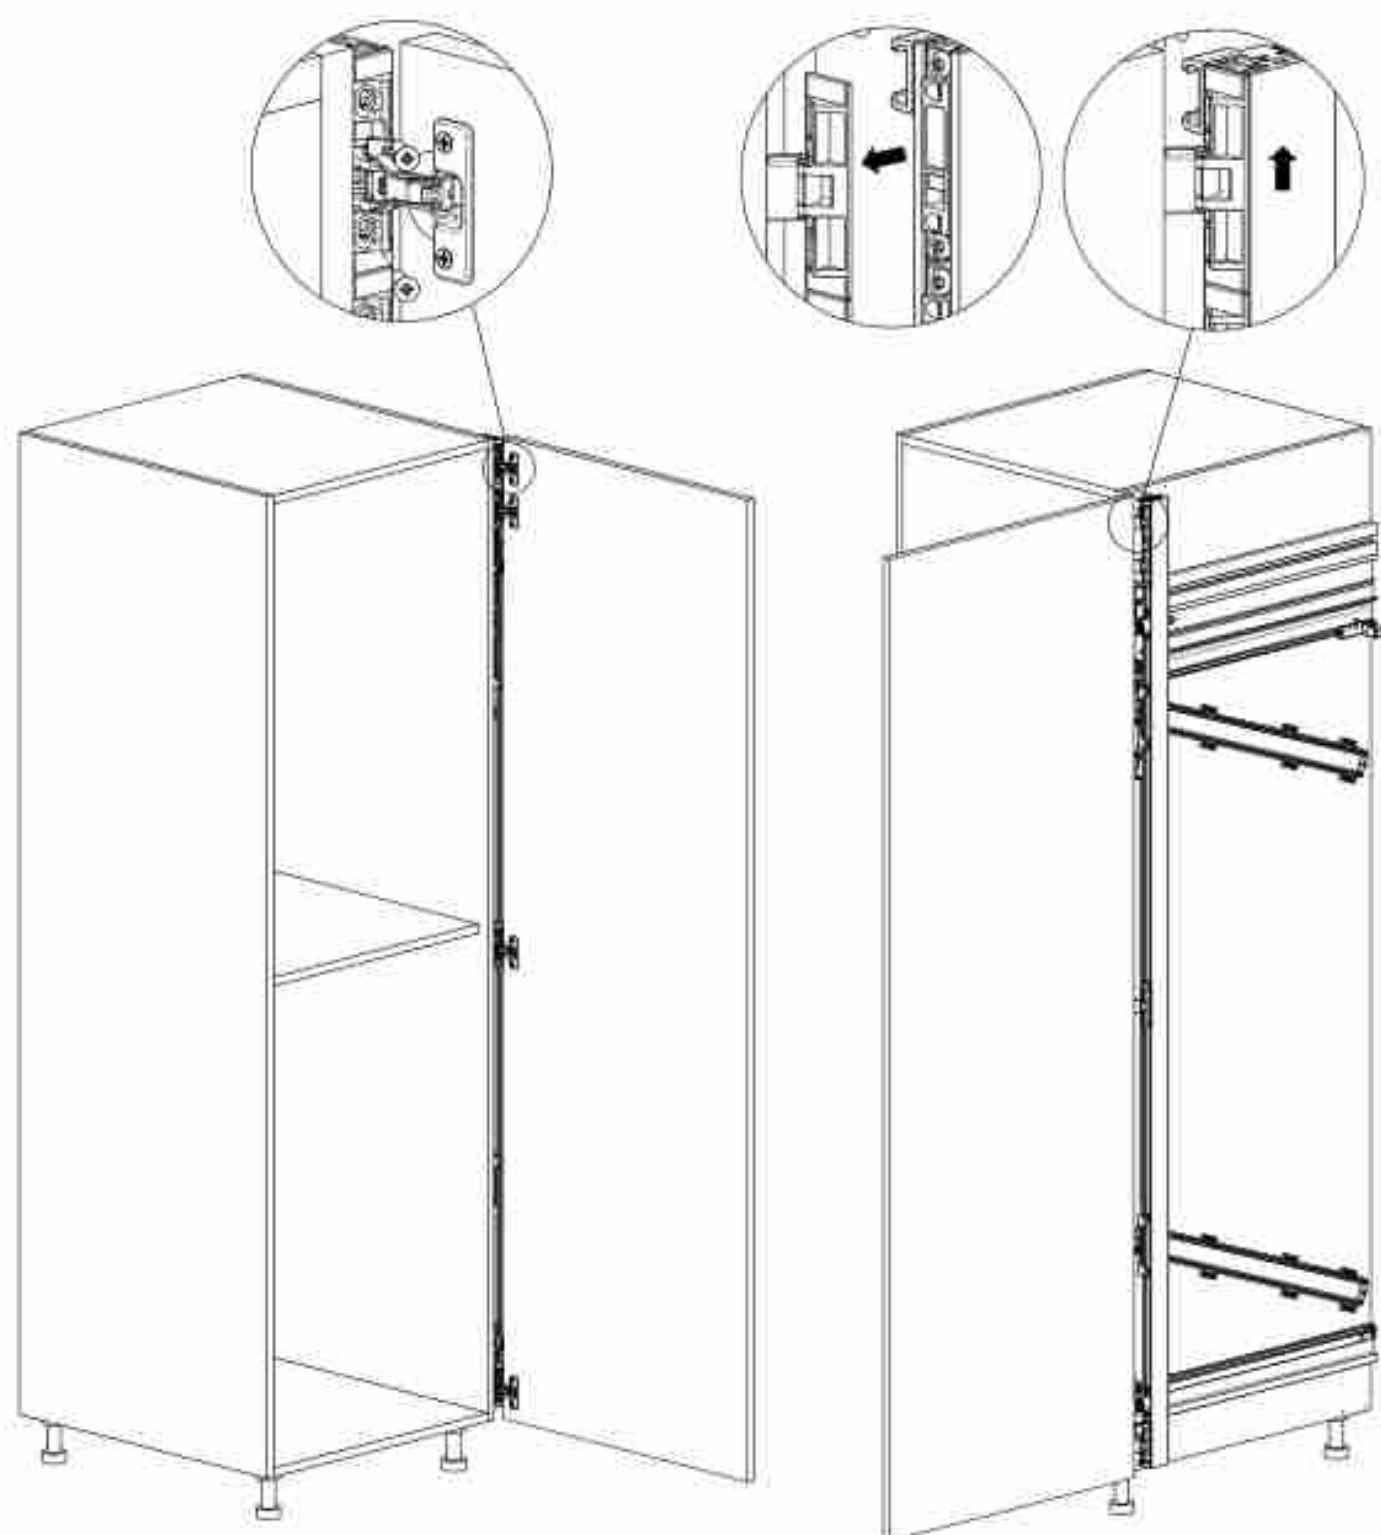



Exedra Gravity - IN

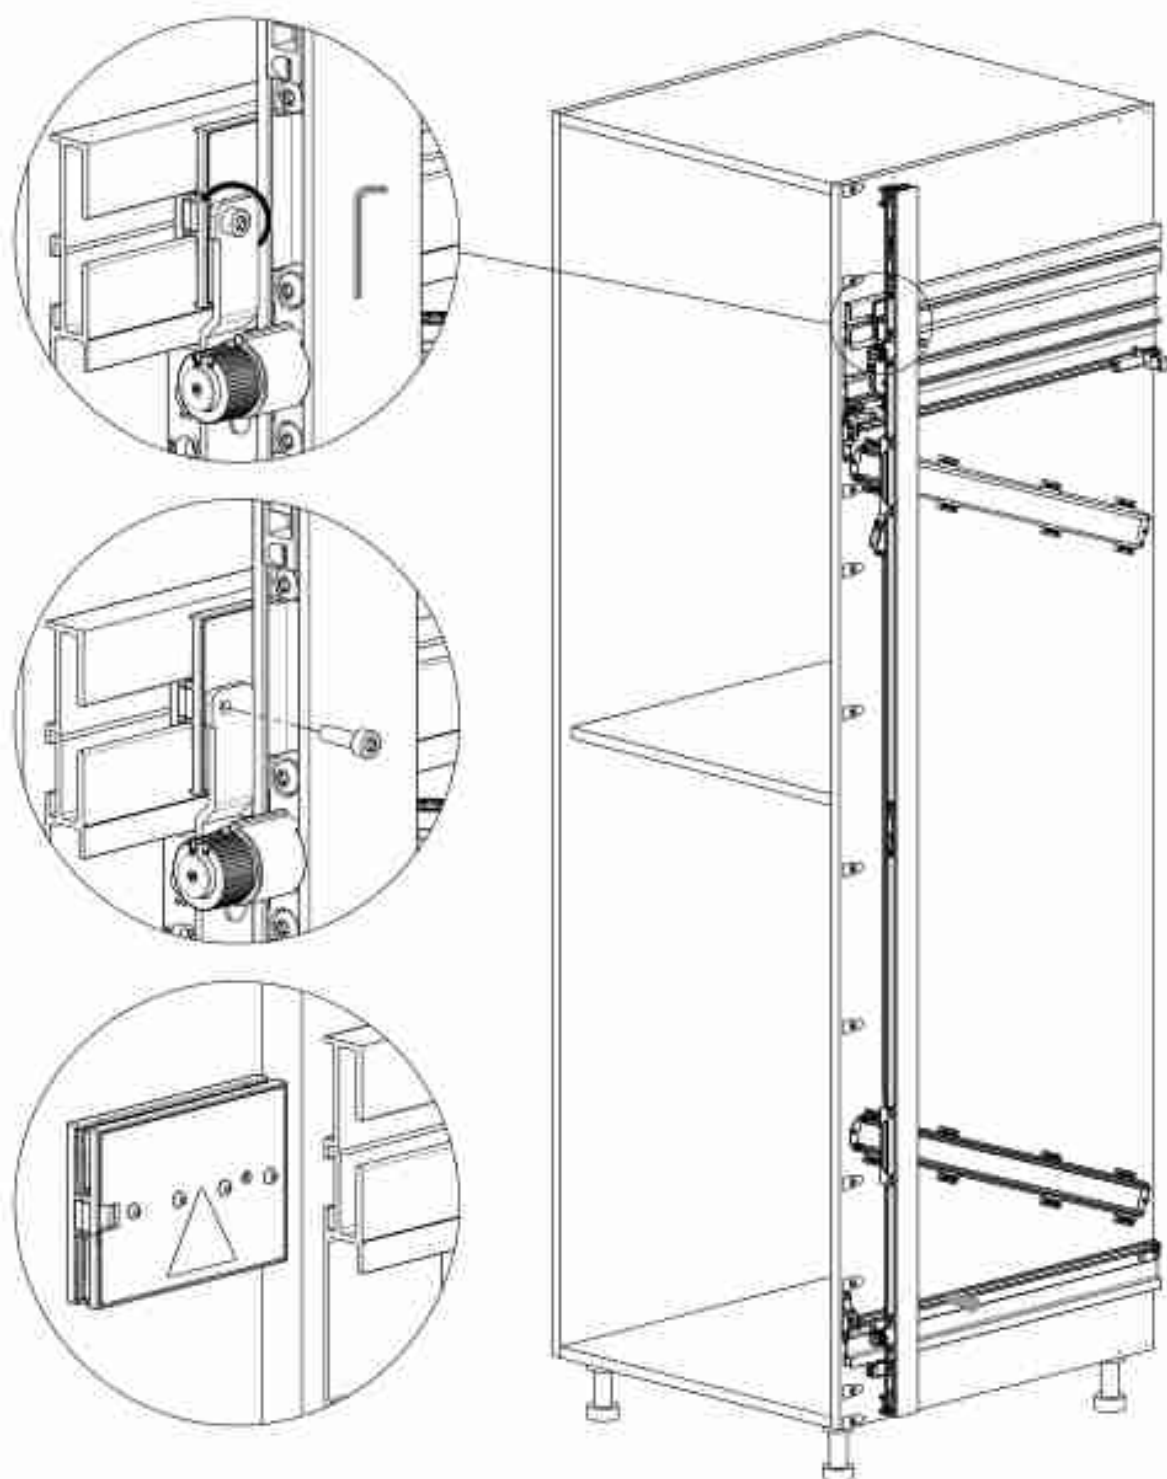

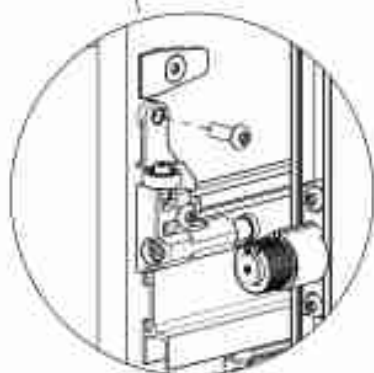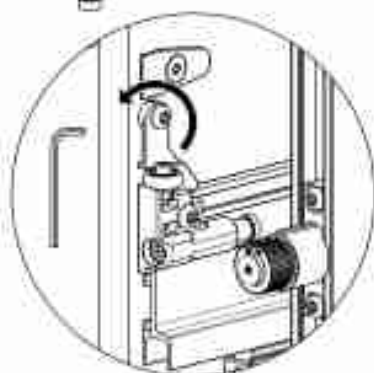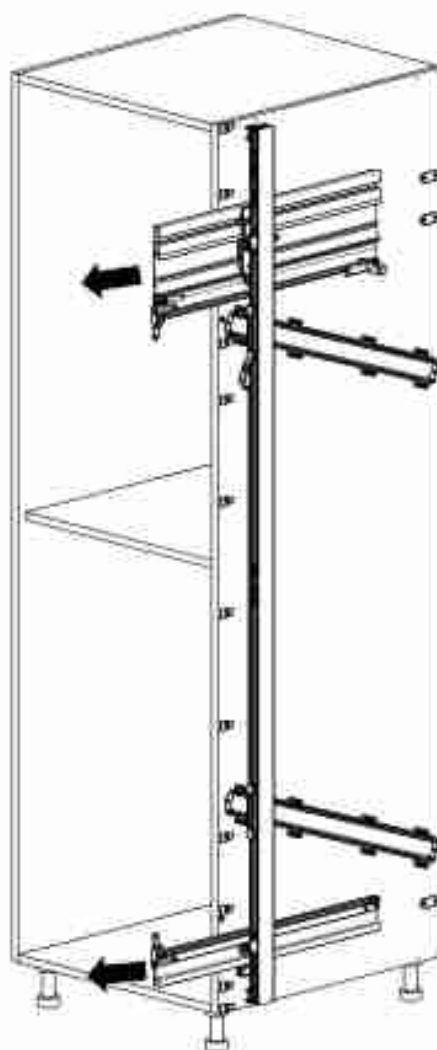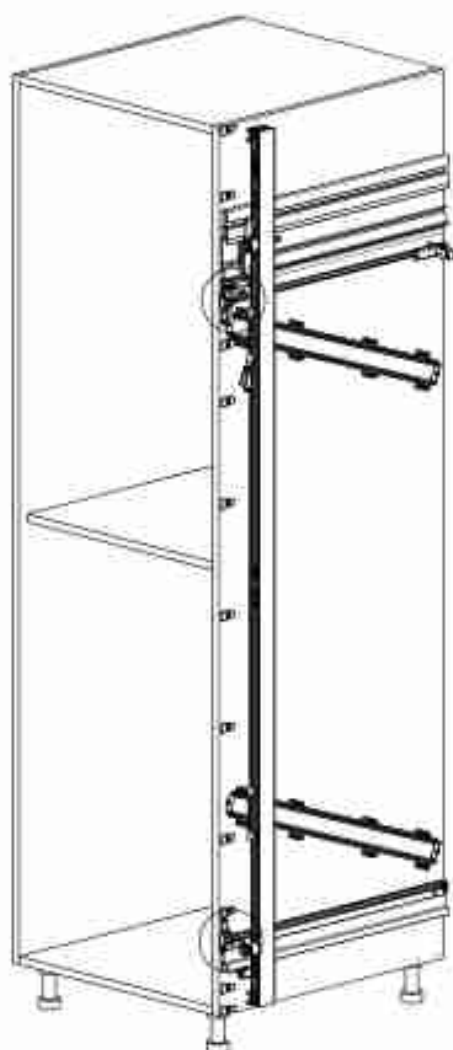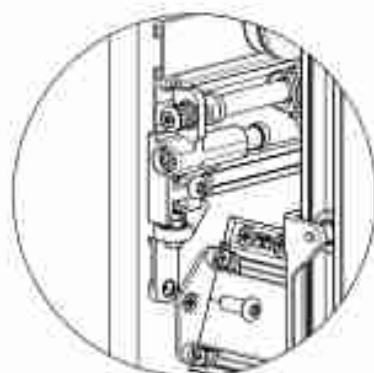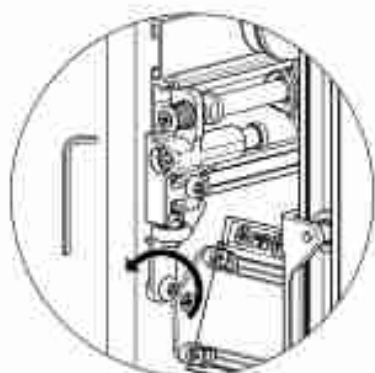

Exedra Gravity - IN

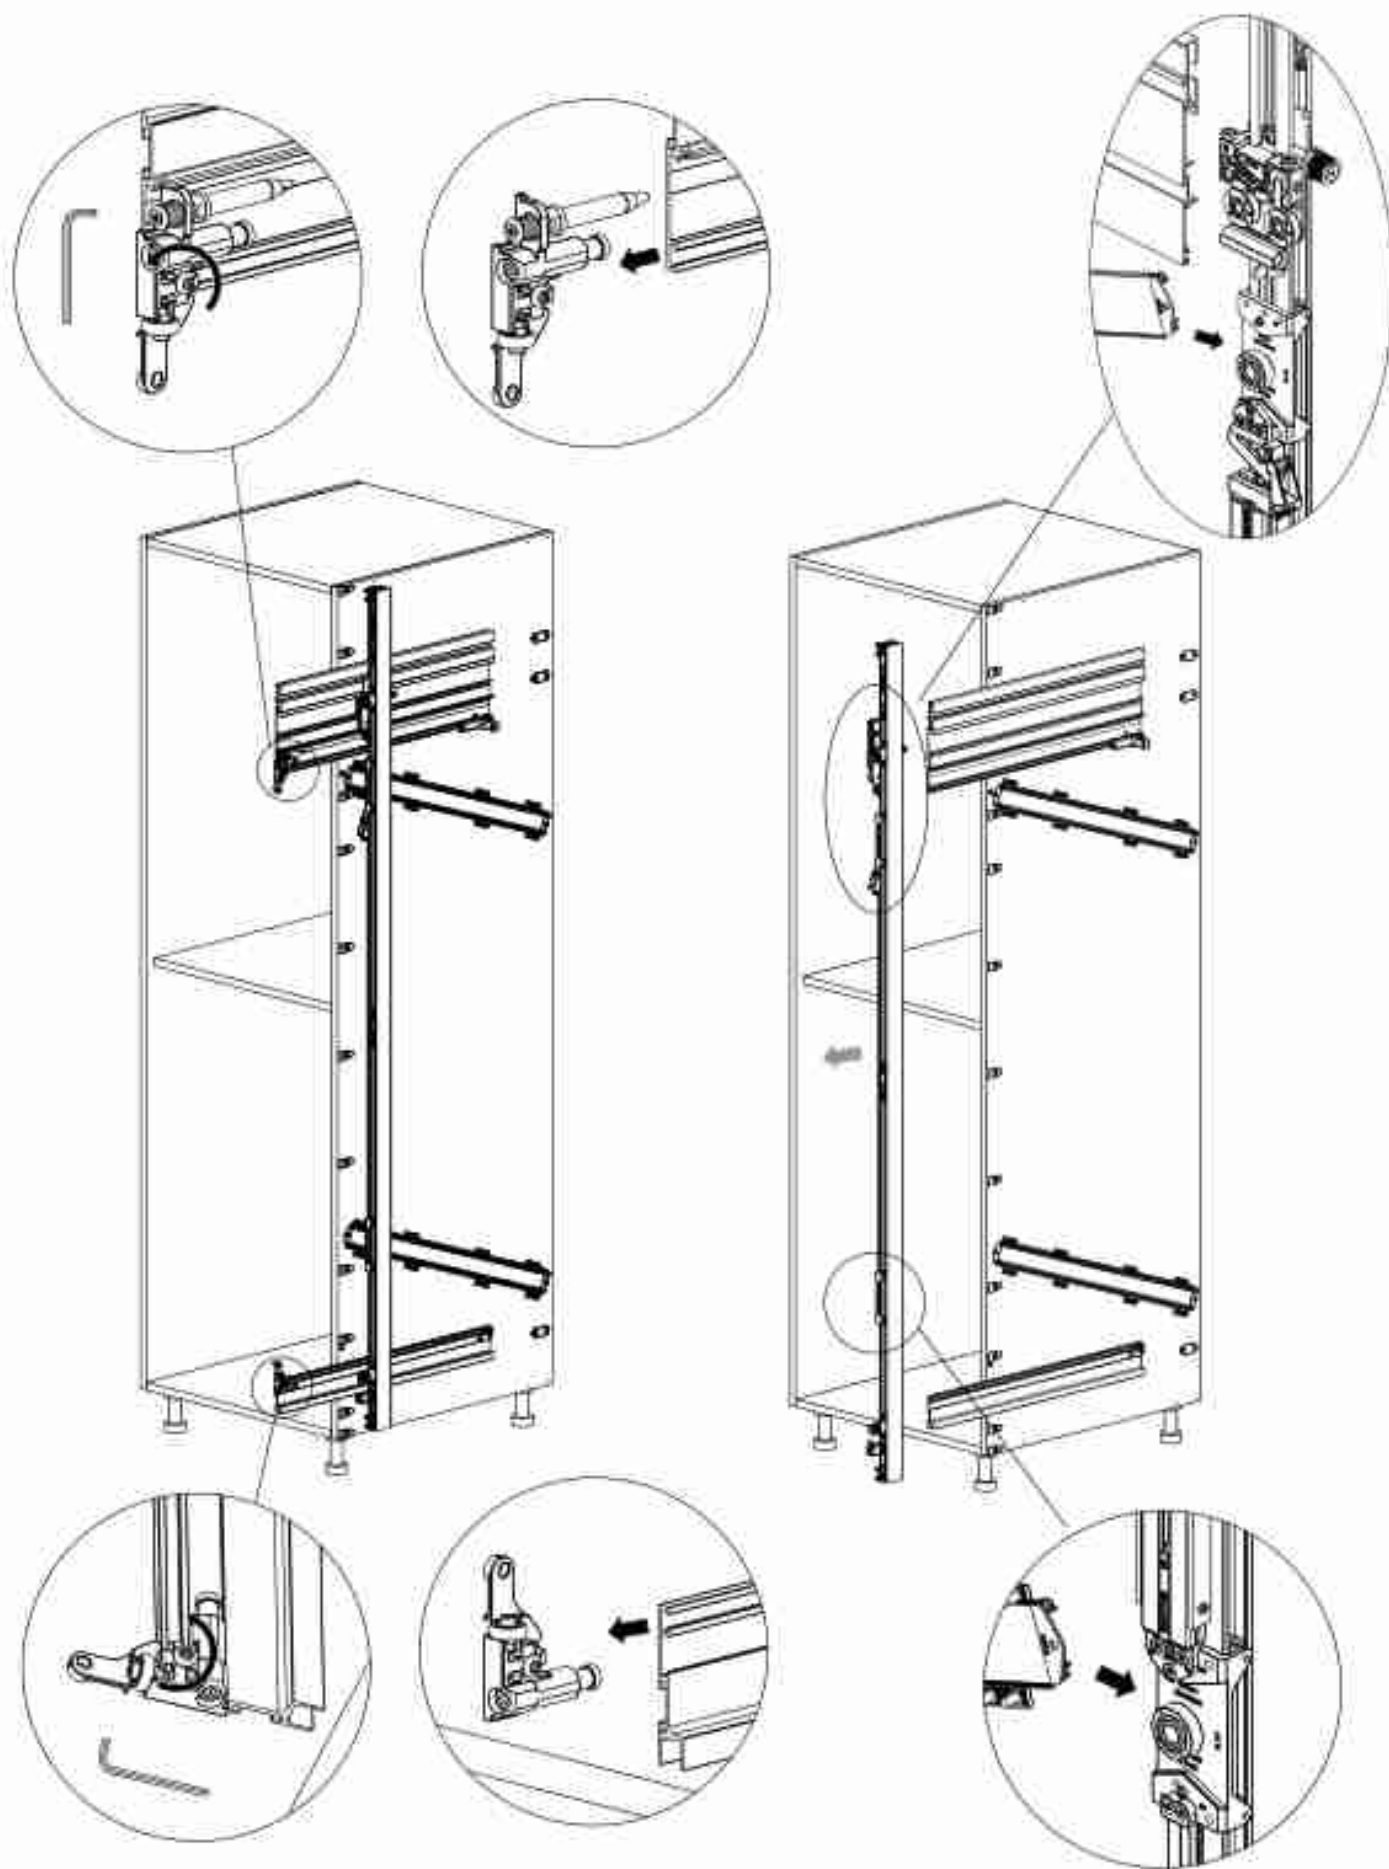

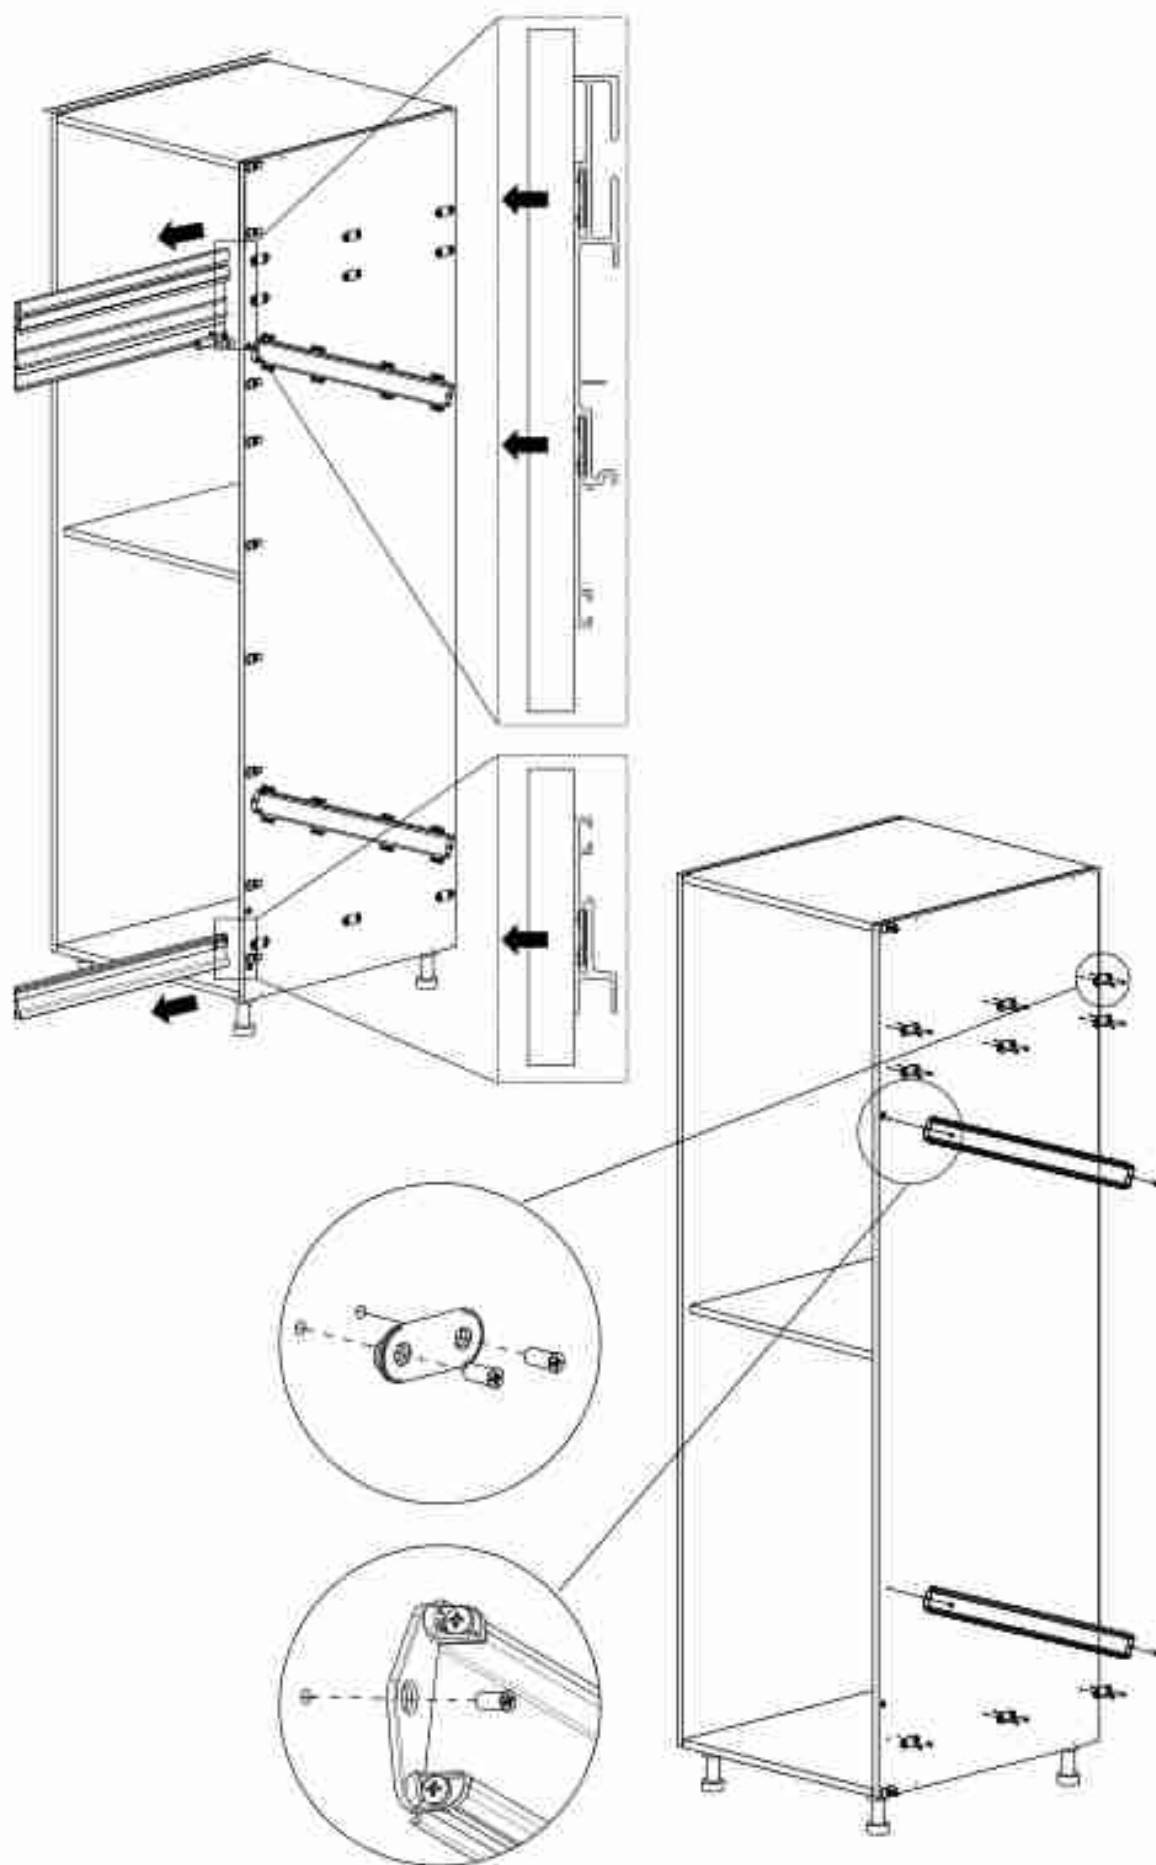

[SPA] LIMPIEZA

La limpieza de los componentes debe realizarse con un paño suave humedecido con agua y jabón. Hay que evitar productos que contengan disolventes y componentes abrasivos.



[SPA]

ABREVIACIONES:

- T** - Espesor puerta
- TM** - Espesor puerta + tirador
- TH** - Altura puerta
- TL** - Anchura puerta
- LPU** - Profundidad estructura útil
- LPS** - Profundidad estructura

SEDE CENTRAL Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN

ARTURO SALICE S.p.A.
OFFICINA CENTRAL
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031 790424 - FAX 031 791508
info.salice@salice.com
www.salice.com

ARTURO SALICE S.p.A.

VIA ARISTIDE MERLONI, 11
61036 COLLI AL METAURIO (PU) ITALIA
TEL. 0721 899800
FAX 0721 897980
info.salice@salice.com
www.salice.com

BORTOLUZZI SISTEMI S.p.A.

VIA CADUTI 14 SETTEMBRE 1944, 45
32100 BELLUNO (BL) ITALIA
TEL. 0437 930866
FAX 0437 931442
info@bortoluzzi.com
www.salice.com

NUOVA ATIM S.r.l.

Via IV Novembre, 52
20019 Settimo Milanese (MI) Italia
Tel. 02 33503203
Fax 02 33516514
info@atimapa.com
www.atimapa.com

SUCURSALES

DEUTSCHE SALICE GMBH

RUDOLF DIESEL STR. 10
74382 NECKARWESTHEIM
TEL. 07133 9807-0
FAX. 07133 9807-18
info.salice@deutschesalice.de
www.salice.com

DEUTSCHE SALICE GMBH

VERKAUFSBURO NORD
RINGSTRASSE 36/A30 CENTER
32584 LÖHNE
TEL. 05731 15608-0
FAX. 05731 15608-10
vknord@deutschesalice.de
www.salice.com

SALICE UK LTD.

KINGFISHER WAY
HUNTINGBROOKE BUSINESS PARK
HUNTINGDON CAMBS PE 29 8FN
TEL. 01480 413833
FAX. 01480 451489
info.salice@saliceuk.co.uk
www.salice.com

SALICE FRANCE S.A.R.L.

295 RUE DE GOA ZAC LES 3 MOULINS
06600 ANTIBES
TEL. 0493 330069
FAX. 0493 330141
info.salice@salicefrance.com
www.salice.com

SALICE ESPAÑA, S.L.U.

C/ AGUAFREDA 4, P.I. AMETLLA PARK
08480 L'AMETLLA DEL VALLES (BARCELONA)
TEL. 0034 938 46 88 81
info.salice@saliceespana.es
www.salice.com

SALICE PORTUGAL UNIP. LDA

SHOWROOM
TV 5A E MELO 161 FA
4470-116 MAIA - PORTO
TEL. 00351 224 154 221
info@saliceportugal.pt
www.salice.com
ARMAZEM
VIA ROTA DOS MOEIS 1399
4585-325 GANDARA

SALICE CHINA (SHANGHAI) CO. LTD.

RM 902, 5/F, TOWER 1,
3688 YINGGANG DONG ROAD
QINGPU DISTRICT
201703 SHANGHAI, CHINA
TEL. 021 3988-9600
info.salice@salicechina.com
www.salicechina.com

SALICE INDIA PVT. LTD.

1001 & 1002, 10TH FLOOR,
CENTRUM, PLOT NO. C-3,
OPP. WAGLE PRABHAG SAMITI OFFICE,
MIDC AREA, WAGLE INDUSTRIAL ESTATE,
THANE - 400604, MAHARASHTRA
TEL. 022 20812850
info@saliceindia.com
www.salice.com

SALICE CANADA INC.

3500 RIDGEWAY DRIVE,
UNIT #1
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5L 0B4
TEL. 905 820 8787
FAX. 905 820 7226
info.salice@salicecanada.com
www.salicecanada.com

SALICE AMERICA INC.

2123 CROWN CENTRE DRIVE
CHARLOTTE NC. 28227
TEL. 704 841 7810
FAX. 704 841 7808
info.salice@saliceamerica.com
www.saliceamerica.com

ARTURO SALICE S.p.A.
CECINA CENTRAI
VIA PROVINCIALE NOVEDRATESE, 10
22060 NOVEDRATE (COMO) ITALIA
TEL. 031.796424 - FAX 031.791308
info.salice@salice.com
www.salice.com



DOMS6827NLP - ELC 04 - 07/02/08